




www.aquatek-rf.ru

AQUATEK

Инструкция по установке кухонного смесителя

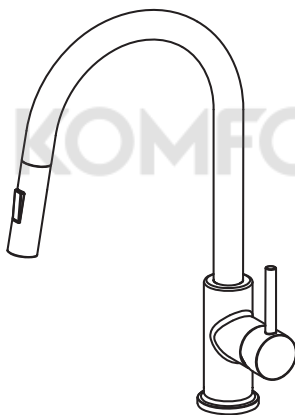

AQ1784

СЕРИЯ ЛУГАНО


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Aquatek. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов.

При соблюдении правил установки и эксплуатации она прослужит вам долгие годы. Продукция Aquatek имеет все необходимые сертификаты и проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Для правильной и качественной установки мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке и на наличие всех необходимых деталей в комплекте. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке и повреждения поверхности изделия не принимаются.
- Перед монтажом необходимо промыть и проверить систему водоснабжения на предмет отсутствия металлических частиц и других примесей в воде, которые могут повредить изделие.
- Необходимо отключить подачу воды в системе водоснабжения до начала монтажных работ.

Инструменты, которые могут вам понадобится



отвертка




x2


разводной
ключ



емкость
для воды



силиконовый
герметик



уплотнительная
лента

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения гарантии на продукцию и во избежание появления на корпусе пятен необходимо регулярно производить ее очистку с помощью теплого мыльного раствора или с помощью щадящих моющих средств для хромированных поверхностей.

Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани.

Не допускается использование абразивных чистящих средств.

Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой.

Любые порошки и жидкости для очистки ванны, даже не абразивные средства, могут повредить поверхность изделия.

ЗАМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для очистки изделия абразивные моющие средства, грубые ткани, дезинфицирующие средства, средства содержащие спирт, соляную кислоту или фосфорную кислоту, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 6 Бар рекомендуется установка редукторов давления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочее давление: не более 8 бар

Рекомендуемое рабочее давление: 1 – 5 бар (1 МПа = 10 бар = 147 PSI)


Рекомендуемая температура холодной воды: 5°C - 30°C

Рекомендуемая температура горячей воды: 55°C - 60°C

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


AQ1784

1

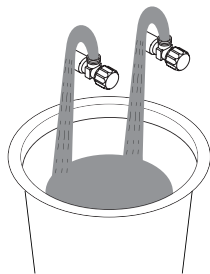


Перекройте воду в системе водоснабжения. Очистите крепежные элементы и поверхности. Замечание: при первичной установке включите воду и дайте воде свободно течь в течение 60 секунд. Затем отключите воду.

2




Отсоедините крепежные элементы от гнезда смесителя.

3

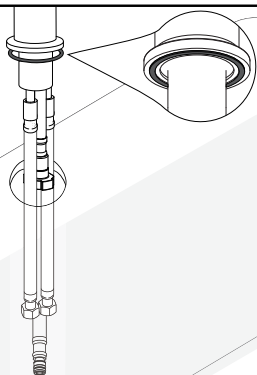

Установите уплотнительное кольцо в нижней части смесителя, затем вставьте смеситель в отверстие на крепежной поверхности, пропустив гибкую подводку в отверстие.


4

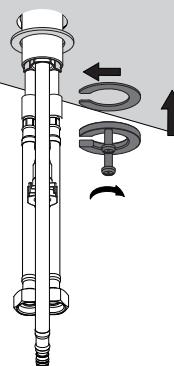

Закрепите смеситель снизу под рабочей поверхностью, используя входящий в набор комплект крепежа.


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

5




При необходимости отрегулируйте положение корпуса смесителя, затем затяните установочные гайки отверткой до упора.

6

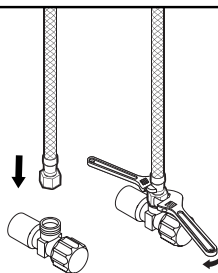


Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения с помощью двух регулируемых ключей (избегайте скручивания или перекручивания подводки). Включите воду и проверьте соединения на герметичность.

7

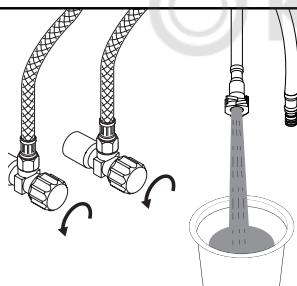


Включите подачу воды. Поместите емкость для сбора воды под выпускным шлангом, медленно откройте и закройте угловые клапаны подачи воды. Это предотвратит попадание строительного мусора в шланги и аэратор.

8

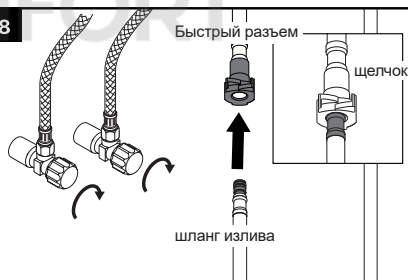


Перекройте подачу воды. Проталкивайте гибкий шланг излива в быстрый разъем до тех пор, пока не услышите звук щелчка. Убедитесь, что шланг надежно закреплен в раземе.

9

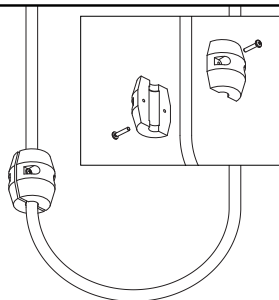


Установите утяжелитель шланга на стороне выхода шланга около петли. Проверьте шланг излива, чтобы он вытягивался без усилий. В случае необходимости, измените местоположение утяжелителя.

10

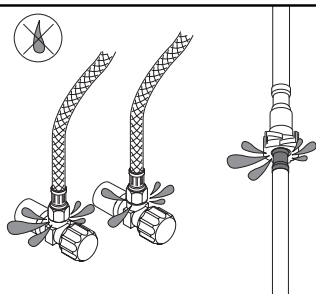

Включите подачу воды. Проверьте соединения на наличие утечек.

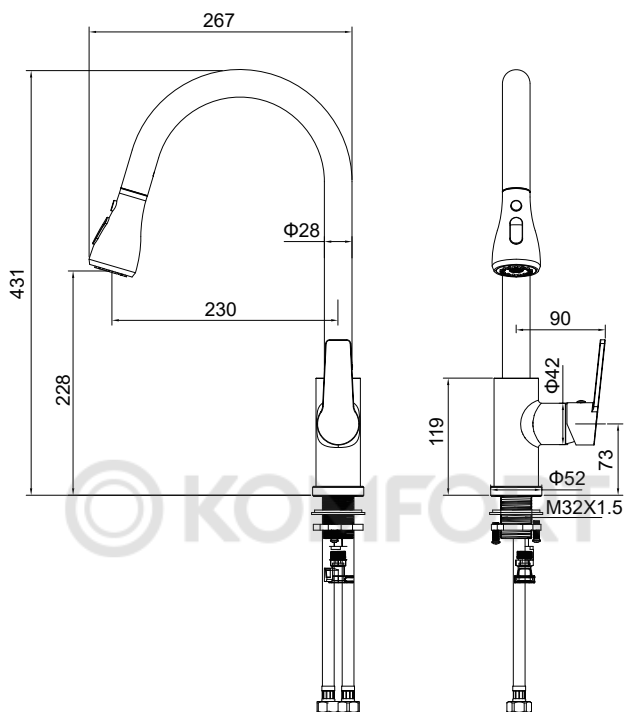

AQ1784