


Комплект для подключения бойлера косвенного нагрева (20069450A)


Состав комплекта:

- 3-х ходовой клапан с сервоприводом
- Монтажные и соединительные элементы
- Датчик бойлера

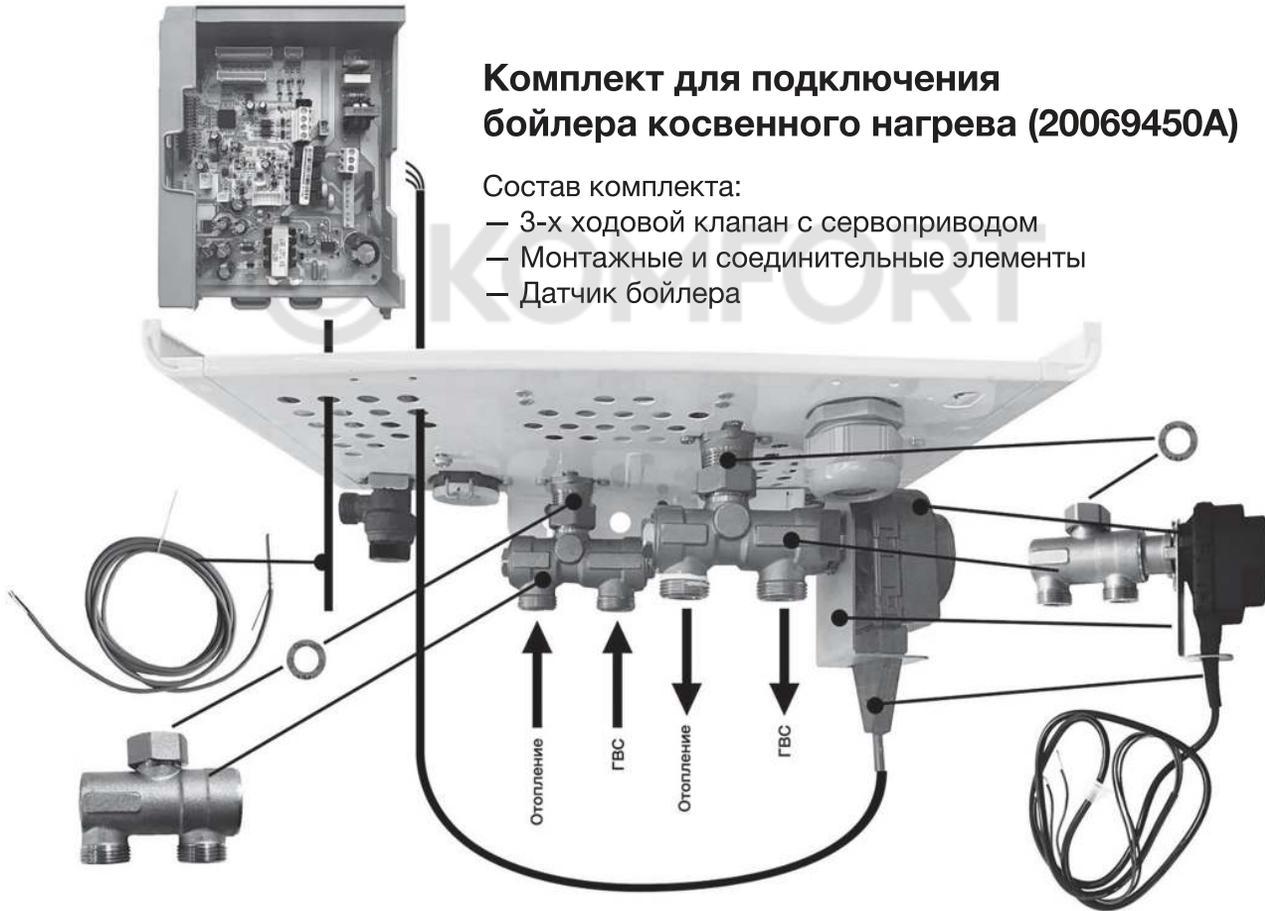

(рис. 1 гидравлическое подключение комплекта 20069450A)

Инструкция по подключению Комплекта 20069450A к котлу EQB

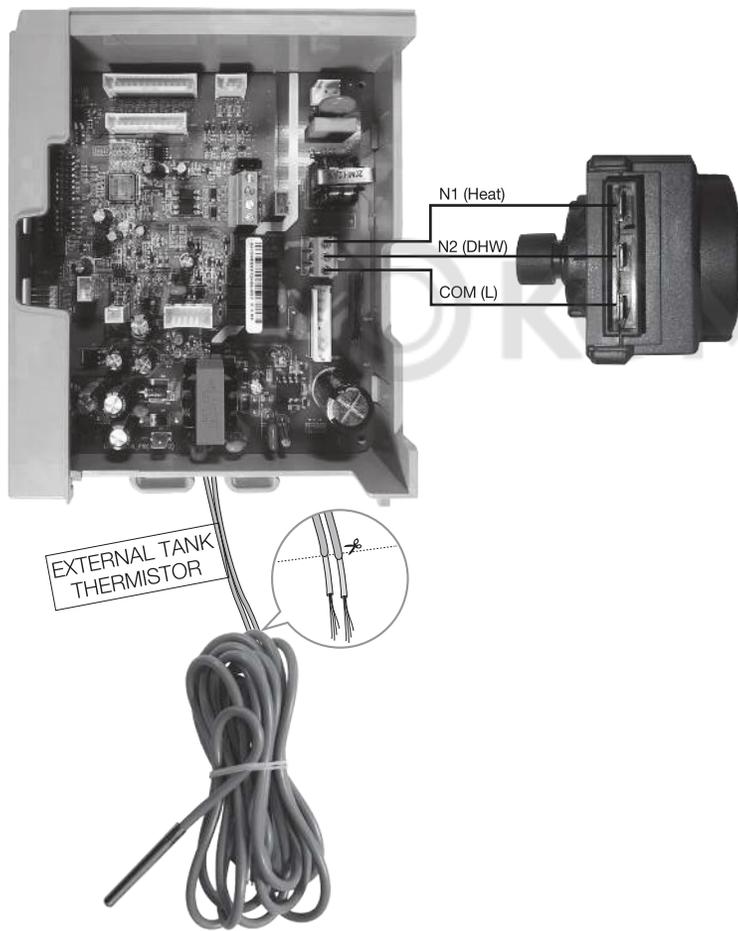

1. При использовании внешнего резервуара (бойлера косвенного нагрева) для нагрева горячей воды необходимо установить DIP-переключатель 2-1 в положении ВКЛ.(ON).
2. Дополнительно для подключения резервуара следует присоединить подходящий датчик температуры ГВС (подключается к котлу и к резервуару), и трехходовой клапан с сервоприводом (подключается к порту CONS2).
3. При использовании термистора, Вам потребуется отрезать концы обеих сторон кабеля, на которых указано «EXTERNAL TANK THERMISTOR» и соединить их с термистором.

(рис. 2 электрическое подключение комплекта 20069450A)