



Клапан спускной однорежимный SM/W (кнопка белая), SM/H (кнопка хром) для сливных бачков. Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Описание изделия

Клапан спускной однорежимный для сливного бачка предназначен для слива воды из сливного бачка в унитаз, наполнения сливного бачка водой и подачи ее на слив в унитаз. Изготовлено согласно ТУ 28.14.12-003-22257320-2024.

2. Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. Технические характеристики:

Установленная безотказная наработка, тыс. циклов	не менее 60
Средний расход воды, подаваемой из бачка на слив через клапан, л/с	не менее 2,5
Диаметр отверстия в крышке бачка для арматуры, мм	40

4. Комплектность

Клапан спускной однорежимный (Рис. 1) - 1 шт.; комплект крепежных болтов - 1 шт.; прокладка – 1 шт.

5. Хранение

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кисло-щелочесодержащие вещества, органические растворители. Для повышения надежности и долговечности арматуры, дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

6. Инструкция по монтажу

Арматура смыивная в собранном виде настроена под определенный тип бачка.

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

- Перекройте вентиль подачи воды на бак унитаза.
- Снимите крышку с бачка.
- Отсоедините спускную арматуру от седла.
- Наденьте на корпус седла (16) прокладку (14). Установите в сливное отверстие бачка и закрепите гайкой (15). Установите прокладку между бачком и унитазом (Рис. 1).
- Закрепите бачок на унитазе при помощи крепежных болтов, расположив головку болта с уплотнением внутри бачка. Затягивание болта с гайкой осуществляйте равномерно по 2-3 витка с двух сторон, для надежности и герметичности соединения бачка с унитазом.
- Установите клапан спускной в седло.

Регулировка кнопки

- Отсоедините тягу (17) от корпуса перелива (12). Вытяните фиксаторы (20) и поднимите стойку (6) вверх до упора. Установите на бачок крышку. Вставьте в отверстие крышки бачка кнопочный механизм (не закручивая). При правильной установке стойки между крышкой бачка и втулкой кнопочного механизма должен быть зазор 10...20 мм (Рис. 2).

При необходимости отрегулируйте зазор перемещением стойки (6) вверх/вниз. **При установке стойки на деление №14 и более обрежьте ножки стойки подручным инструментом (нож, бокорезы и т.п.) по делению №3.**

Регулировка уровня воды

- После регулировки кнопки зафиксируйте стойку фиксаторами (20), присоедините тягу (17) к корпусу перелива (12). Трубку перелива (7) установите в зависимости от типа подвода воды:
 - при нижнем подводе воды трубку перелива установить на расстоянии не менее 50 мм от верхнего края бачка;
 - при боковом подводе воды трубку перелива установить на расстоянии не менее 30 мм от нижнего края отверстия в стенке бачка.
- Уровень воды установить регулировкой клапана заливного на 20-30 мм ниже верхнего края трубы перелива.
- При необходимости обрежьте тягу (17) подручным инструментом на четыре/пять делений ниже места крепления к корпусу перелива.
- Установите клапан заливной согласно инструкции по его установке. Установите крышку бачка. Установите кнопку, вкручивая без нажима.

7. Гарантии изготовителя


Гарантийный срок 1 год с даты продажи товара потребителю.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- несоответствия воды ГОСТ 2761-84;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации.

8. Срок службы (эксплуатации)

Срок службы (эксплуатации) товара 2 года с даты продажи (передачи) товара потребителю, а если дату продажи установить невозможно, то 2 года с даты изготовления. Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате эксплуатации товара за пределами срока службы (эксплуатации).



Крышка бачка

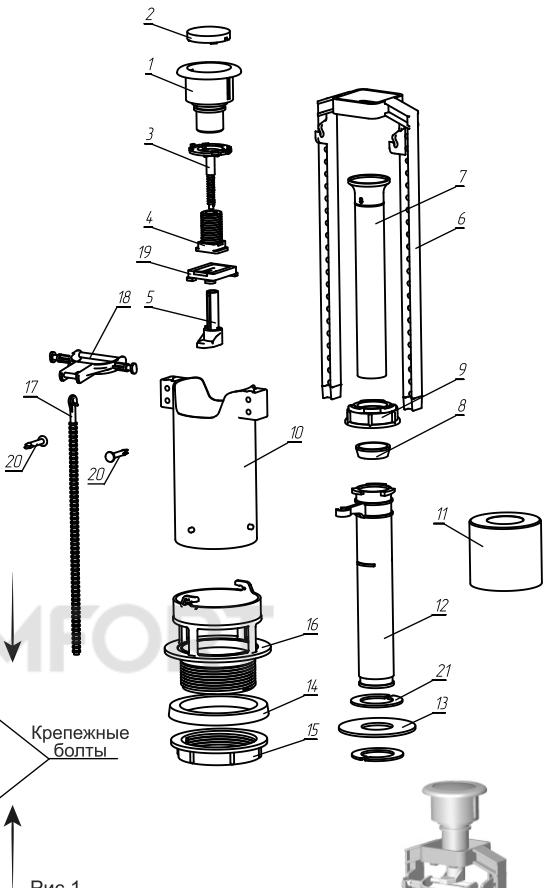
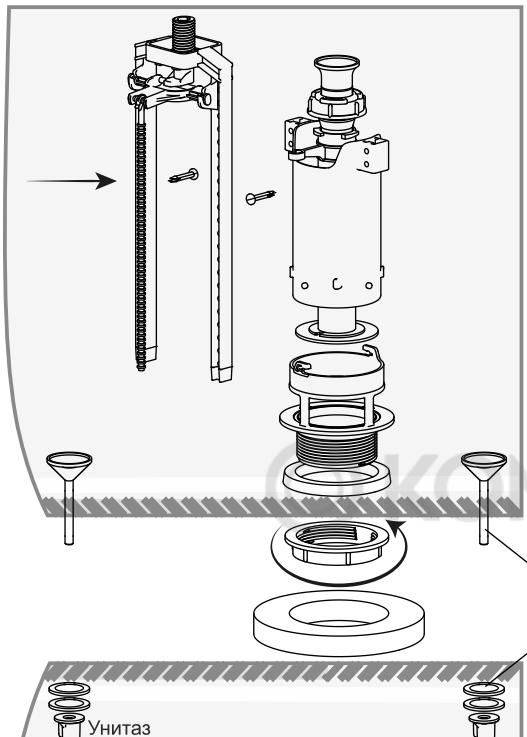


Рис.1

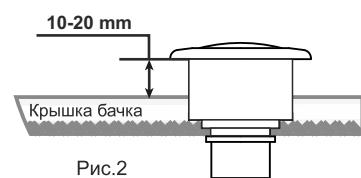


Рис.2

- 1.Корпус кнопки
- 2.Кнопка
- 3.Ножка кнопки
- 4.Направляющая втулки
- 5.Втулка переходная
- 6.Стойка
- 7.Труба перелива
- 8.Кольцо уплотнительное
- 9.Крышка байонетная
- 10.Стакан

- 11.Поплавок
- 12.Корпус перелива
- 13.Клапан донный
- 14.Прокладка
- 15.Гайка
- 16.Седло
- 17.Тяга
- 18.Рамка
- 19.Планка регулир.
- 20.Фиксатор
- 21.Шайба



7.Неполадки и их устранение

Неисправность	Причина	Способ устранения
Течь воды в унитаз	Поврежден клапан донный 13	Заменить клапан донный
	Неправильно отрегулирован уровень заполнения смывного бачка	Выполнить регулировку клапана сливного/наполнительного
	Неправильно установлен клапочный механизм	Установить повторно, согласно инструкции

Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапанов выпуска и выпуска, вследствие выпадения на их деталях осадка. В этом случае их необходимо промыть водой.

Производитель: ООО «НПП «ЮНИКОРН», ОГРН 1143123011118, ИНН 3123346822, адрес: 308510, РФ, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Разумное, ул. Плещкова 1Е, оф. 2. Товар произведен под торговой маркой UNICORN №842068, правообладатель ООО «НПП «ЮНИКОРН». www.unicornplast.com