

## ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ


С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Серия 100 Бриллиант / Оптима

### Мини

КЭВ-6П1263Е / КЭВ-6П1264Е  
КЭВ-8П1063Е / КЭВ-8П1064Е  
КЭВ-10П1063Е / КЭВ-10П1064Е

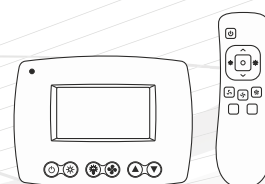

Август 2024

ТУ 28.29.60-047-54365100-2020



#### ⚠ ВНИМАНИЕ ⚠

ПЕРЕД МОНТАЖОМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ХРАНИТЕ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ИЗДЕЛИЯ!

# Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки Тепломаш®!

Завод НПО «Тепломаш» старается всегда удовлетворять запросы своих клиентов, используя многолетний опыт и профессионализм при изготовлении продукции.

Для того, чтобы Вам проще было научиться работать с приобретённым изделием, и чтобы Вы смогли в полной мере ощутить все преимущества, просим Вас внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Оно включает не только информацию о правильной эксплуатации изделия, но и сведения об уходе и техническом обслуживании. Соблюдение всех указанных рекомендаций и полезных советов продлит срок службы изделия и гарантирует Вашу безопасность при его использовании.

**Завод НПО «Тепломаш» благодарит Вас за выбор нашей продукции и желает Вам комфорта и тепла!**

Внешний вид изделий или отдельных компонентов может отличаться от тех, которые изображены в данном руководстве, но это не влияет ни на качество их работы, ни на правила их эксплуатации.

**Для дальнейшего сотрудничества просим обращаться к нашим специалистам:**

## Центральный офис и производство

### АО «НПО «Тепломаш»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90  
8 (800) 555-61-10 (звонок по России бесплатный)  
e-mail: root@teplomash.ru  
сайт: www.teplomash.ru

### Оптовые и розничные продажи

+7 (812) 301-99-40, +7 (812) 380-13-24  
+7 (812) 318-73-50

### Продажи в регионах России

+7 (812) 380-13-27

### Комплексные продажи с проектированием и монтажом

+7 (812) 380-13-24, +7 (812) 327-08-00

### Отдел проектирования и подбора оборудования

+7 (812) 415-40-95

### Сервисный центр (участок гарантийного ремонта)

+7 (812) 493-35-98

## Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Москве

109383, Россия, г. Москва, ул. Батюнинский проезд, 10  
Тел.: 8 (800) 555-61-10 (звонок по России бесплатный)  
+7 (499) 504-04-24, +7 (499) 426-06-48  
e-mail: mos@teplomash.ru

## Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Екатеринбурге

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, офис 26  
Тел.: 8 (800) 555-61-10 (звонок по России бесплатный)  
+7 (343) 385-68-98  
e-mail: ural@teplomash.ru

## Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Новосибирске

630001, Россия, г. Новосибирск, ул. Н.Островского, 49, оф. 204  
Тел.: 8 (800) 555-61-10 (звонок по России бесплатный)  
+7 (383) 363-00-23  
e-mail: nsk@teplomash.ru

# Содержание

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>                      | <b>4</b>  |
| Места для установки                           | 5         |
| Электромонтажные работы                       | 5         |
| Шум и вибрация                                | 6         |
| Условия эксплуатации                          | 6         |
| Срок службы                                   | 6         |
| Утилизация                                    | 6         |
| <b>МАРКИРОВКА И ЗНАКИ</b>                     | <b>7</b>  |
| Маркировка воздушно-тепловых завес            | 7         |
| Обозначение и индекс                          | 7         |
| Серийный номер                                | 7         |
| Предупреждающие знаки                         | 8         |
| <b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>                          | <b>9</b>  |
| Обязательный комплект поставки                | 9         |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>             | <b>10</b> |
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО</b>                | <b>11</b> |
| Назначение и функции                          | 11        |
| Принцип действия                              | 11        |
| Основные детали и узлы                        | 11        |
| Аварийное отключение нагревателей             | 12        |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                             | <b>13</b> |
| Пульт HL10 с электронным термостатом          | 13        |
| Управление завесой                            | 14        |
| Установка параметров пульта                   | 16        |
| Коды ошибок пульта                            | 17        |
| Опционное оборудование                        | 17        |
| Управление группой                            | 18        |
| Подключение концевого выключателя             | 19        |
| Подключение ПКП охранно-пожарной сигнализации | 20        |
| <b>МОНТАЖ</b>                                 | <b>21</b> |
| Габаритные и установочные размеры             | 21        |
| Горизонтальная установка                      | 22        |
| Вертикальная установка                        | 24        |
| <b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ</b>              | <b>25</b> |
| Защитные устройства                           | 25        |
| Схема подключения к электросети               | 26        |
| <b>ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>                    | <b>28</b> |
| Проверка безопасности                         | 28        |
| Пробный пуск                                  | 28        |
| <b>ТРАНСПОРТИРОВКА</b>                        | <b>28</b> |
| <b>УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        | <b>29</b> |
| Периодичность технического обслуживания       | 29        |
| Устранение неисправностей                     | 30        |
| <b>СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ</b>                | <b>31</b> |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ</b>         | <b>31</b> |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте меры безопасности перед установкой и подключением изделия. После завершения монтажа во время пусконаладочной операции убедитесь, что изделие работает должным образом. Проинструктируйте обслуживающий персонал о безопасной эксплуатации и храните настоящее руководство в течение всего срока службы завесы.

### Условные обозначения:

#### ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

#### ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведет к незначительным или умеренным травмам.

|                                                                                    |                                  |                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Запрещено                        |   | Следуйте указаниям инструкции |
|   | Проверьте заземление             |                                                                                    |                               |
|   | Не подвергайте воздействию влаги |   | Примечание                    |
|  | Не прикасайтесь                  |  | Совет                         |



Работы по монтажу, обслуживанию и подключению должны проводиться квалифицированным(-и) специалистом(-ами) в соответствии с установленными правилами и стандартами утвержденными на территории стран-участников Таможенного Союза. Хотя Ваше устройство разработано и изготовлено с учетом требований безопасности и сертифицировано согласно Техническим Регламентам Таможенного Союза, несоблюдение техники безопасности может привести к травмам.

#### ОПАСНО



- Источником питания завес служит электрическая сеть переменного тока с однофазным номинальным напряжением ~220 (230) В или трехфазным ~380 (400) В, в зависимости от серии и модели. Поражение электрическим током от такой сети может привести к телесным повреждениям или смерти. Необходимо обесточить завесу (отключить от питания на силовом щите потребителя) перед монтажом/демонтажом, подключением к электросети, техническим обслуживанием, ремонтом.
- Внутри завес, в качестве нагревательного элемента, могут быть установлены как трубчатые электронагревательные элементы (ТЭНы), так и проволочные спиралевидные нагреватели.
- Не закрывайте и не блокируйте воздухозаборное или воздуховыпускное окна, так как это может привести к перегреву внутренних компонентов изделия и, как следствие, увеличить риск возгорания.
- В любом электроприборе или оборудовании существует риск возникновения внутренних искр. Не устанавливайте завесу вблизи находящихся в воздухе летучих веществ или легко воспламеняющихся соединений, в связи с риском возникновения пожара или взрыва.
- Не вставляйте и не допускайте попадания инородных предметов в воздухозаборное или воздуховыпускное окна завесы, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия.
- Запрещается эксплуатация изделия при отсутствии или неисправности термовыключателей аварийного отключения нагревателей, предусмотренных конструкцией.



- Завеса должна быть заземлена. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Для этой цели на корпусе завесы предусмотрен болт заземления, маркированный соответствующим знаком и соединенный на заводе-изготовителе желто-зеленым проводом с клеммой РЕ входной клеммной колодки.
- Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.
- В цепи питания каждой завесы должен присутствовать автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не оставляйте без присмотра детей или людей со сложностями в передвижении вблизи работающей завесы.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, перемещать, модифицировать или переустанавливать завесу, так как неправильная работа или модификация могут привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия. При неисправности или повторной установке изделия обратитесь к сервисному центру или монтажной организации за советом и информацией.
- В случае неисправности отключите изделие от питания. Прежде, чем снова ввести его в эксплуатацию, квалифицированным специалистом должны быть проведены его полная диагностика, обслуживание или ремонт.



- Во время эксплуатации корпус изделия может нагреваться. Во избежании ожогов рекомендуется с осторожностью приближаться к работающему изделию.

## ВНИМАНИЕ



- Запрещается эксплуатировать изделие в отсутствие персонала, в частности, в автоматизированных помещениях или таких, как шахты, тоннели, и т.д.
- Не подключайте изделие к источнику питания, который не соответствует указанным параметрам в технических характеристиках.



- Завесы не предназначены для защиты проемов в помещениях, в воздухе которых присутствует капельная влага, туман, в частности, в автомойках.
- Не мойте корпус изделия с избыточным количеством воды, используйте только слегка влажную ткань. Протирка корпуса влажной тканью допускается только на обесточенной завесе!
- Не ставьте такие вещи, как сосуды с водой, на верхнюю часть устройства. Вода может попасть внутрь завесы и ухудшить электрическую изоляцию, что приведет к поражению электрическим током.



- После выключения пультом, завеса остается в режиме ожидания. Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.
- При первом включении изделия происходит сгорание консервирующей смазки с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому необходимо перед монтажом включить завесу в режим полной мощности на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении. Непринятие данных мер может привести к недостатку кислорода, вследствие чего вызвать опасность удушья.
- Пульт должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла.

## Места для установки

- Завесы предназначены для защиты проемов только внутри помещения. Рекомендации по выбору завесы, ее тепловой мощности и расположению по отношению к проему в зависимости от наружной температуры, числа этажей в здании (высоты здания), типа дверей (ворот), количества человек, проходящих через двери (ворота) в течение часа, должен давать специалист-проектант по отоплению и вентиляции. Ориентировочные рекомендации можно получить в техническом каталоге продукции или на нашем сайте: <http://teplomash.ru>

### Не устанавливайте завесу в следующих местах:

- а) во взрыво-, пожароопасных помещениях;
- б) в помещениях с присутствием в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна, и пр.), а также капельной влаги, тумана;
- в) в автомобилях, лодках, строительной технике и других транспортных средствах;
- г) внутри рефрижератора или другого холодильного оборудования;
- д) в автоматизированных помещениях или таких, как шахты, тоннели, и т.д.

## Электромонтажные работы

- Для подачи питания, обязательно используйте отдельную цепь, предназначенную для завесы. В цепи питания завесы должен присутствовать автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).

## Шум и вибрация

■ Основными источниками шума завесы служат вентиляторы. Аэродинамический шум, производимый вентиляторами, не является следствием неправильной работы изделия. При выборе типа и модели завесы следует ориентироваться на акустические характеристики, указанные в настоящем руководстве или техническом каталоге продукции. Следует иметь в виду, что указанные данные по шуму могут изменяться по месту эксплуатации под влиянием окружающих факторов или резонансов.

**i** Снизить уровень аэродинамического шума возможно переключением режима вентилятора на минимальную скорость. Обратитесь к изготовителю или в сервисный центр, если завеса издает необычный шум (металлический скрежет, треск, гул, стук, звон и т.д.).

■ В условиях нормальной эксплуатации вибрация, производимая завесами, незначительна и в качестве источника риска не рассматривается. При возникновении дисбалансных вибраций, вызванных отложением пыли или затвердевшими наростами материала на рабочем колесе, отключите завесу от питания, после чего квалифицированно проведите техническое обслуживание и чистку. При возникновении вопросов обратитесь к изготовителю или в сервисный центр.

## Условия эксплуатации

■ Условия нормальной эксплуатации изделия:

| Температура эксплуатации, °C |                 | Относительная влажность | Содержание пыли и других твердых примесей | Температура хранения/транспортирования, °C |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [Рабочая]                    | [Предельная]    | [RH %]                  | [мг/м³]                                   | [RH не более 70 %]                         |
| от + 5 до + 35               | от -20* до + 40 | не более 80             | не более 10                               | от - 50 до + 50                            |

\*В условии отрицательных температур внутри помещения/тамбура (но не ниже минус 20°C), допускается кратковременная работа завесы (~ 30 минут) до достижения рабочей температуры эксплуатации, при включенной максимальной тепловой мощности.

## Срок службы

■ Срок службы завесы составляет не менее 5 лет и исчисляется с даты ввода в эксплуатацию. Если невозможно определить дату ввода в эксплуатацию, то с даты выпуска. В случае непригодности завесы для использования или эксплуатации после окончания установленного срока службы производится её утилизация без вреда для окружающей среды в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, установленными в вашем регионе.

## Утилизация



### ■ Утилизация упаковки

Весь упаковочный материал, который использовался для защиты завесы при транспортировке, пригоден для вторичной переработки и не наносит вреда окружающей среде.



### ■ Утилизация старого оборудования и электронного оборудования

Данное оборудование нельзя утилизировать как бытовой мусор. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема и утилизации электрооборудования и электронного оборудования. Соблюдение правил утилизации настоящего изделия позволит предотвратить неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих правил.

Повторное использование материалов позволяет сократить потребление природных ресурсов. Более подробную информацию об утилизации можно получить в местной городской администрации или службе утилизации бытового мусора.

**Драгоценные металлы и драгоценные камни в изделии отсутствуют или их содержащая масса не превышает: 0,001 г – для золота, платины и металлов платиновой группы; 0,01 г – для серебра; 0,01 карата – для драгоценных камней. На основании ГОСТ 2.608-78.**

# МАРКИРОВКА И ЗНАКИ

## Маркировка воздушно-тепловых завес

Каждое изделие продукции Тепломаш® маркируется фирменной табличкой, позволяющей отличить оригинальную продукцию по индексу модели, серийному номеру и артикулу. На нашем сайте [www.teplomash.ru](http://www.teplomash.ru) реализован поиск моделей по их артикулу, для проверки или поиска нужной информации, перейдите на вкладку «тепловые завесы» и в окне «поиск по артикулу» введите интересующий артикул. Подробную информацию Вы сможете получить у изготовителя или авторизованного дилера.



www.teplomash.ru

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.90  
тел.: (812) 301-99-40, e-mail: root@teplomash.ru

**ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА** арт. 122030

**МОДЕЛЬ: КЭВ-6П2213Е**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 111500000**

Производительность max 1100 м³/ч

Тепловая мощность 6 кВт

Потребляемая мощность вентиляторов 100 Вт

Степень защиты IP21

Напряжение сети 230В~50Гц

Класс электрозащиты I класс

ТУ 28.29.60-047-54365100-2020

**ВНИМАНИЕ!**

Перед доступом к зажимам питания все цепи питания должны быть ОБЕСТОЧЕНЫ!

После выключения с пульта управления и окончания режима продувки изделие остается в «режиме ожидания». Для полного отключения необходимо обесточить изделие на силовом щите потребителя.

При срабатывании аварийного термовыключателя необходимо нажать на кнопку для повторного запуска (см. паспорт на изделие).

ЕАС

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

TM310001

## Серийный номер

Серийный номер изделия состоит из десяти цифр, которые зашифрованы в виде:

- даты выпуска
- порядкового номера

№ **1 1 1 5** **0 0 0 0 0 0**

дата выпуска      порядковый  
мм/гг                  номер

## Обозначение и индекс

Индекс модели присваивается каждому изделию продукции Тепломаш® и поможет быстро определить некоторые её параметры. При обращении к изготовителю, дилеру или в сервисный центр по вопросам технического обслуживания, а также по другим вопросам технического характера, просим Вас называть индекс интересующей модели или артикул. Консультаций по моделям завес других производителей изготовитель не даёт.

**КЭВ® - 6 П 2 2 1 3 0 Е**

**Идентификатор продукции торговой марки Тепломаш®**

Является зарегистрированным товарным знаком

**Мощность**

**Е:** Максимальная тепловая мощность электронагревательных элементов, кВт

**Вид изделия:**

**П** - воздушно-тепловая завеса

**Номер модели:**

**XXX** - новые модели с 2024 года  
**XX** - модели до 2024 года.

**Напряжение питания:**

**0** - 400 В 50 Гц  
**1** - 230 В 50 Гц  
**2** - 230 В или 400 В 50 Гц  
**3** - 400 В 50 Гц сеть с изолированной нейтралью

**Тип изделия:**



**Е** - электрический источник тепла

**Номер серии: x100**


TM310004

## Предупреждающие знаки

Знаки нанесенные на изделие в зависимости от модели:

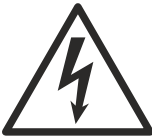
| Знак                                                                                           | Обозначение                                                                    | Примечание                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TM990000  | Осторожно! Электрическое напряжение                                            | Опасность поражения электрическим током                                                                                   |
| <br>TM990001  | Защитное заземление                                                            | Указывает на заземлённое оборудование или место (точку) заземления                                                        |
| <br>TM990002  | Не накрывать!                                                                  | Не блокируйте воздухозаборные или воздуховыпускные окна, т.к. это может вызвать пожар или перегрев внутренних компонентов |
| <br>TM990004  | Внимание! Перед вводом в эксплуатацию удалить защитную плёнку с корпуса завесы | Удалите защитную плёнку с металлического корпуса изделия                                                                  |
| <br>TM990003 | Осторожно! Горячая поверхность                                                 | Предупреждает о горячих поверхностях, которые могут нагреваться до температуры, достаточной для причинения ожога.         |

Знаки нанесенные на упаковку:
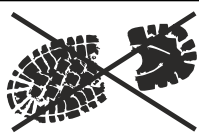
| Знак                                                                                            | Обозначение                           | Примечание                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TM990006 | Осторожно: Хрупкое!                   | Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом                                                                           |
| <br>TM990007 | Вверх                                 | Указывает правильное вертикальное положение груза                                                                        |
| <br>TM990008 | Беречь от влаги                       | Необходимость беречь груз от влаги                                                                                       |
| <br>TM990009 | Предел по количеству ярусов в штабеле | Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно укладывать один на другой, где n – предельное количество ярусов |
| <br>TM990010 | Не наступать ногами!                  | Опасность повреждения груза при точечной нагрузке.                                                                       |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

## Обязательный комплект поставки

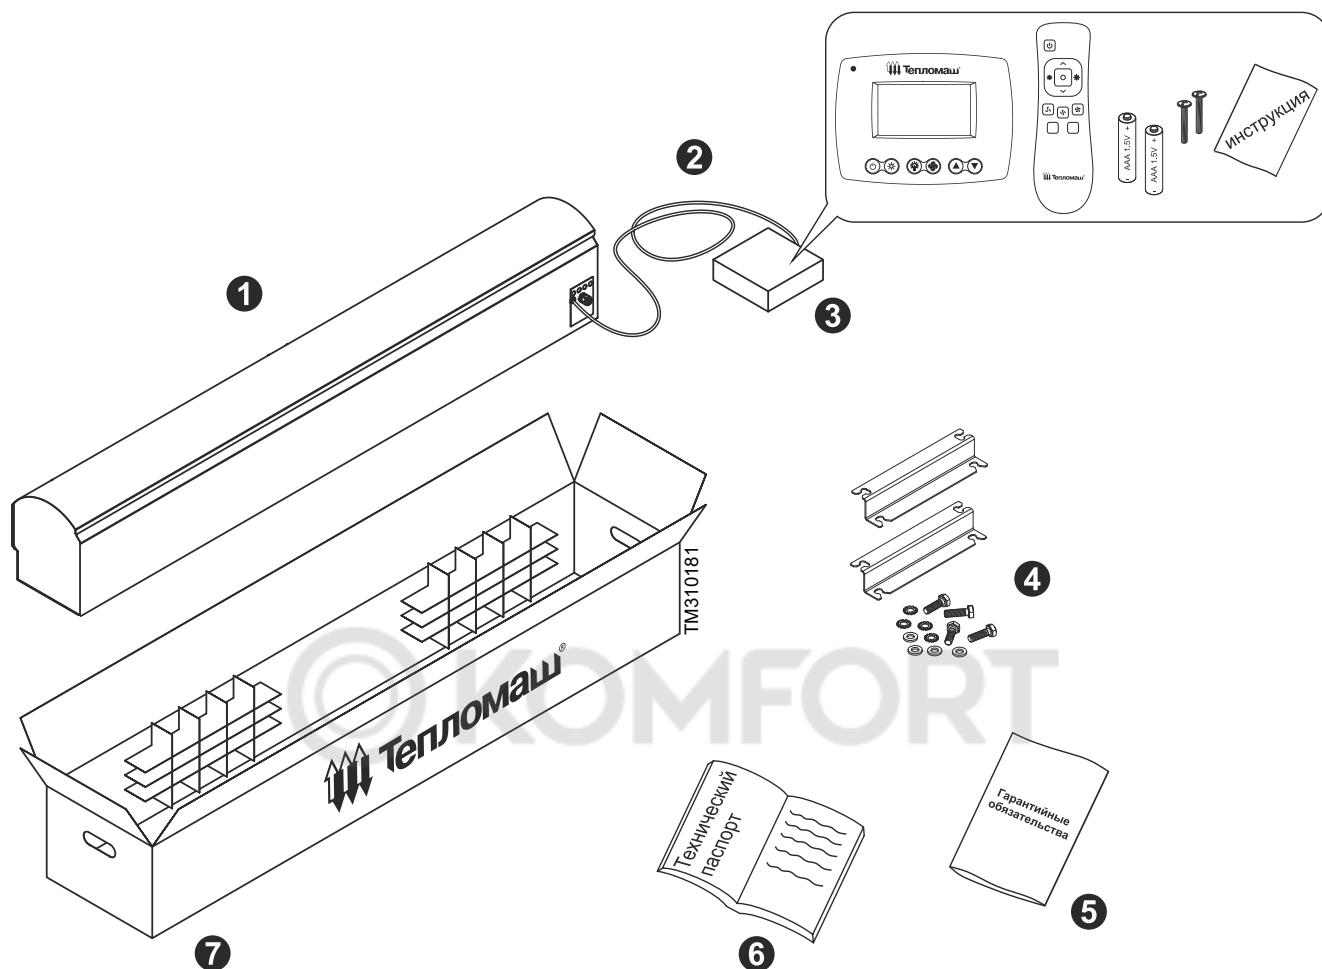

| Номер | Наименование                                                                                                                                                                                               | Количество                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Воздушно-тепловая завеса Бриллиант / Оптима с электрическим источником тепла                                                                                                                               | - 1 шт                                         |
| 2     | Кабель управления 7x0,5 мм <sup>2</sup><br>Подключён на заводе-изготовителе                                                                                                                                | 1,8 – 2,6 м                                    |
| 3     | Пульт HL10 с электронным термостатом:<br>- проводной пульт HL10<br>- дистанционный пульт управления<br>- элемент питания тип AAA LR03 1.5V<br>- комплект крепежа<br>- инструкция по монтажу и эксплуатации | - 1 шт<br>- 1 шт<br>- 2 шт<br>- 1 шт<br>- 1 шт |
| 4     | Монтажный комплект:<br>- кронштейн для крепления к стене<br>- болт М6 х 20<br>- шайба М6 с зуб.<br>- шайба М6                                                                                              | - 2 шт<br>- 4 шт<br>- 4 шт<br>- 4 шт           |
| 5     | Гарантийные обязательства                                                                                                                                                                                  | - 1 шт                                         |
| 6     | Руководство по эксплуатации и монтажу. Технический паспорт                                                                                                                                                 | - 1 шт                                         |
| 7     | Упаковка                                                                                                                                                                                                   | - 1 шт                                         |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ КЭВ                                                                           |        | 6П1263Е/<br>6П1264Е                              | 8П1063Е/<br>8П1064Е  | 10П1063Е/<br>10П1064Е |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Артикул                                                                              |        | 121029 / 121023                                  | 121030 / 121024      | 121034 / 121032       |
| Серия                                                                                |        | 100 Бриллиант / Оптима (Мини L=1500 мм)          |                      |                       |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                  |        |                                                  |                      |                       |
| Номинальная тепловая мощность*1<br>I - ступень / II - ступень                        | кВт    | 3 / 6                                            | 4 / 8                | 5 / 10                |
| Производительность по воздуху                                                        | м³/час | 1000                                             |                      |                       |
| Эффективная длина струи*2                                                            | м      | 2,0                                              |                      |                       |
| Скорость воздуха на выходе из сопла                                                  | м/с    | 4,2                                              |                      |                       |
| НАГРЕВ                                                                               |        |                                                  |                      |                       |
| Нагреватель                                                                          |        | трубчатый электронагреватель с оребрением (ТЭНР) |                      |                       |
| Подогрев воздуха (ΔТ) при:<br>- максимальной мощности<br>- минимальной мощности      | °C     | 9<br>18                                          | 12<br>24             | 15<br>30              |
| ЭЛЕКТРОСЕТЬ                                                                          |        |                                                  |                      |                       |
| Параметры питающей сети                                                              |        | 1/N/PE ~ 50 Гц<br>230 (400) В                    | 3/N/PE ~ 400 В 50 Гц |                       |
| Максимальный ток при номинальном напряжении*3                                        | А      | 29 (14,9)                                        | 19,7                 | 24,5                  |
| Класс защиты от поражения электротоком                                               |        | класс I                                          |                      |                       |
| Потребляемая мощность вентиляторов*4                                                 | Вт     | 130                                              |                      |                       |
| Степень защиты:<br>корпус / электродвигатель / пульт                                 |        | IP20 / IP00 / IP30                               |                      |                       |
| ГАБАРИТЫ                                                                             |        |                                                  |                      |                       |
| Габаритные размеры*5<br>- длина<br>- ширина<br>- высота                              | мм     | 1505<br>185<br>160                               |                      |                       |
| Способ установки                                                                     |        | горизонтально или вертикально                    |                      |                       |
| Масса нетто                                                                          | кг     | 15 ± 0,2                                         |                      | 15,5 ± 0,2            |
| УПРАВЛЕНИЕ                                                                           |        |                                                  |                      |                       |
| Управляющее устройство                                                               |        | пульт HL10 с электронным термостатом             |                      |                       |
| Возможность дистанционного управления                                                |        | да                                               |                      |                       |
| Диапазон регулирования температуры                                                   | °C     | от +5 до +35 (с шагом 0,5)                       |                      |                       |
| Количество скоростей вентилятора                                                     |        | 1 скорость                                       |                      |                       |
| Режим вентилятора (без нагрева)                                                      |        | да                                               |                      |                       |
| Максимальное количество завес, управляемых с одного пульта (синхронно с одной точки) | шт     | 3 (8)                                            | 8                    |                       |
| Подключение дополнительного оборудования                                             |        | да                                               |                      |                       |
| Диспетчеризация                                                                      |        | нет                                              |                      |                       |
| АКУСТИКА                                                                             |        |                                                  |                      |                       |
| Уровень звукового давления*6                                                         | дБ (А) | 46 ± 1                                           |                      |                       |

\*1 Значение тепловой мощности при номинальном напряжении по ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) может отличаться на +5 % или -10 % от указанного.

\*2 Эффективная длина струи может служить оценкой допустимой ширины или высоты проема, который защищает завеса. При вертикальной установке завес с двух сторон проема, значение, следует понимать как полуширину. Параметр указан только для «мягких» наружных условий, т.е. температура воздуха не опускается ниже 0°C, а скорость ветра не превышает 1 м/с, приточно-вытяжная вентиляция сбалансирована. Любое ужесточение условий уменьшает эффективную длину струи до 50%.

\*3 Максимальный ток при номинальном напряжении – это измеренная величина, показывающая сумму наибольшего рабочего тока завесы в режиме вентилятора (без нагрева) и тока ТЭНов с учетом допуска (-5 % на сопротивление) при номинальном напряжении по ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).

\*4 Потребляемая мощность вентиляторов – это измеренная величина, показывающая наибольшую активную мощность электродвигателя(ей) в режиме вентилятора (без нагрева) при номинальном напряжении по ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).

\*5 Размеры указаны без учета крепления и кабельного ввода.

\*6 Уровень звукового давления – это скорректированный уровень звука, измеренный на расстоянии 5 метров от завесы при высокой производительности.

## НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

### Назначение и функции

Воздушно-тепловые завесы серии 100 Бриллиант / Оптима с электрическим источником тепла, далее по тексту завесы, предназначены для защиты рабочих зон общественных и административных зданий от прямого контакта с наружным воздухом через открытые двери/окна в холодный период времени. В летнее время завеса может работать в режиме вентилятора (без нагрева), тем самым снизить риск попадания внутрь летающих насекомых, грязи, пыли, табачного дыма. Для данной серии и типа завес рекомендуемая проектная высота защищаемого проёма должна составлять до 2 метров в зависимости от климатических условий местности.

#### Функциональные возможности:


- Защищает проём, повышая энергетическую эффективность здания и поддерживая комфортный микроклимат за счёт температурного регулирования.

#### Вспомогательные возможности:

- Снижает риск попадания внутрь летающих насекомых, пыли и грязи.
- Препятствует распространению внутрь помещения неприятных запахов (табачного дыма, выхлопных газов и т.д.).
- При редком открывании дверей осушает и обогревает тамбур или вестибюль.


### Принцип действия

Принцип действия завес данной серии основан на защите смешительного типа, т.е. эффективном смешивании втекающего наружного холодного воздуха с нагретыми струями завесы в пределах тамбура или вестибюля. При этом температура смеси должна соответствовать нормативным требованиям. Вентилятор, установленный внутри завесы, всасывает внутренний воздух, нагревает его электрическими нагревательными элементами и выбрасывает нагретый воздух через сопло в виде мощной узконаправленной струи. Нагретые струи завесы интенсивно смешиваются с поступающим холодным наружным воздухом, повышая температуру смеси до требуемой. Температурное регулирование осуществляется за счёт пульта со встроенным термостатом. Таким образом готовая смесь поступает в рабочие зоны помещения.

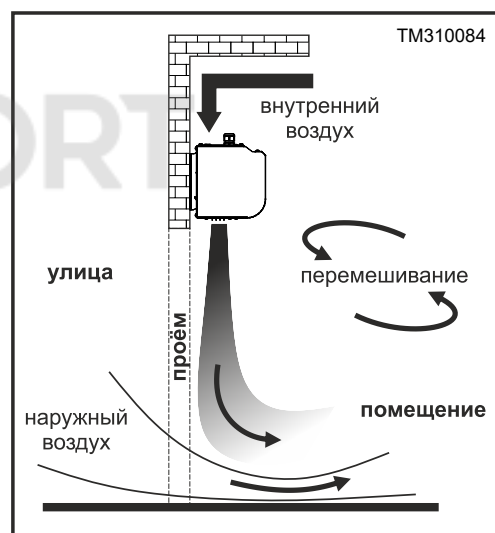


### Основные детали и узлы

- стальной оцинкованный корпус с порошковым покрытием;
- съёмная лицевая панель с декоративными гранями (материал: Бриллиант - полированная нержавеющая сталь; Оптима - полимерное покрытие);
- вентиляторный блок;
- трубчатые электронагреватели с оребрением (ТЭНР);
- аварийный термовыключатель нагревателя;
- встроенные в корпус завесы кронштейны для крепления и монтажа;
- электромагнитные контакторы (реле);
- люк для подключения питания от сети переменного тока к входным клеммам завесы;
- проводной пульт со встроенным термостатом, подключённый к завесе кабелем управления стандартной длины 1,8 метра.

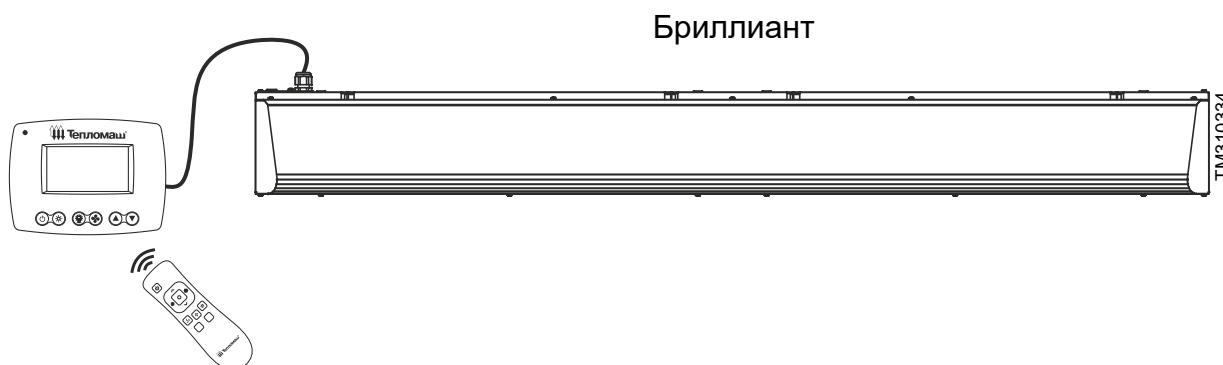

## Оптим

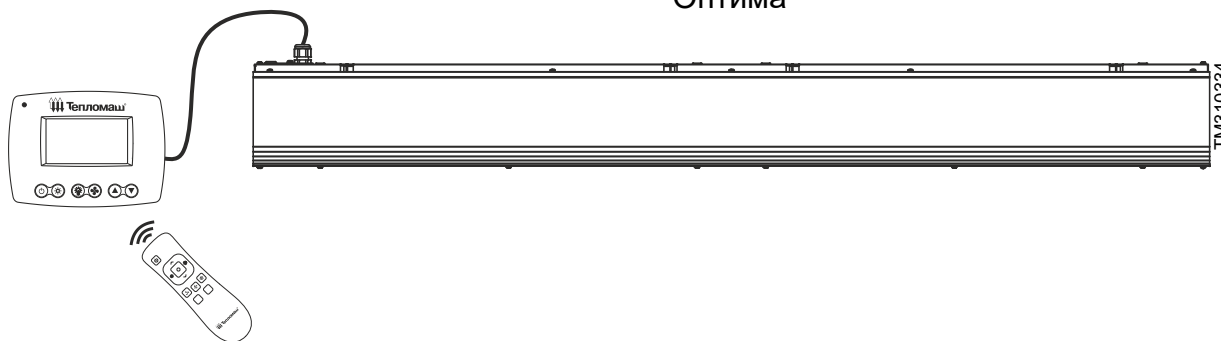

Конструкция воздушно-тепловой завесы состоит из двух вентиляторных блоков.

Вентиляторный блок состоит из:

- диаметального (тангенциального) вентилятора, который, в свою очередь, состоит из рабочего колеса радиального типа, внешнероторного электродвигателя переменного тока, воздуховыпускного окна/сопла;
- трубчатых электронагревателей с оребрением (ТЭНР);
- аварийного термовыключателя нагревателей.

### Аварийное отключение нагревателей


Завесы снабжены аварийным термовыключателем нагревателей. При превышении предельной температуры ( $70^{\circ}\text{C}$ ) термовыключатель, в месте его установки, разомкнёт контакты и отключит нагрев.

Перегрев может произойти от следующих причин:

- вышел из строя вентилятор;
- не выполнены требования по установке и монтажу;
- входное и выходное окна завесы загромождены или подвержены сильному загрязнению;
- тепловая мощность завесы значительно превышает теплопотери помещения.




Аварийный термовыключатель установлен в вентиляторном блоке, в местах наиболее подверженных перегреву. В момент срабатывании аварийного термовыключателя нагреватели отключатся, при этом вентилятор продолжит работать. Данный термовыключатель не снабжён самовозвратным механизмом.

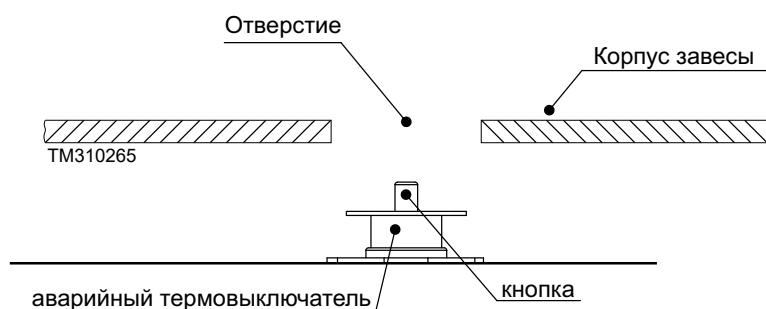

Для восстановления рабочего состояния нагревательных элементов необходимо:

- обесточить завесу;
- дождаться пока она остынет;
- выявить и устранить причины срабатывания термовыключателя;
- через специальные отверстия в корпусе завесы диэлектрическим стержнем нажать на кнопку, возвращающую термовыключатель в рабочее состояние.

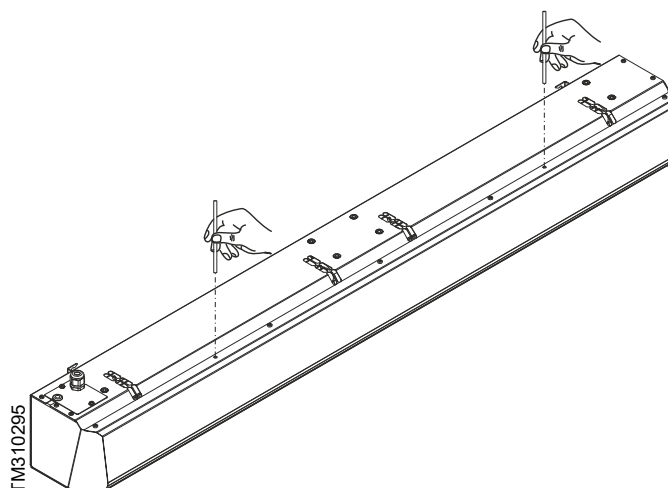


## УПРАВЛЕНИЕ


### Пульт HL10 с электронным термостатом

Завеса управляется с помощью проводного пульта HL10 с электронным термостатом и пультом дистанционного управления. Проводной пульт HL10 подключен к завесе на заводе-изготовителе и не требует дополнительных операций по подключению к электросети. Технические характеристики пульта приведены в инструкции, которая находится внутри упаковочной коробки.

#### Проводной пульт HL10 с электронным термостатом

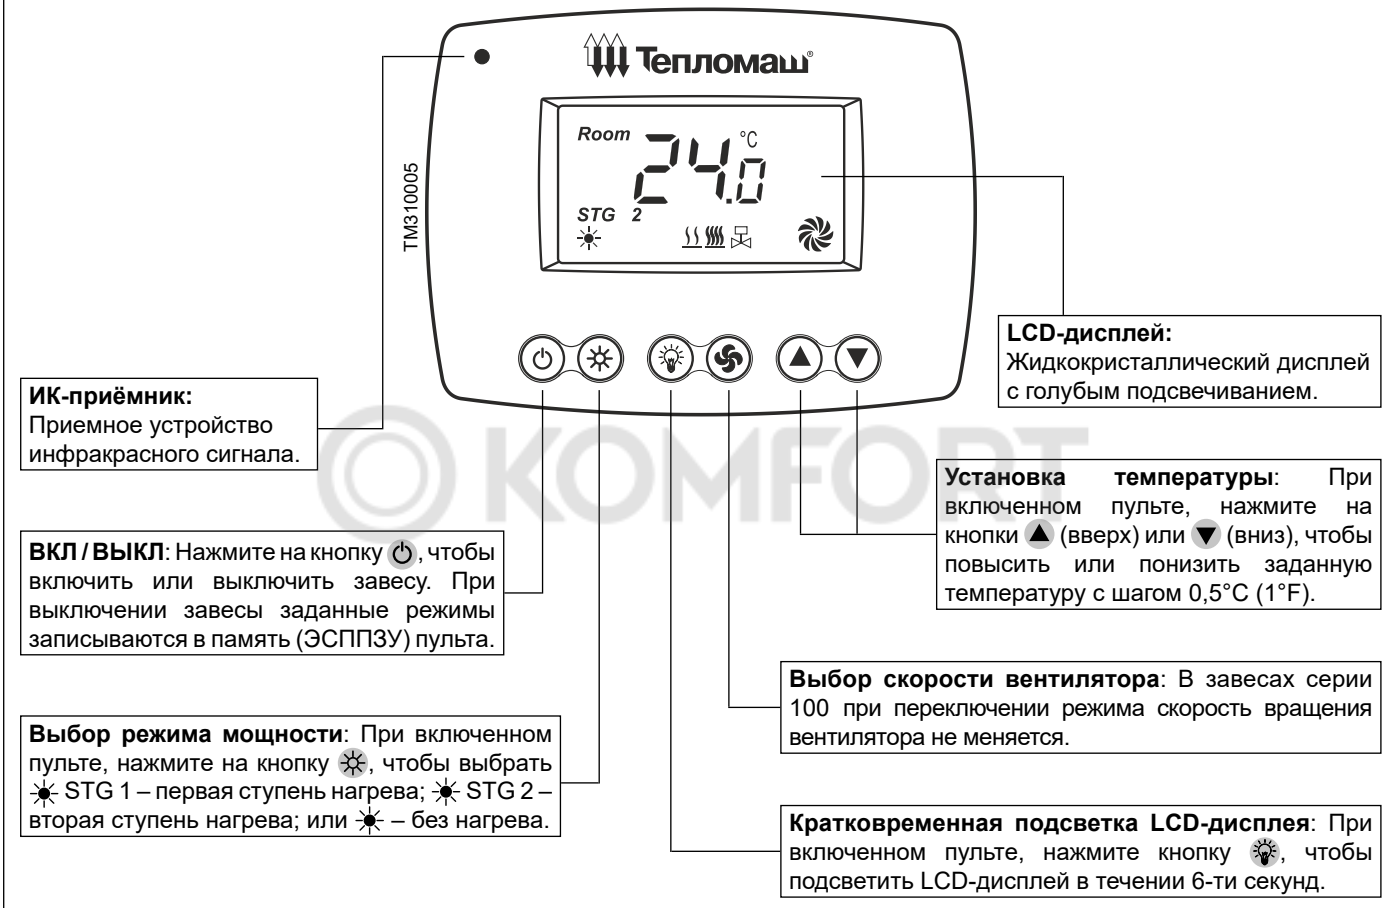

#### Пульт дистанционного управления

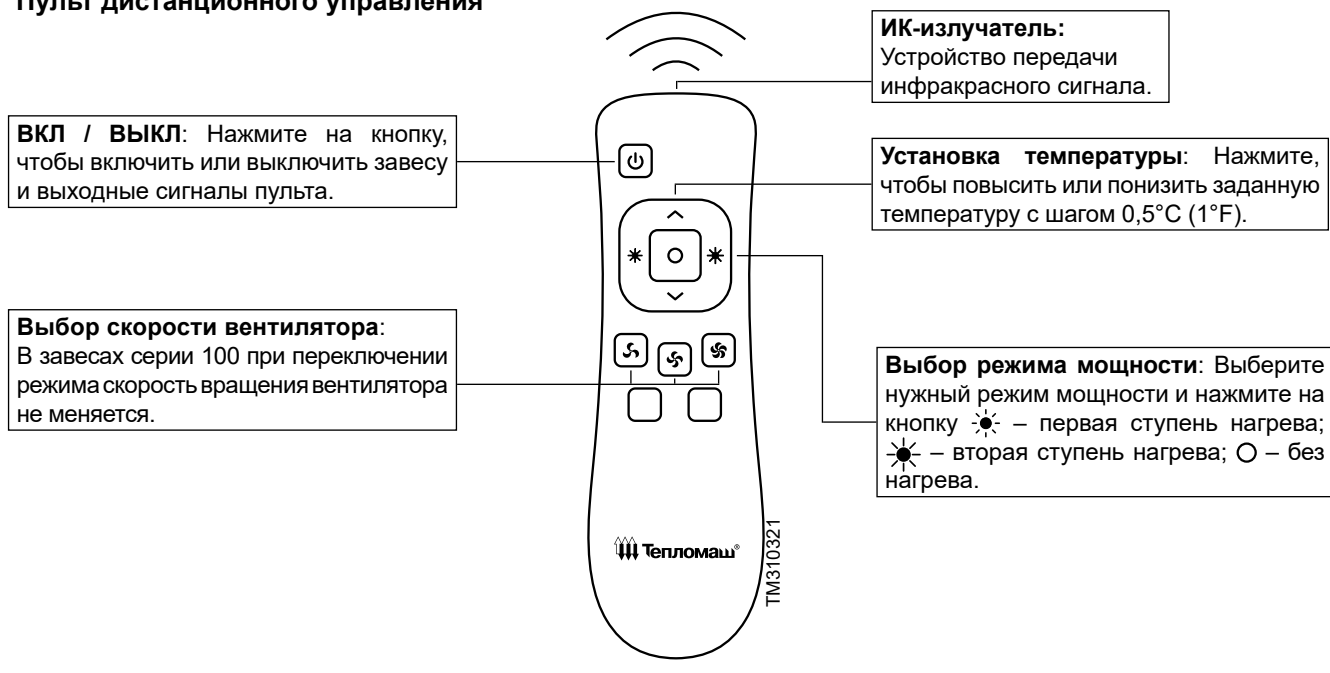

## Панель дисплея

## Область цифрового дисплея:

В данной области отображается текущая температура в помещении – **Room** или заданная температура – **Set To**.

## Единица измерения:

В данной области отображается выбранная шкала температур °C – Цельсий или °F – Фаренгейт.

## Блокировка кнопок пульта:

В данной области отображается индикация режима блокирования кнопок пульта HL10.

## Установленный режим мощности:

В данной области отображается индикация установленного режима мощности: STG 1 – первая ступень нагрева; STG 2 – вторая ступень нагрева; – без нагрева.

## Защита от низких температур:


В данной области отображается индикация работы режима защиты от низких температур.

## Индикатор работы насоса:

Режим в завесах с электрическим источником тепла не функционален.

## Активный режим мощности:

В данной области отображается индикация активного режима мощности: – первая ступень нагрева; – вторая ступень нагрева.

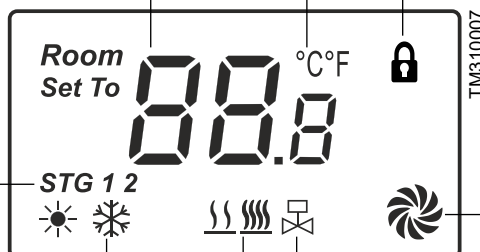

TM310007

## Текущая скорость вентилятора:

В завесах серии 100 при переключении режима скорость вращения вентилятора не меняется.

На рисунке изображены все индикаторы дисплея одновременно. Во время работы завесы высвечиваются лишь некоторые из них, в зависимости от режима и условий работы.

## Управление завесой

## Включение питания:

- После подачи питания на завесу нажмите на кнопку пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- При запуске включится вентилятор и установится один из режимов мощности, на дисплее отобразится текущая температура в помещении (Room) в градусах Цельсия по умолчанию. Завеса работает в нормальном режиме.




TM310008

## Установка скорости вентилятора:

- В завесах серии 100 при переключении режима скорость вращения вентилятора не меняется.

При переключении скоростей вентилятора и режимов мощности на пульте дистанционного управления, задержка включения в 5 секунд отсутствует. Режимы переключаются мгновенно.

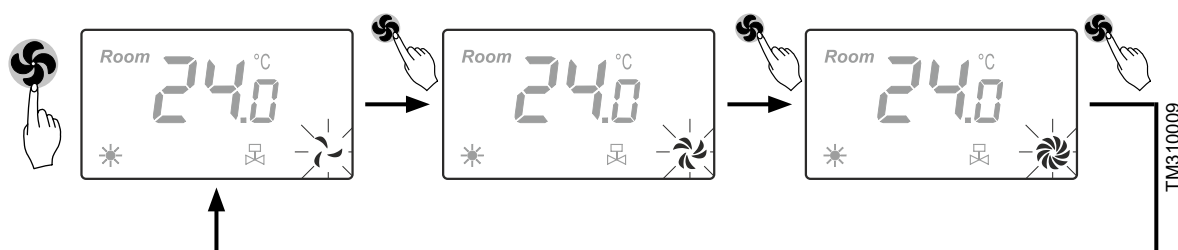


TM310009

**Установка заданной температуры:**

- В нормальном режиме нажмите на кнопки ▲ или ▼ пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- После нажатия, текущая температура в помещении (Room) сменится на заданную (Set To). Выберите желаемую температуру в помещении с шагом 0,5°C (1°F) повторным нажатием кнопок.
- После того как заданная температура выбрана, пульт установит её по истечении 5-ти секунд, если никакая кнопка не нажата. Далее дисплей отобразит текущую температуру в помещении.




При нажатии кнопок на пульте дистанционного управления, сигнал посылается на ИК-приёмник пульта HL10. При приеме пульт издаёт короткий звуковой сигнал.

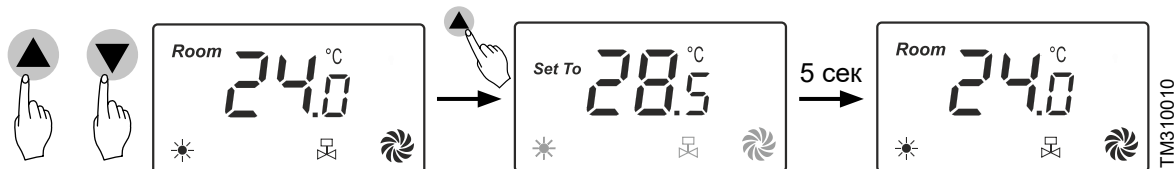**Установка режима мощности:**


- В нормальном режиме нажмите на кнопку ☀ пульта HL10 или выберите нужный режим на пульте дистанционного управления.
- После нажатия кнопки на пульте HL10, индикатор режима мощности начнет мигать. Выберите нужный режим повторным нажатием кнопки.
- После того как режим выбран, пульт установит его по истечении 5-ти секунд, если никакая кнопка не нажата.

**Активация режима мощности:**


- В нормальном режиме пульта, когда текущая температура в помещении (Room) поднимется выше чем заданная (Set To) на 0,5°C (1°F) и более, то установленные ранее первая или вторая ступени нагрева станут не активны (нагреватель отключится).

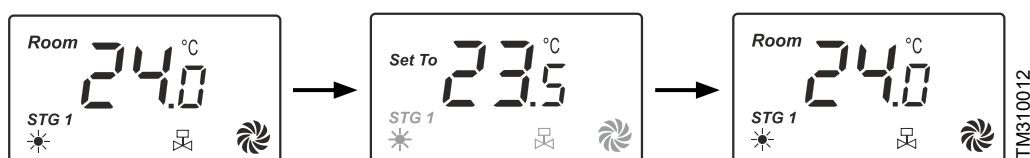

- В нормальном режиме пульта, когда текущая температура в помещении (Room) опустится ниже чем заданная (Set To) на 0,5°C (1°F) и менее, установленные ранее первая или вторая ступени нагрева станут активны (нагреватель включится).

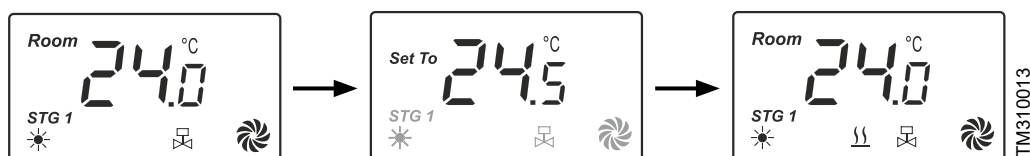

- В том случае, если при активной первой ступени нагрева недостаточно мощности или необходимо достичь заданную температуру (Set To) в короткий срок, необходимо активировать вторую ступень нагрева.

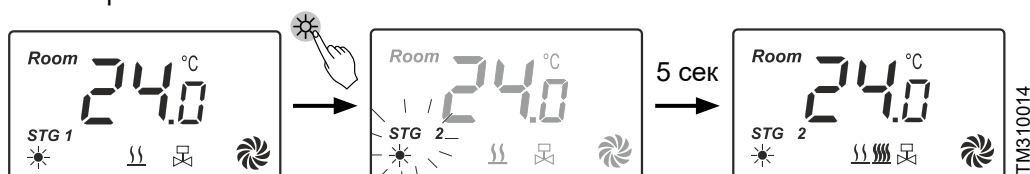


## Установка параметров пульта

### Вход в меню параметров пульта:

- Выключите пульт, если он был включён, нажав на кнопку  пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- Нажмите на кнопку  и удерживайте её в течении 3-х секунд. На дисплее отобразится меню параметров.
- Выберите номер параметра (малые цифры) нажатием кнопки .
- Выберите значение параметра (крупные цифры) нажатием кнопок  или .

3 сек

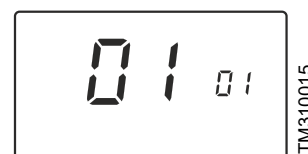

TM310015


| Номер параметра | Название                    | Значение параметра           | Значение параметра по умолчанию |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01              | Защита от низких температур | 00: снято<br>01: установлено | 01: установлено                 |
| 02              | Блокировка кнопок           | 00: снято<br>01: установлено | 00: снято                       |
| 04              | Режим энергосбережения      | 00: снято<br>01: установлено | 00: снято                       |

### Установка/снятие защиты от низких температур:

- Выключите пульт, если он был включён, нажав на кнопку  пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- Нажмите на кнопку  и удерживайте её в течении 3-х секунд. На дисплее отобразится меню параметров.
- Нажмите повторно на кнопку , чтобы выбрать номер параметра 01 – защита от низких температур (малые цифры).
- Затем нажмите на кнопки  или , чтобы выбрать значение параметра 00 – снято или 01 – установлено (крупные цифры). Пульт установит режим по истечении 5-ти секунд, если никакая кнопка не нажата, и вернется в выключенное состояние.



TM310015

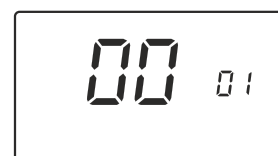

TM310016


 В нормальном режиме работы пульта, когда текущая температура в помещении (Room) установится ниже чем минус 20°C (-4°F), принудительно включится низкая скорость вентилятора и первая ступень нагрева, на дисплее отобразится индикатор . При повышении текущей температуры в помещении (Room) до минус 15°C (5°F) защита от низких температур будет отключена, на дисплее исчезнет индикатор  и пульт продолжит работать в режиме, который был установлен ранее.

### Установка/снятие блокировки кнопок:

- Выключите пульт, если он был включён, нажав на кнопку  пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- Нажмите на кнопку  и удерживайте её в течении 3-х секунд. На дисплее отобразится меню параметров.
- Нажмите повторно на кнопку , чтобы выбрать номер параметра 02 – блокировка кнопок (малые цифры).
- Затем нажмите на кнопки  или , чтобы выбрать значение параметра 00 – снято или 01 – установлено (крупные цифры). Пульт установит режим по истечении 5-ти секунд, если никакая кнопка не нажата, и вернется в выключенное состояние.
- Активация блокировки кнопок произойдет по истечении 30-ти секунд после включения пульта в нормальный режим. На дисплее отобразится индикатор .



TM310017

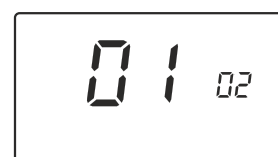


TM310018

 Когда функция блокировки кнопок активна, управление дистанционным пультом остается возможным. Тем не менее, при необходимости сменить режимы кнопками пульта HL10 или снять блокировку, необходимо нажать и удерживать кнопку  в течении 6-ти секунд до исчезновения индикатора  на дисплее. Далее в 30-ти секундном интервале, проделайте нужные операции.

**Режим энергосбережения:**



- Выключите пульт, если он был включён, нажав на кнопку  пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- Нажмите на кнопку  и удерживайте её в течении 3-х секунд. На дисплее отобразится меню параметров.
- Нажмите повторно на кнопку , чтобы выбрать номер параметра 04 – режим энергосбережения (малые цифры).
- Затем нажмите на кнопки  или , чтобы выбрать значение параметра 00 – снято или 01 – установлено (крупные цифры). Пульт установит режим по истечении 5-ти секунд, если никакая кнопка не нажата, и вернётся в выключенное состояние.

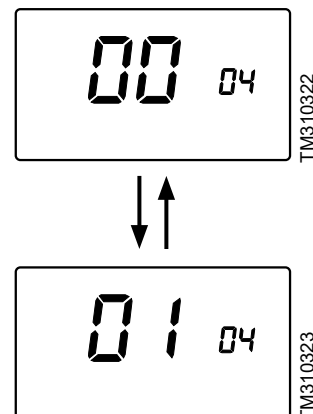


 Режим энергосбережения принудительно включает минимальную скорость вращения вентилятора по термостату, т.е. когда температура окружающего воздуха достигнет температуры установленной на пульте. Если температура окружающего воздуха опуститься ниже чем установленная на пульте, скорость вращения вентилятора вернётся в прежнее положение.

**Выбор единицы измерения температуры C° / F°:**

- Выключите пульт, если он был включён, нажав на кнопку  пульта HL10 или пульта дистанционного управления.
- Нажмите одновременно кнопки  +  и удерживайте их в течении 3-х секунд. На дисплее отобразится текущая единица измерения температуры.
- Кнопками  или  выберите единицу измерения (C - Цельсий, F - Фаренгейт). Пульт установит режим по истечении 5-ти секунд, если никакая кнопка не нажата, и вернётся в выключенное состояние.

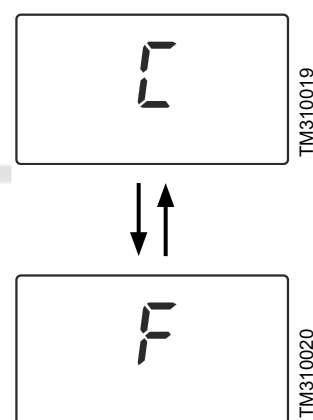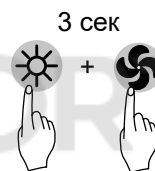**Коды ошибок пульта**

Код ошибки E1

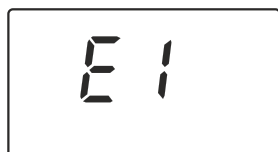

Неисправен датчик температуры.

Код ошибки EE



Неисправно ЭСППЗУ

Код ошибки HI



Текущая температура в помещении (Room) выше плюс 40°C

Код ошибки LO



Текущая температура в помещении (Room) ниже 0°C

**Оptionное оборудование**

Оptionное оборудование для завес, как правило, включает элементы автоматизации и управления, которые расширяют функциональность готовой системы. Представленные ниже опции, рекомендованы заводом-изготовителем и полностью совместимы с данным видом изделия.

| Наименование                                                  | Артикул |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Блок подключения дополнительного оборудования БЛОК-WA (ver.E) | 500233  |
| Концевой выключатель ВП15K21                                  | 500195  |

Наименование оборудования может отличаться, более точную информацию узнавайте на сайте производителя или в техническом каталоге продукции.

 Оptionное оборудование в обязательный комплект поставки завесы не входит и может быть поставлено за отдельную плату по желанию заказчика.


## Управление группой

Управлять группой завес (синхронно с одной точки) возможно одним пультом HL10. Максимальное количество подключаемых завес к одному пульту указано в таблице технических характеристик. **В группе должны быть завесы одной модели, объединение разных моделей не допускается!**

Для подключения группы завес к пульту необходимо:

- от кабеля управления каждой завесы отсоединить пульты HL10;
- свободные концы семижильных кабелей управления соединить параллельно, используя монтажную коробку. Управляющая фаза L подключается к пульту только от ведущей завесы, для ведомых завес красный провод следует изолировать (см. схему подключения ниже).
- выбрать любой из отсоединённых пультов HL10 и подключить его к группе, используя монтажную коробку. Подключать необходимо в строгом соответствии с цветовой маркировкой проводов (см. схему подключения ниже).
- в случае соединения двух завес допускается не использовать монтажную коробку, а подключить напрямую к колодке пульта HL10.

 В случае отсутствия или недостаточной длины кабеля управления, рекомендуется использовать кабель 7\*0,5 мм<sup>2</sup> с медными многопроволочными жилами.

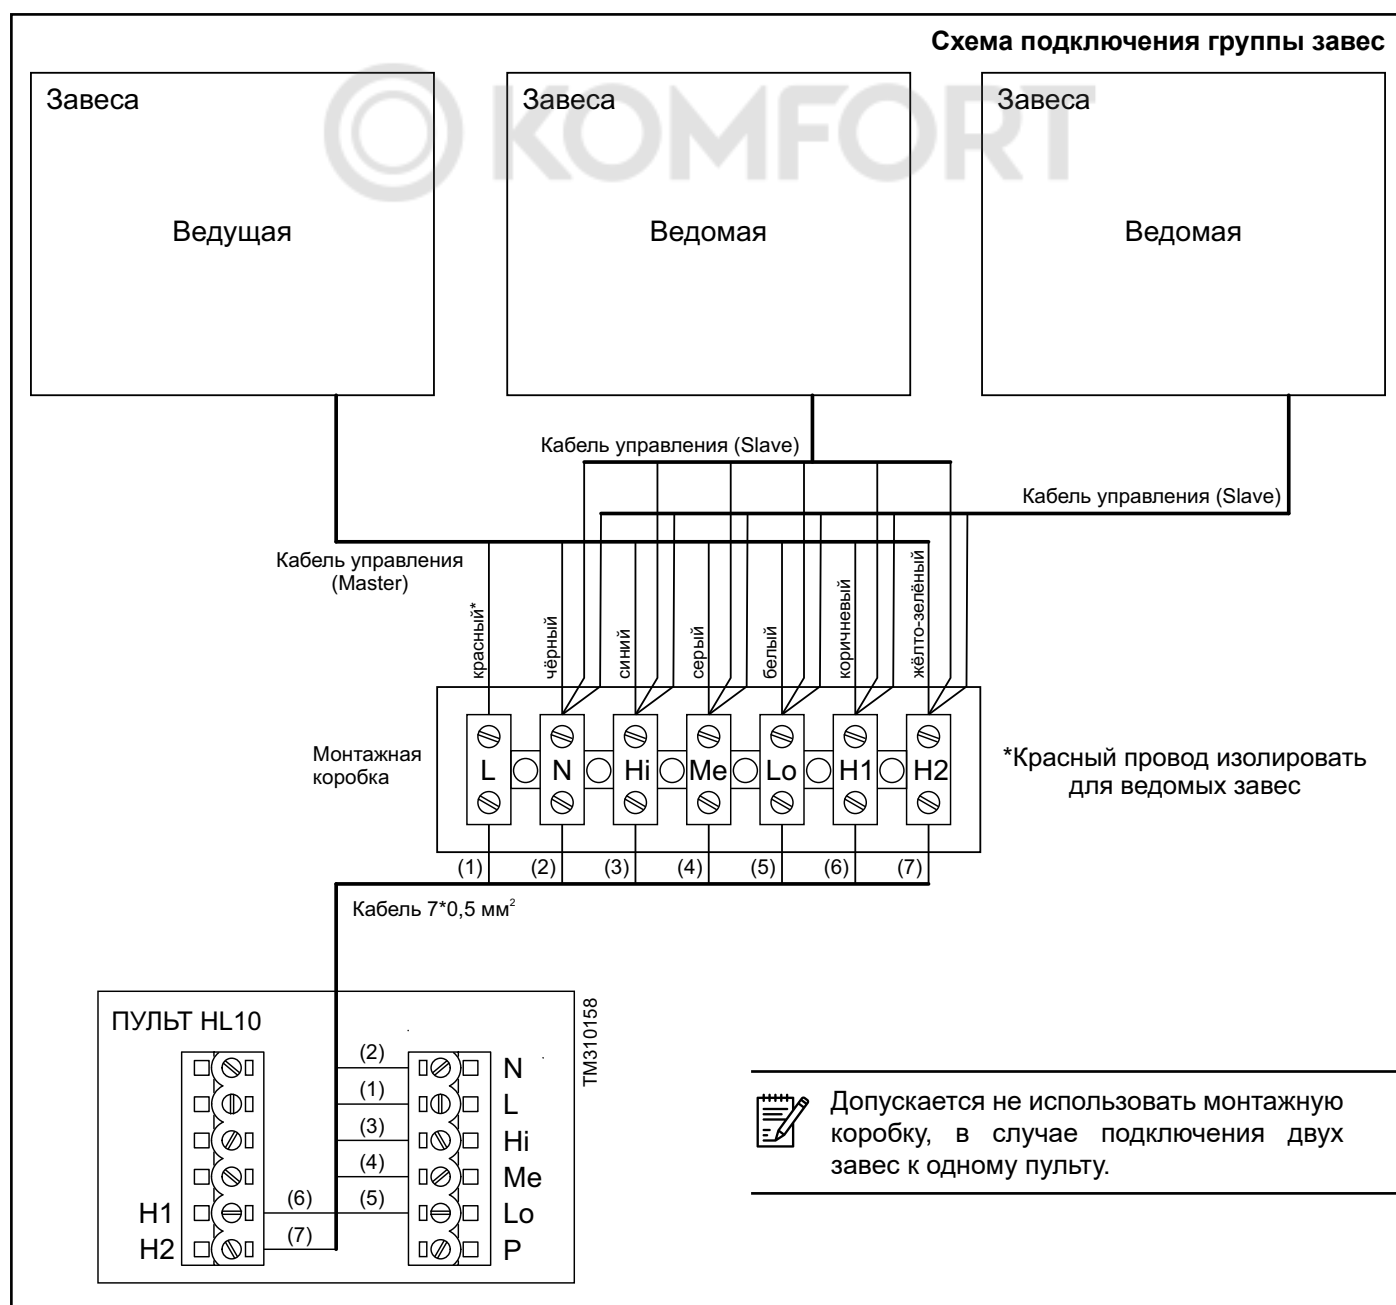

## Подключение концевого выключателя

 Концевые выключатели должны быть предусмотрены в проекте и установлены монтажной организацией. В комплект поставки с завесой могут быть включены как опция (см. раздел «Оptionное оборудование»).

Подключение концевого выключателя (КВ) с нормально разомкнутым контактом может быть осуществлено двумя способами:


### Способ 1. Подключение концевого выключателя к БЛОК-WA (ver.E).

Особенности: При срабатывании КВ срабатывает «жёсткая» логика работы. Отключение завесы пультом и её управление при открытых дверях (воротах) **НЕВОЗМОЖНО**.

- **Контакты КВ замкнуты.** Независимо от установленного режима работы, а также при выключенном состоянии завесы или группы завес, принудительно включается максимальная скорость вращения вентилятора и обе ступени нагрева (максимальная тепловая мощность).
- **Контакты КВ разомкнуты.** Завеса или группа завес вернуться в режим, который был установлен до срабатывания КВ или выключатся, если они были выключены.

Чтобы подключить КВ к завесе или к их группе необходимо:


- дополнительно приобрести БЛОК-WA (ver.E) (см. раздел «Оptionное оборудование»);
- подключить БЛОК-WA (ver.E) к завесе в соответствии с инструкцией на БЛОК-WA (ver.E);
- подключить к БЛОКу-WA (ver.E) концевой выключатель на контакты К, К1 в соответствии с инструкцией на БЛОК-WA (ver.E);
- КВ должен быть заземлён, используйте общий контур заземления.
- рекомендуется использовать медные проводники сечением 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>.

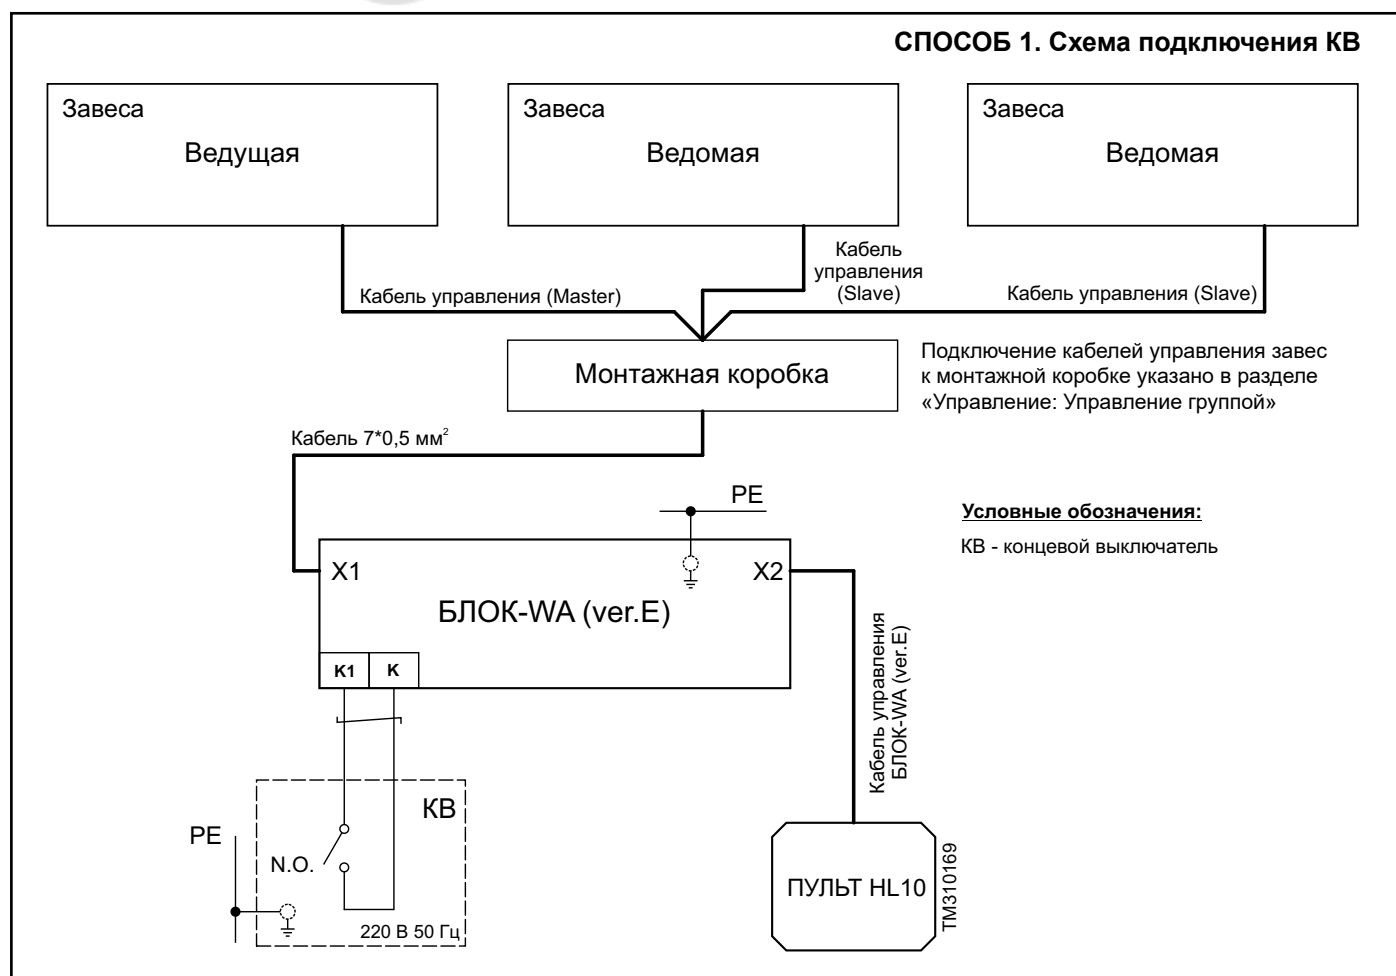

**Способ 2. Подключение концевого выключателя к пульту НЛ в разрыв чёрного провода (N-нейтрали).**

**Особенности:** Включение и изменение режимов завесы возможно **ТОЛЬКО** при замкнутых контактах КВ, т.е. при открытых дверях (воротах). Включение завесы пультом и её управление при закрытых дверях (воротах) **НЕВОЗМОЖНО**.

При замкнутых контактах КВ (т.е. при работе завесы) пользователь самостоятельно устанавливает на пульте режимы тепловой мощности, желаемую температуру в помещении и другие параметры. При следующем срабатывании завесы по КВ, все установленные режимы сохранятся. Нагрев включится по термостату в зависимости от установленной на пульте температуре. После размыкания контактов КВ завеса выключится.

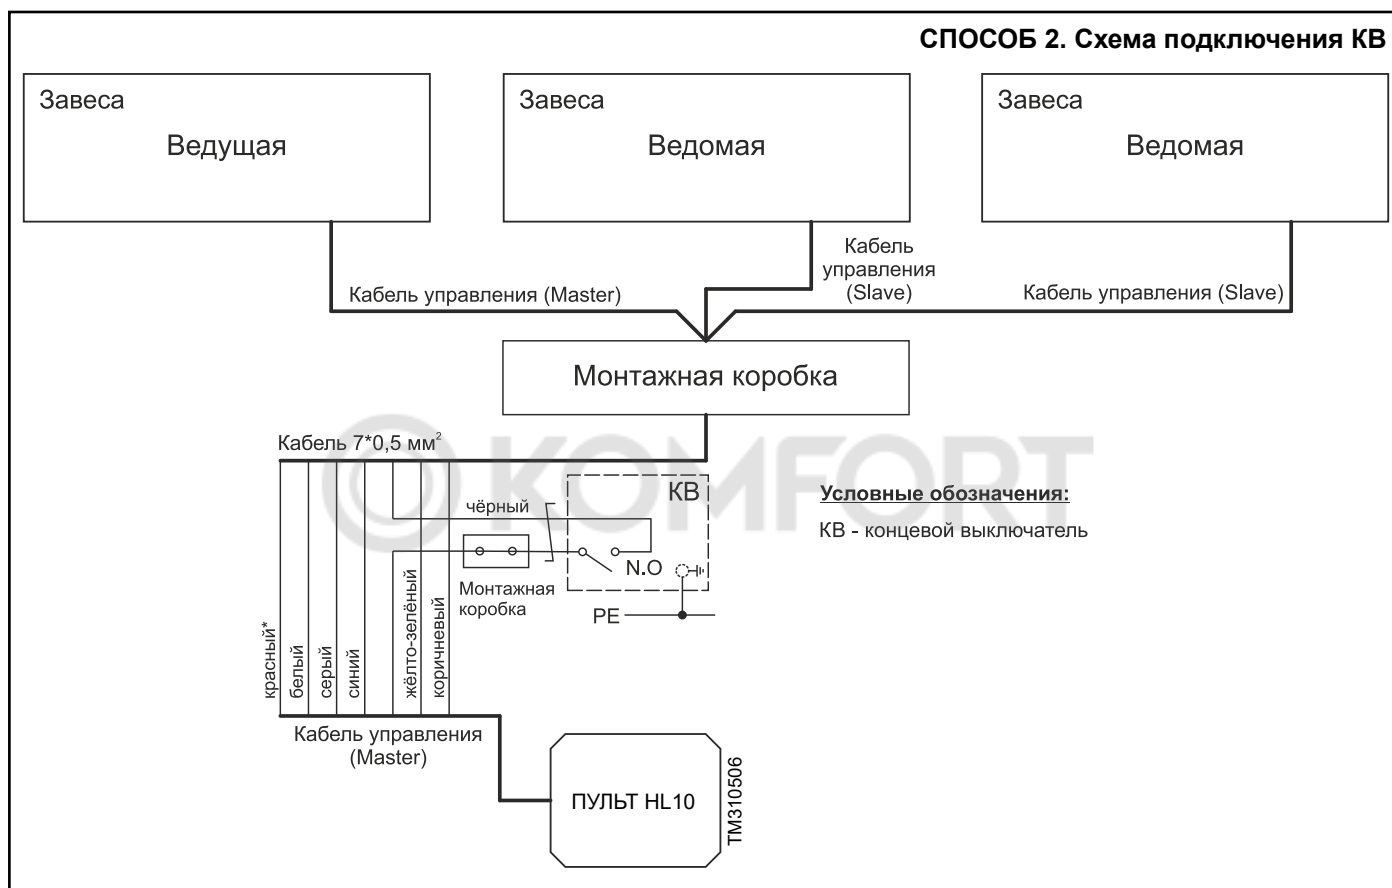

Для подключения КВ по способу 2 необходимо:

- отсоединить от разъёма пульта управления чёрный провод кабеля управления;
- один провод от КВ подключить на место отсоединённого чёрного провода на контакт «N» пульта, а второй провод КВ и чёрный провод кабеля управления (ранее отсоединённый) соединить в монтажной коробке в соответствии со схемой подключения.
- при необходимости заземления КВ, используйте общий контур заземления.
- рекомендуется использовать медные проводники сечением 0,5-1,5 мм².

## Подключение ПКП охранно-пожарной сигнализации

Приёмно-контрольный прибор (ПКП) охранно-пожарной сигнализации должен быть с нормально замкнутым контактом.


### Способ 1. Подключение ПКП к БЛОК-WA (ver.E).

**Принцип работы:** При срабатывании ПКП (передача сигнала «ПОЖАР» завесе), контактное соединение размыкается, цепи управления пульта отключаются, тем самым отключая нагреватели и вентилятор завесы. Когда причина сигнализации устранена, ПКП возвращает прежнее состояние контактного соединения, а завеса или группа завес вернутся в режим, который был установлен до срабатывания ПКП.

Если в системе присутствует концевой выключатель, тогда ПКП имеет приоритет по сравнению с концевым выключателем, т.е. при срабатывании ПКП положение концевого выключателя не имеет значения.


Чтобы подключить ПКП к завесе или к их группе необходимо:

- дополнительно приобрести БЛОК-WA (ver.E) (см. раздел «Опционное оборудование»);
- подключить БЛОК-WA (ver.E) к завесе в соответствии с инструкцией на БЛОК-WA (ver.E);
- подключить к БЛОКу-WA (ver.E) ПКП на контакты П, П1 в соответствии с инструкцией на БЛОК-WA (ver.E);
- ПКП должен быть заземлён, используйте общий контур заземления;
- используйте медные проводники сечением 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>.

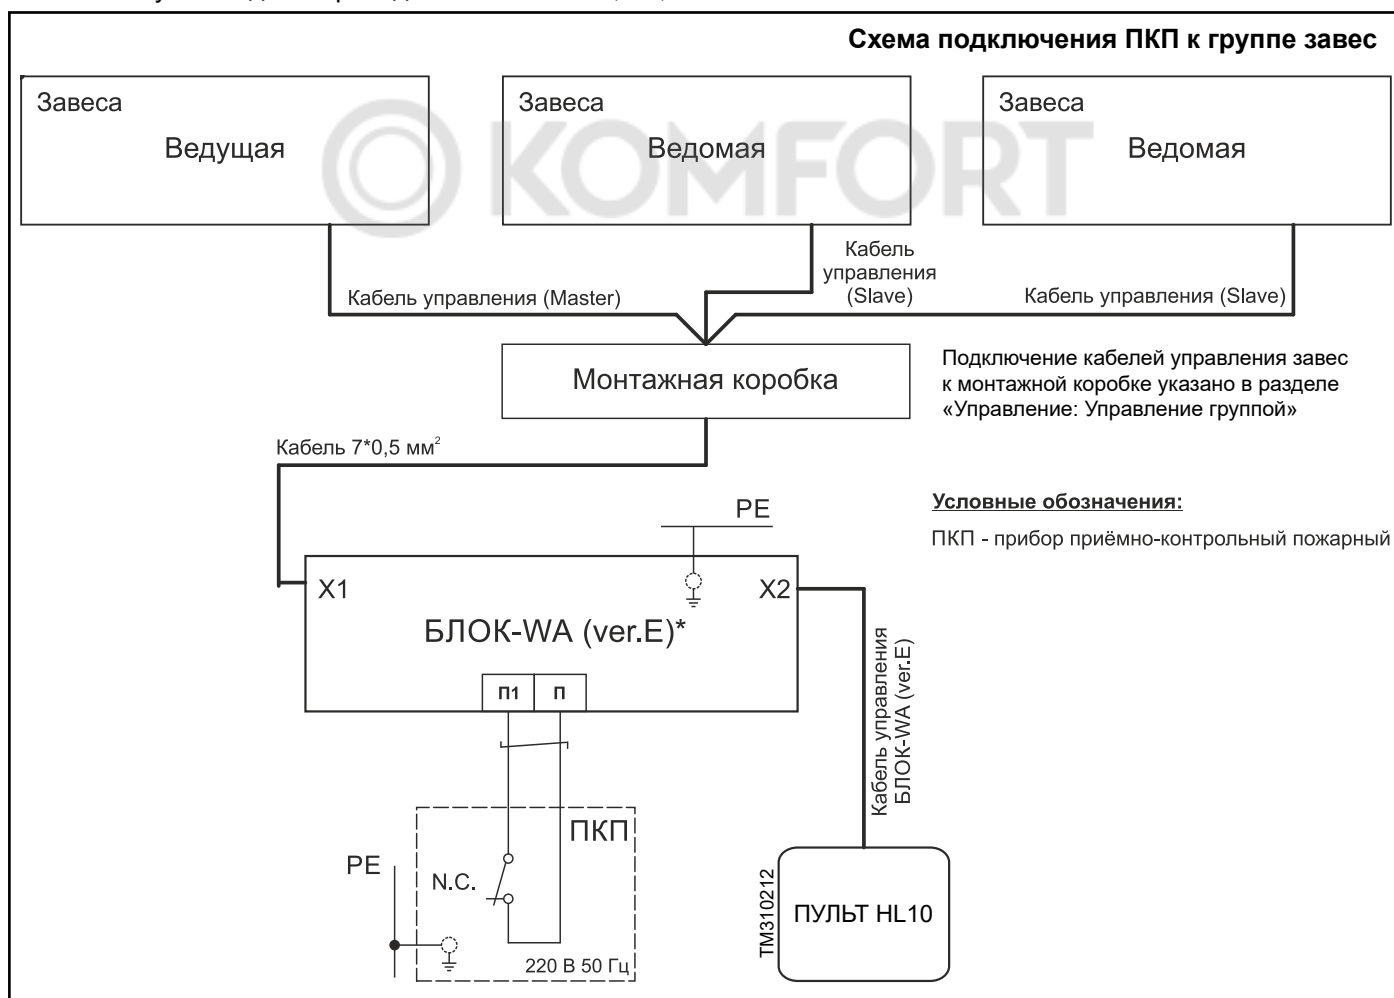

**Способ 2. Подключение ПКП к пульту НЛ в разрыв чёрного провода (N-нейтрали).**

При отсутствии в системе БЛОК-WA(ver.E) нормально замкнутый контакт ПКП подключается к пульту НЛ10, в разрыв чёрного провода (N) кабеля управления. При наличии в системе КВ, подключённого по способу 2, и ПКП соединение двух устройств необходимо производить последовательно, тем самым исключая возможность включения завесы КВ при срабатывании ПКП. Приоритет отдаётся ПКП перед КВ.

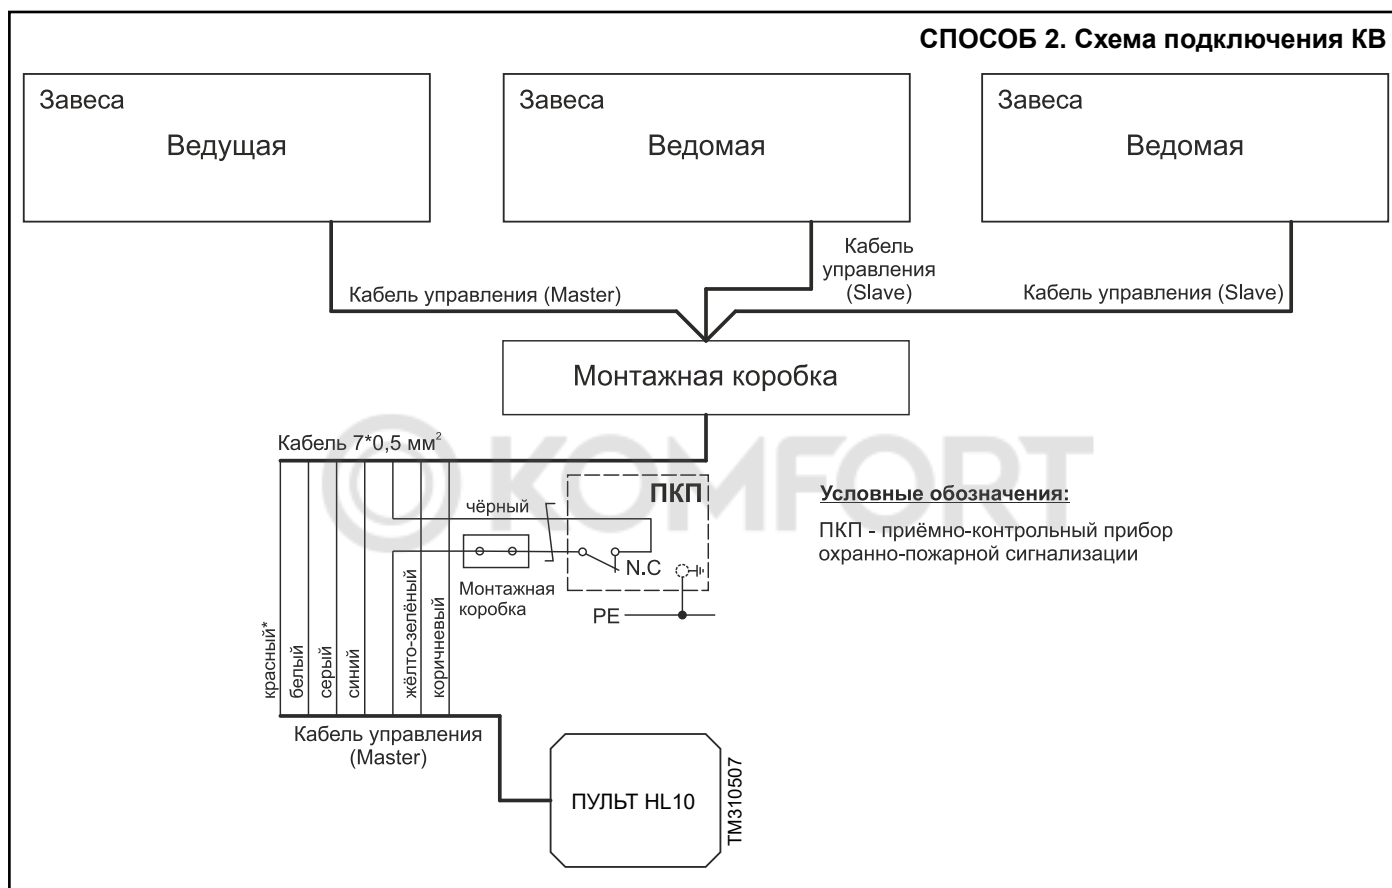

Для подключения ПКП по способу 2 необходимо:

- отсоединить от разъёма пульта управления чёрный провод кабеля управления;
- один провод от ПКП подключить на место отсоединённого чёрного провода на контакт «N» пульта, а второй провод ПКП и чёрный провод кабеля управления (ранее отсоединённый) соединить в монтажной коробке в соответствии со схемой подключения.
- при необходимости заземления ПКП, используйте общий контур заземления.
- рекомендуется использовать медные проводники сечением 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>.


# МОНТАЖ



## ВНИМАНИЕ

МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАВЕСЫ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

### Габаритные и установочные размеры

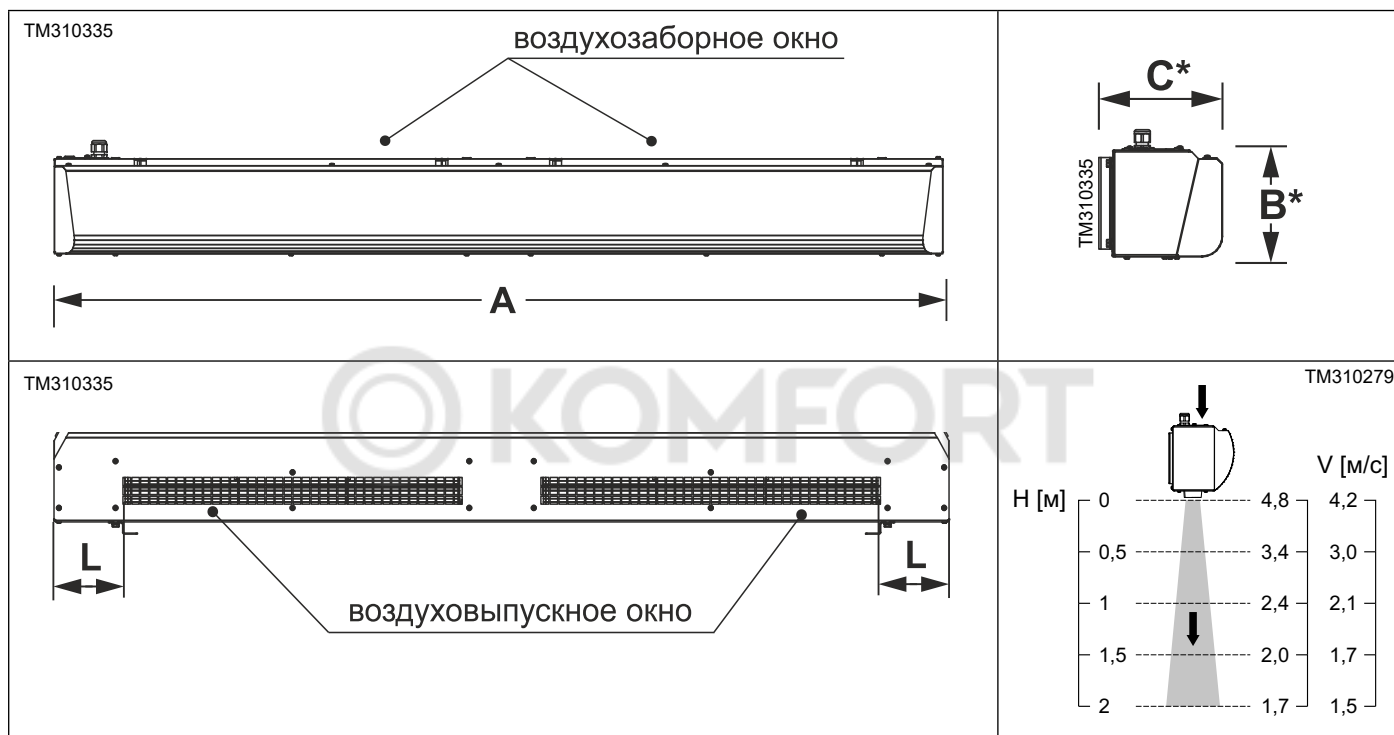

| Модель                                                                                | Размеры, мм |                |                |                |     |     |      |     | Размеры сопла |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------|-----|---------------|--------|
|                                                                                       | A           | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | B*  | C*  | D    | L   | Д*Ш, мм       | кол-во |
| КЭВ-6П1263Е / КЭВ-6П1264Е<br>КЭВ-8П1063Е / КЭВ-8П1064Е<br>КЭВ-10П1063Е / КЭВ-10П1064Е | 1500        | 1243           | 1292           | 1292           | 160 | 185 | 1200 | 115 | 570*43        | 2      |

Размер В\* указан без учёта гермоввода.



Размер С\* указан с учётом кронштейнов.

**i** Монтаж завес рекомендуется осуществлять на прочные материалы стен (бетон, кирпич), в случае монтажа на гипсокартон, необходимо предусмотреть место заранее, чтобы ещё при монтаже каркаса под гипсокартон сделать усиление металлической конструкции.

## Горизонтальная установка

### Особенности монтажа:

Монтаж завесы с горизонтальной установкой производится внутри помещения, сверху открытого проёма и как можно ближе к нему. Ширина и эффективная длина струи должна соответствовать размерам дверного/оконного проёма или расчётам проекта. В ситуации, когда необходимо осуществить монтаж завесы над проёмом, который достаточно широк, можно расположить одновременно несколько устройств, но вплотную друг к другу.

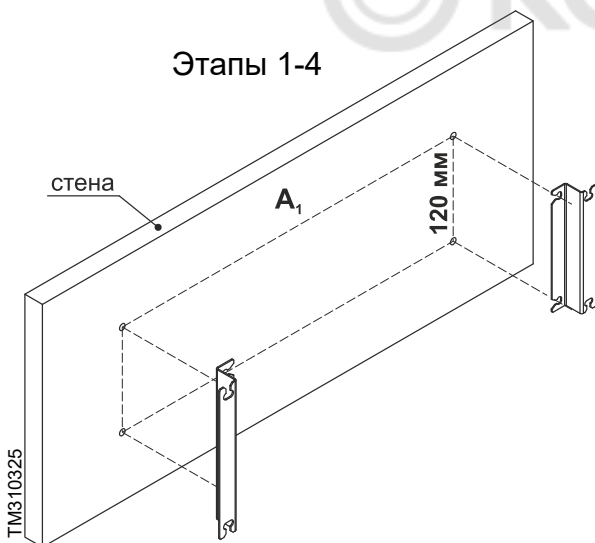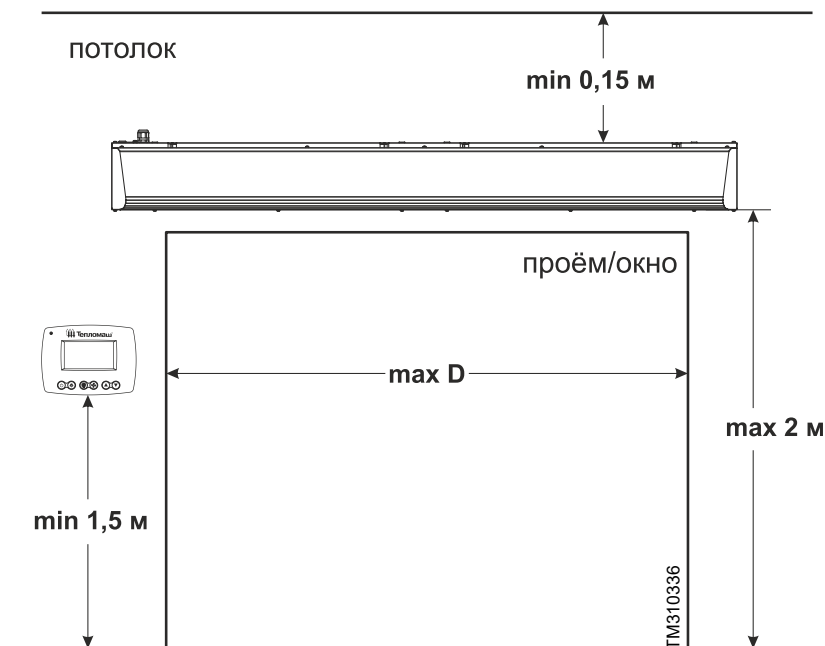

### Основные этапы монтажа:


#### Монтаж на входящие в комплект кронштейны.



1. Убедитесь в прочности стены перед монтажом завесы.
2. Приложите крепление к стене, с помощью строительного уровня отрегулируйте положение кронштейна, поставьте метки мест для просверливания отверстий.
3. Перед сверлением, в целях предосторожности, проверьте нет ли рядом электрических кабелей. Прodelайте в стене четыре отверстия Ø8 мм.
4. Закрепите кронштейны к стене, используя надёжные виды крепежа (в комплект монтажа не входят).
5. Проденьте зубчатую и плоскую шайбу в четыре болта М6 (входят в комплект монтажа).
6. Вкрутите наполовину два болта в две верхние гайки-заклёпки завесы.
7. Далее следует навесить завесу на кронштейны и закрепить два нижних болта в гайки-заклёпки завесы.
8. Затяните болты, используя гаечный ключ на 10 мм.



Монтаж завес рекомендуется осуществлять на прочные материалы стен (бетон, кирпич), в случае монтажа на гипсокартон, необходимо предусмотреть место заранее, чтобы ещё при монтаже каркаса под гипсокартон сделать усиление металлической конструкции.



### Этапы 5-6

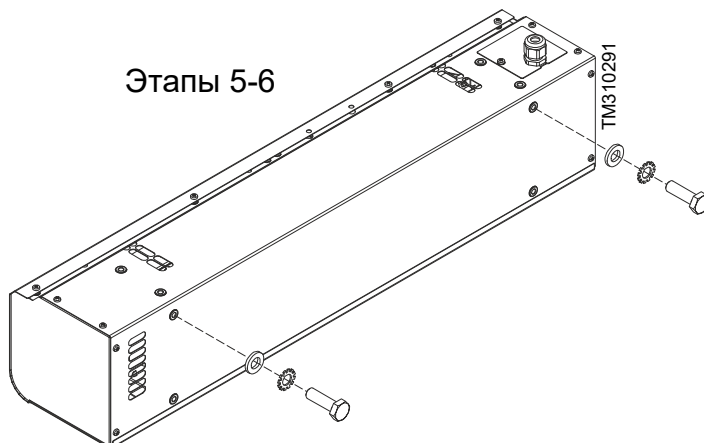

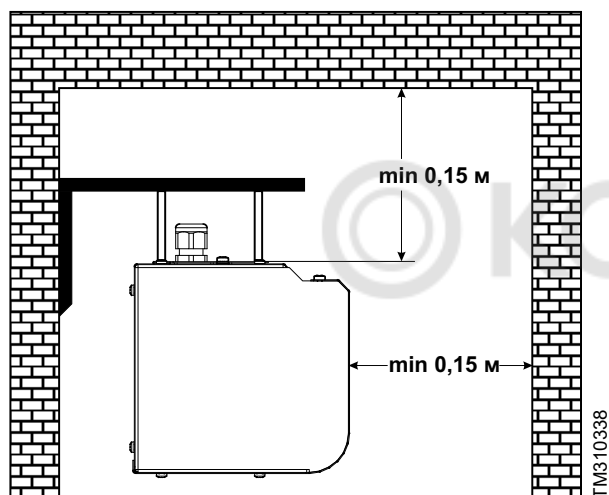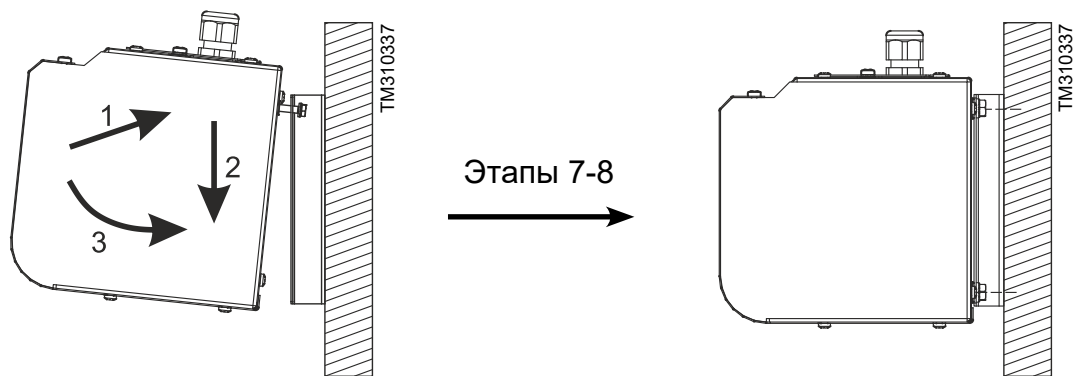

Монтаж на шпильки.


Горизонтальный монтаж может быть осуществлён за счет подвешивания завесы на шпильки с резьбой. Для этого на верхней крышке корпуса завесы предусмотрены гайки-заклёпки с резьбой М6.

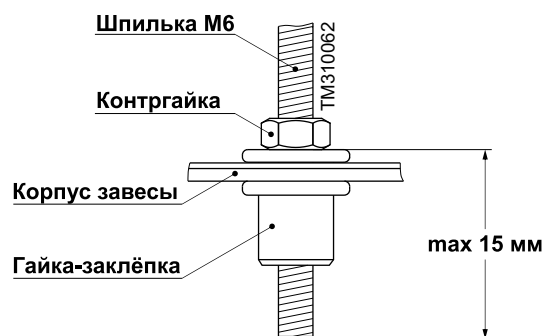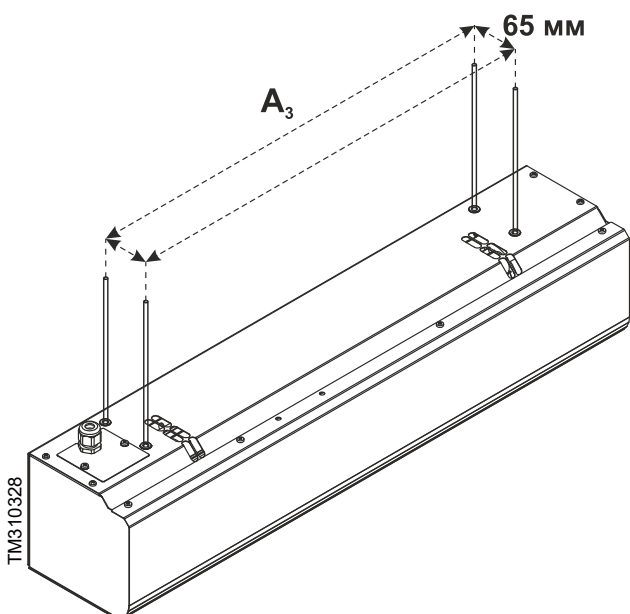

## Вертикальная установка

### Особенности монтажа:


Монтаж завесы с вертикальной установкой производится внутри помещения, с боковой стороны проёма и как можно ближе к нему. Ширина и эффективная длина струи должна соответствовать размерам дверного проёма или расчётам проекта. В ситуации, когда необходимо осуществить монтаж завесы сбоку проёма, который достаточно высок, можно расположить одновременно несколько устройств, но вплотную друг к другу.

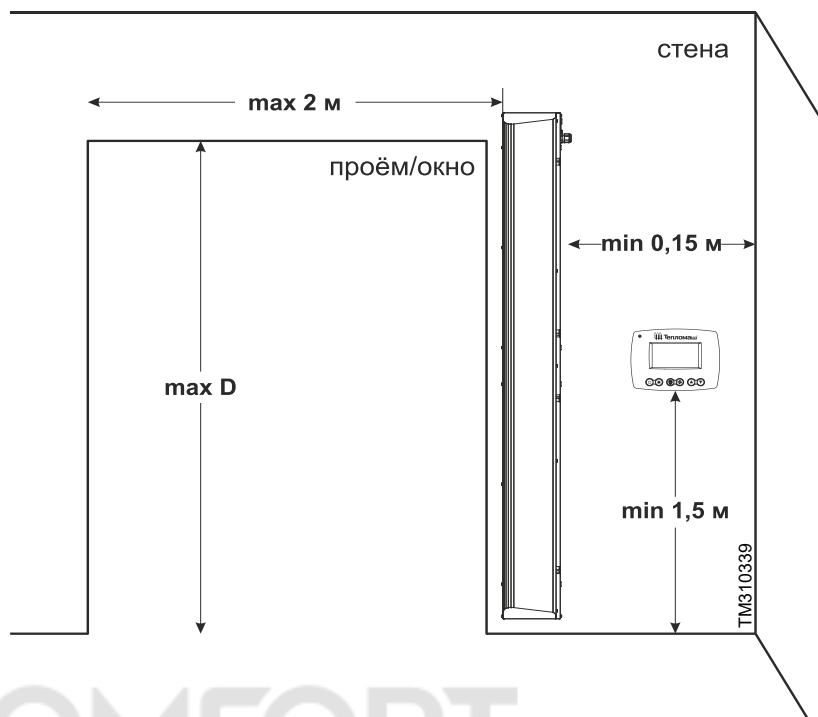


### Основные этапы монтажа:

#### Монтаж на входящие в комплект кронштейны.

1. Убедитесь в прочности стены перед монтажом завесы.
2. Приложите крепление к стене, с помощью строительного уровня отрегулируйте положение кронштейна, поставьте метки мест для просверливания отверстий.
3. Перед сверлением, в целях предосторожности, проверьте нет ли рядом электрических кабелей. Прodelайте в стене четыре отверстия Ø8 мм.
4. Закрепите кронштейны к стене, используя надёжные виды крепежа (в комплект монтажа не входят).
5. Проденьте зубчатую и плоскую шайбу в четыре болта М6 (входят в комплект монтажа).
6. Вкрутите наполовину болты в две верхние и нижние гайки-заклёпки завесы.
7. Далее следует навесить завесу на кронштейны и затянуть болты, используя гаечный ключ на 10 мм.

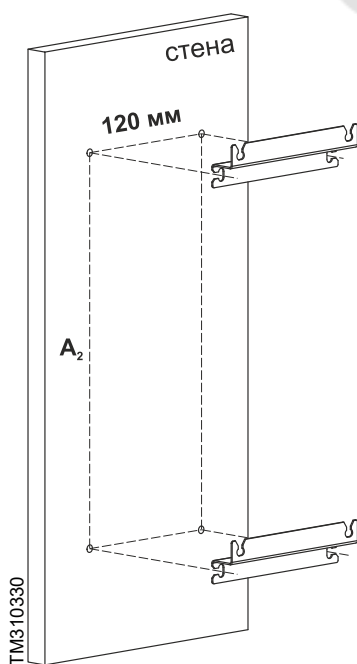

Этапы 1-4

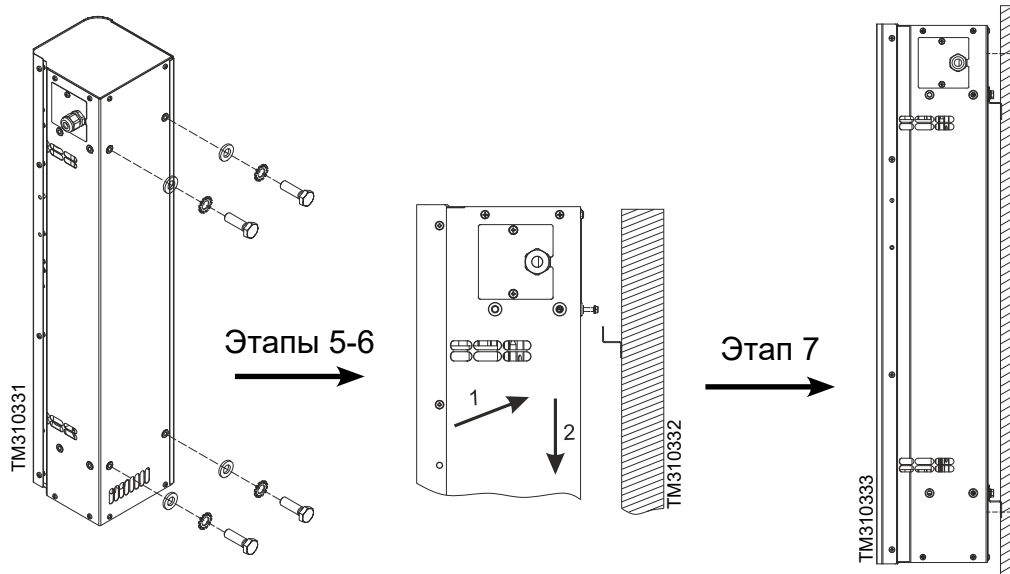

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ




### ВНИМАНИЕ

МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАВЕСЫ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

### Защитные устройства

Автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) должны в обязательном порядке присутствовать в цепи питания занавесы. В случае подключения группы занавес к электросети, на каждую занавесу необходимо установить свой автоматический выключатель, общий автоматический выключатель и общее УЗО.

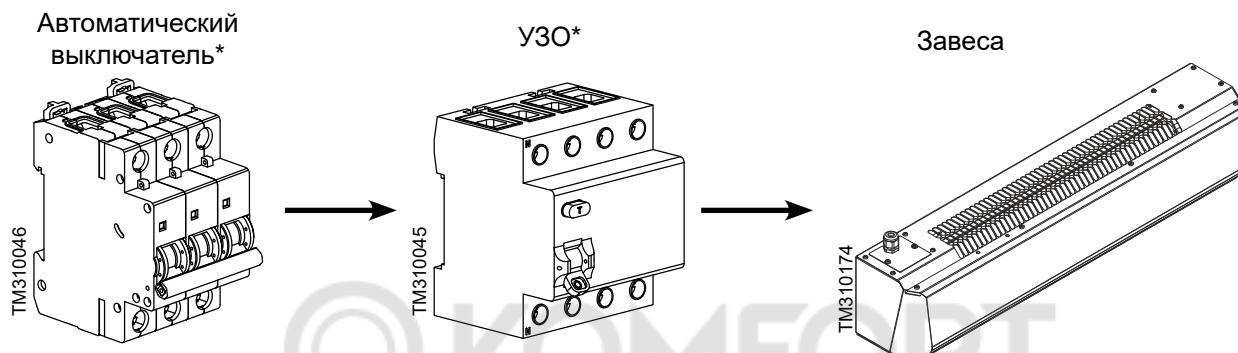

\* На рисунке изображены трёхполюсный автоматический выключатель и четырёхполюсное УЗО для подключения трёхфазной занавесы. Принцип подключения однофазной занавесы остаётся таким же, только вместо трёхполюсного автоматического выключателя используется двухполюсный и двухполюсное УЗО.

**i** Устройство защитного отключения (УЗО) в цепи питания занавес применяется для предотвращения пробоя на металлический корпус. Рекомендуется отдавать предпочтение электромеханическому УЗО, а не электронным.

| Модель                        | Напряжение сети | Номинальный ток автоматического выключателя | Дифференциальный ток УЗО                                | Кабель питания с медными жилами |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| КЭВ-6П1263Е/<br>КЭВ-6П1264Е   | 230 В           | 32А                                         | 100 мА - на одну занавесу<br>300 мА - на группу занавес | 3*6 мм <sup>2</sup>             |
|                               | 400 В           | 16А                                         |                                                         | 5*1,5 мм <sup>2</sup>           |
| КЭВ-8П1063Е/<br>КЭВ-8П1064Е   | 400 В           | 25А                                         |                                                         | 5*4 мм <sup>2</sup>             |
| КЭВ-10П1063Е/<br>КЭВ-10П1064Е |                 | 32А                                         |                                                         | 5*6 мм <sup>2</sup>             |


**i** Для удобства подключения питающего кабеля к клеммам занавесы, рекомендуется приобретать кабель с медными многопроволочными жилами.

## Схема подключения к электросети


Питание завес осуществляется от электросети переменного тока с номинальным напряжением ~ 400 В, за исключением завесы КЭВ-6П1263Е.

### Основные этапы подключения:

- Установите в электрощите автоматический выключатель и УЗО, соответствующие данной модели завесы или группе завес.
- Подключите к выходным клеммам автоматического выключателя и УЗО кабель питания, соответствующий данной модели или группе завес в соответствии со схемой подключения, указанной ниже.
- С помощью отвёртки с крестовым наконечником, откройте крышку монтажного люка завесы, открутив винты.
- Заведите кабель питания к клеммной колодке через кабельный ввод монтажного люка и подключите в соответствии со схемой подключения.
- Закройте крышку монтажного люка в обратном порядке.

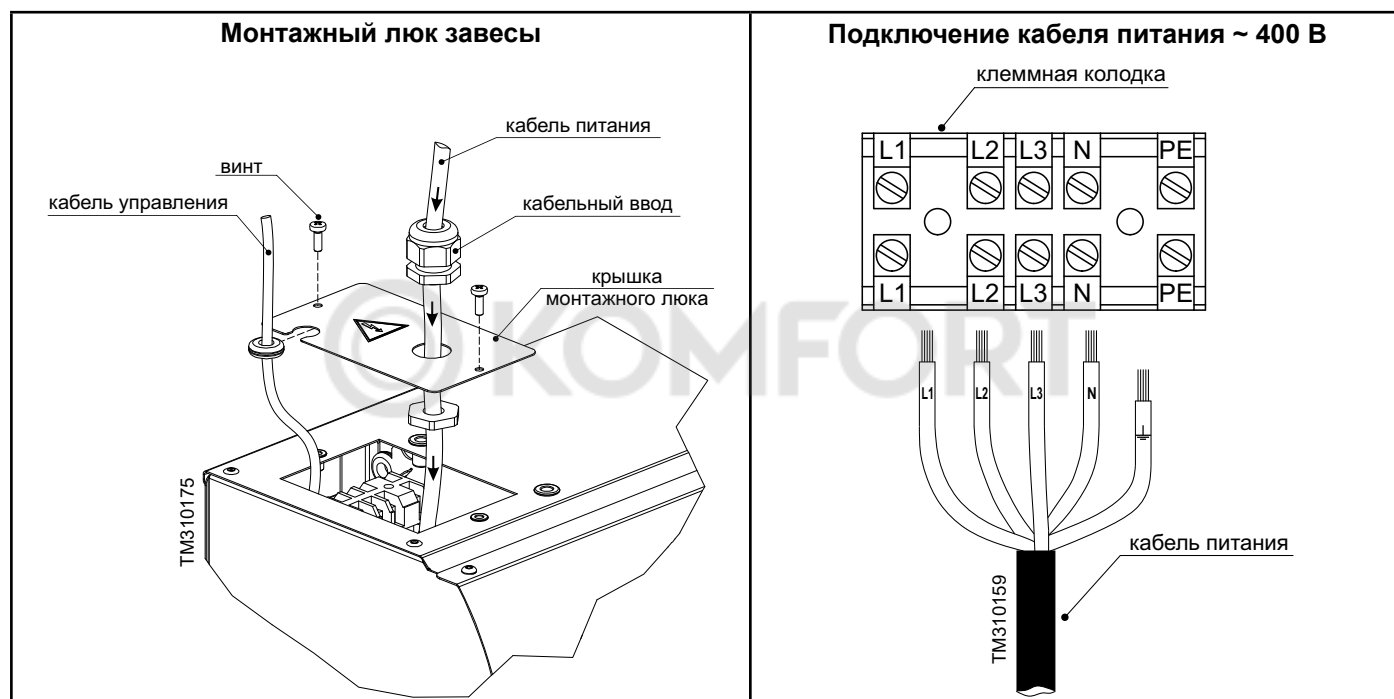

### Схема подключения группы завес к трёхфазной сети переменного тока с напряжением ~ 400 В

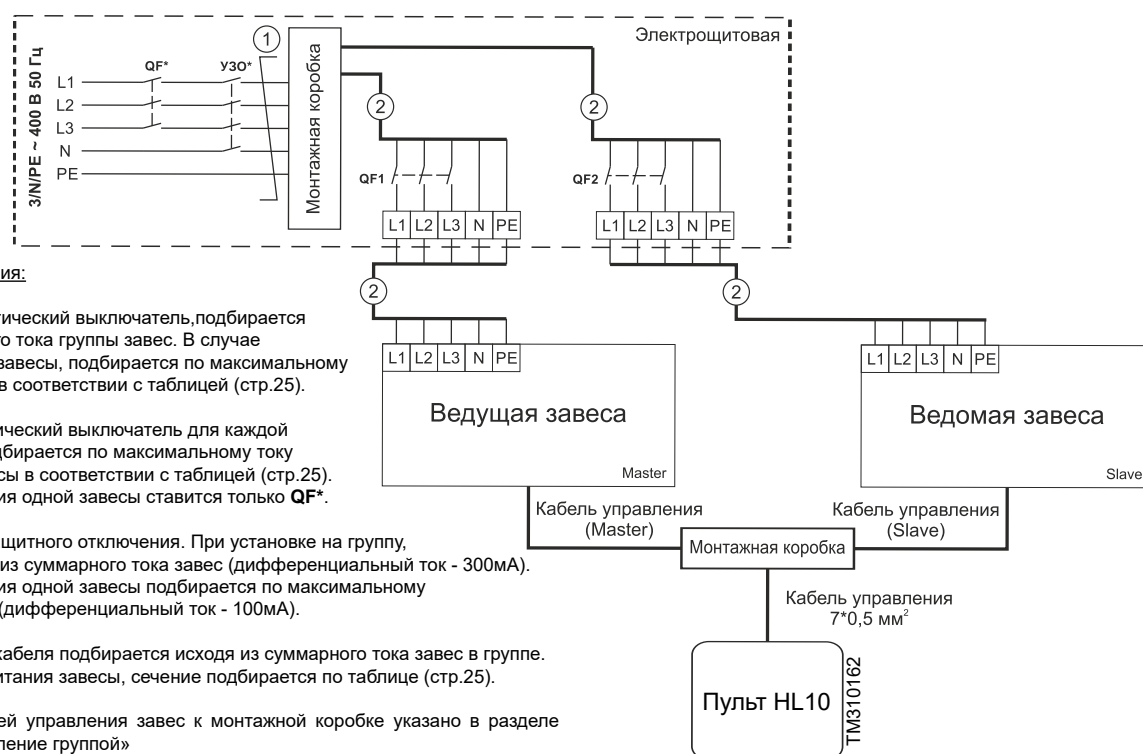

#### Условные обозначения:

**QF\*** - общий автоматический выключатель, подбирается исходя из суммарного тока группы завес. В случае подключения одной завесы, подбирается по максимальному току модели завесы в соответствии с таблицей (стр.25).

**QF1...QF2** - автоматический выключатель для каждой завесы в группе. Подбирается по максимальному току каждой модели завесы в соответствии с таблицей (стр.25). В случае подключения одной завесы ставится только **QF\***.

**УЗО\*** - устройство защитного отключения. При установке на группу, подбирается исходя из суммарного тока завес (дифференциальный ток - 300mA). В случае подключения одной завесы подбирается по максимальному току модели завесы (дифференциальный ток - 100mA).

**Кабель 1** - сечение кабеля подбирается исходя из суммарного тока завес в группе.



**Кабель 2** - кабель питания завесы, сечение подбирается по таблице (стр.25).

Подключение кабелей управления завес к монтажной коробке указано в разделе «Управление: Управление группой»

**Особенности подключения КЭВ-6П1263Е:**

Питание завесы КЭВ-6П1263Е осуществляется от электросети переменного тока с номинальным напряжением ~ 230 В по умолчанию с завода-изготовителя. Принцип подключения завесы к электросети описан выше (см. «Основные этапы подключения»). В случае подключения к трёхфазной сети переменного тока с напряжением 400 В необходимо:

- удалить две перемычки с клеммной колодки завесы;
- подключить кабель питания ~ 400 В как показано на рисунке ниже;
- сделать соответствующую запись при заполнении графа о вводе в эксплуатацию;
- на заводской табличке изделия зачеркнуть «230 В».

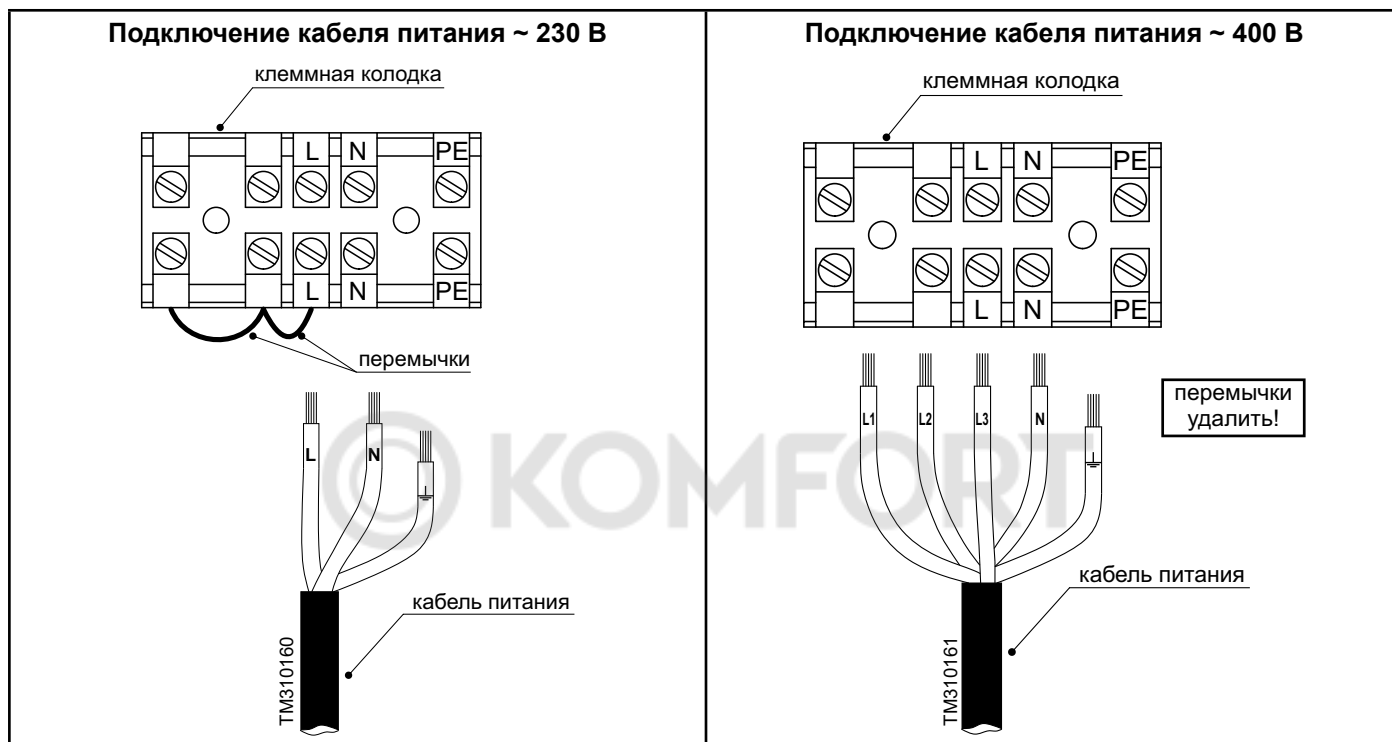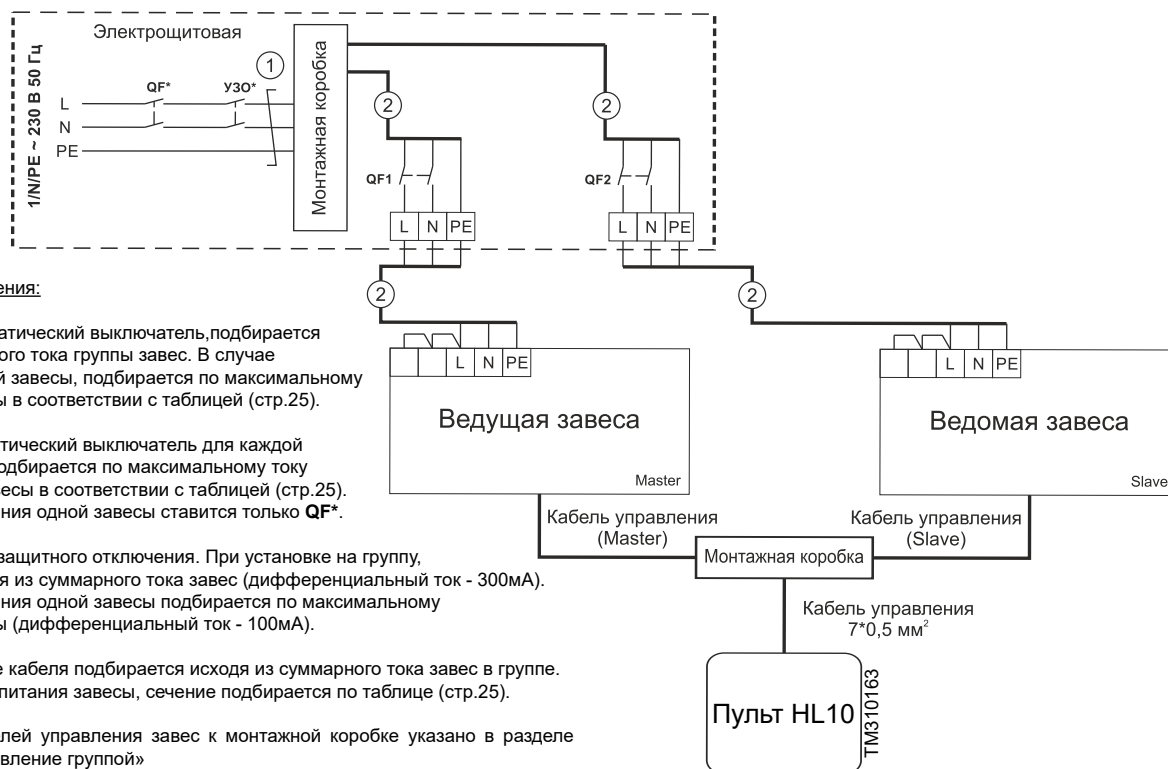**Схема подключения группы завес к однофазной сети переменного тока с напряжением ~ 230 В**Условные обозначения:

**QF\*** - общий автоматический выключатель, подбирается исходя из суммарного тока группы завес. В случае подключения одной завесы, подбирается по максимальному току модели завесы в соответствии с таблицей (стр.25).

**QF1...QF2** - автоматический выключатель для каждой завесы в группе. Подбирается по максимальному току каждой модели завесы в соответствии с таблицей (стр.25). В случае подключения одной завесы ставится только **QF\***.

**УЗО\*** - устройство защитного отключения. При установке на группу, подбирается исходя из суммарного тока завес (дифференциальный ток - 300мА). В случае подключения одной завесы подбирается по максимальному току модели завесы (дифференциальный ток - 100мА).

**Кабель 1** - сечение кабеля подбирается исходя из суммарного тока завес в группе.

**Кабель 2** - кабель питания завесы, сечение подбирается по таблице (стр.25).

Подключение кабелей управления завес к монтажной коробке указано в разделе «Управление: Управление группой»

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

### Проверка безопасности

Убедитесь в том, что монтаж и установка были выполнены надлежащим образом (см. раздел «Монтаж»), и что все механические и электрические защитные устройства и уплотнения установлены, не повреждены и подсоединены.

 *Завесу можно включать только в том случае, если установлены все защитные устройства (см. раздел «Подключение к электросети: Защитные устройства»).*

### Перед включением выполнить следующие проверки:

- визуально исследовать систему каналов и корпус завесы на отсутствие посторонних предметов (инструментов, мелких деталей, строительного мусора и т.п.);
- проверить тип тока, напряжение и частоту сетевого подключения на соответствие табличным данным завесы;
- снять защитную плёнку с металлического корпуса завесы.

### Пробный пуск

 *При первом включении завесы происходит сгорание консервирующей смазки с поверхности нагревателей с появлением дыма и характерного запаха. Необходимо перед эксплуатацией включить завесу на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.*

1. Подайте электропитание на завесу.
2. Включите завесу с помощью пульта управления (см. раздел «Управление»).
3. Проверьте плавность вращения вентилятора. Убедитесь в отсутствии избыточной вибрации.
4. Проверьте функционирование проводного и дистанционного пультов на всех режимах.
5. Заполните графы в разделе «О вводе в эксплуатацию» гарантийных обязательств.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

### Транспортные повреждения:

Сразу в присутствии доставившего представителя транспортного предприятия проверьте поставку на отсутствие повреждений и полноту (см. раздел «Комплектность»). В случае обнаружения транспортных повреждений или некомплекта незамедлительно свяжитесь с вашим продавцом.

### Безопасность при транспортировке:


Завесы могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта. Для безопасной транспортировки:

- соблюдайте манипуляционные знаки, указанные на упаковке (см. раздел «Маркировка и знаки»);
- перемещайте груз, используя специальные отверстия для ручного захвата в упаковке. При транспортировке краном подхватывать груз в четырёх точках (2 ленты с петлями);
- зафиксируйте груз, чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри транспортного средства.

### Промежуточное хранение:

При промежуточном хранении завесы обязательно соблюдайте следующие пункты:

- хранить завесу в транспортной упаковке изготовителя, либо дополнить её в зависимости от внешних воздействий;
- место хранения должно быть сухим и непыльным, без высокой влажности воздуха (не более 70%);
- допустимая температура хранения: от минус 50°C до плюс 50°C.

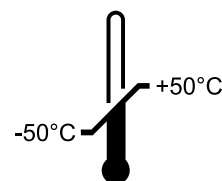

TM310061

 *После транспортирования в условиях отрицательных температур, следует выдержать изделие в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов*

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ

**МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАВЕСЫ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!**

Воздушно-тепловые завесы Тепломаш® надёжно отрабатывают отведенный производителем срок. Необходимо своевременно проводить техническое обслуживание и полную диагностику завесы, чтобы предотвратить выход из строя оборудования, в том числе, и из-за неправильной эксплуатации. **Важно помнить, что при выявлении скрытых дефектов, а также в случае срабатывания термовыключателя аварийного отключения нагревателей, завесу следует немедленно отключить от питания электросети и не включать до устранения неполадок.** Техническое обслуживание завесы заключается в периодическом осмотре, диагностике и очистке поверхностей от пыли и грязи при отключенном от электросети питании. Как правило, требуется технический анализ состояния контактных соединений и элементов.

#### Периодическое проведение технического обслуживания завесы необходимо для:

- обеспечения надёжной и эффективной работы завесы;
- продления срока службы;
- проверки и выявления изнашивающихся частей для своевременной замены;
- очистки от грязи и пыли.

#### Первые признаки когда следует проводить техническое обслуживание завесы:

- уменьшилась скорость воздушного потока;
- завеса стала недостаточно нагревать воздух;
- воздухозаборное и воздуховыпускное окна сильно загрязнены;
- появились посторонние звуки и шумы, сильная вибрация;
- Не срабатывает должным образом автоматика или пульт управления.

### Периодичность технического обслуживания

Периодичность проведения технического обслуживания завесы устанавливается не реже одного раза в год. В местах подверженных сильным загрязнениям не реже двух раз в год. Проведение любых работ по техническому обслуживанию завесы должно быть подтверждено соответствующими документами, которые в последствии могут быть запрошены заводом-изготовителем при осуществлении гарантийного ремонта.

#### Перечень работ по техническому обслуживанию:

- визуальный осмотр;
- проверка целостности креплений;
- проверка пульта управления и дистанционного пульта;
- проверка всех режимов при работе завесы;
- органолептическая (на слух) оценка посторонних шумов и устранение их;



*Для дальнейших работ потребуется снятие передней (лицевой) панели, для этого необходимо отвернуть винты по периметру крышки. Используйте отвёртку с крестовым наконечником.*

- проверка целостности заземлений (между точкой ввода и металлическим корпусом сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
- протяжка электрических соединений;
- проверка крепления рабочего колеса вентилятора и его чистка;
- проверка сопротивления изоляции проводов;
- чистка передней (лицевой) панели и основного корпуса завесы;
- чистка блока электромагнитных контакторов (реле).



*Для удаления пыли и грязи используйте мягкую сухую щётку или сжатый воздух. Не мойте корпус изделия с избыточным количеством воды, используйте только слегка влажную ткань. После чистки поверхности необходимо протереть насухо. Не включайте питание завесы до полного высыхания.*

## Устранение неисправностей

Перед обращением в службу ремонта и обслуживания обратитесь к этой таблице. Если неполадка окажется неустранимой, обратитесь к своему продавцу или в центр обслуживания.

| Проблема                                                                                    | Признак                                                                                       | Возможная причина                                                                                       | Устранение                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Завеса не включается                                                                        | • не работает проводной пульт управления                                                      | • Отсутствие питания переменного тока                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте проводку в соединении с клеммной колодкой завесы</li> <li>Проверьте наличие питания в силовом щите потребителя</li> <li>Проверьте целостность кабеля управления, при необходимости замените.</li> </ul> |
|                                                                                             |                                                                                               | • Неисправен пульт управления                                                                           | • Замените пульт                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | • не работает дистанционный пульт                                                             | • Разряжены или отсутствуют элементы питания                                                            | • Замените или вставьте элементы питания в пульт ДУ.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                               | • Расстояние и угол от пульта ДУ до ИК-приёмника превышает допустимые значения                          | • Сократите расстояние и измените угол до ИК-приёмника проводного пульта.                                                                                                                                                                                |
| Завеса подаёт ненагретый воздух                                                             | • Режимы нагрева не включаются по команде с пульта.                                           | • Сработал термовыключатель аварийного отключения нагревателей                                          | • Выясните причину срабатывания термовыключателя и верните его в работоспособное состояние, см. раздел «Аварийное отключение нагревателей»                                                                                                               |
| Завеса подаёт нагретый воздух, но не обеспечивает требуемую температуру воздуха в помещении | • Снизилась сила струи с уменьшением расхода воздуха                                          | • Произошло сильное загрязнение воздухозаборного окна или рабочего колеса вентилятора                   | • Квалифицировано проведите техническое обслуживание завесы.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | • Холодный воздух, попадая в помещение, не успевает смешиваться с нагретыми струями из завесы | • Наружные условия (температура и скорость ветра) оказались более жёсткие чем расчётные.                | • Примите меры по механической защите проёма                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             |                                                                                               | • Увеличился поток людей через проём против расчётного                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>При наличии, откройте дополнительный проём, защищённой завесой</li> <li>Временно установите возле проёма дополнительный источник тепла (тепловентилятор)</li> </ul>                                               |
|                                                                                             |                                                                                               | • Приточно-вытяжная механическая вентиляция не сбалансирована (давление в помещении ниже, чем на улице) | • Проверьте давление в помещении, при необходимости сбалансируйте вентиляцию. При сильных порывах холодного воздуха усильте поток вентиляции (создайте избыточное давление)                                                                              |
|                                                                                             | • Низкое значение заданной температуры пульта                                                 | • Слишком низкие настройки пульта                                                                       | • Измените заданное значение температуры                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | • Температура в помещении, отображаемая на дисплее пульта, не корректна                       | • Пульт может быть подвержен действию внешнего источника тепла                                          | • Измените положение пульта                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован на территории государств-членов Таможенного союза (ТС) в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2001 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2001 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Страна происхождения товара: Российская Федерация

| Воздухонагреватели КЭВ®  | Тип                                    | Регистрационный номер<br>декларации о соответствии | Срок действия              |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Воздушно-тепловые завесы | КЭВ-ПЕ                                 | ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04415/20                     | 14.10.2020 –<br>13.10.2025 |
|                          | КЭВ-ПW                                 | ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04417/20                     |                            |
| Воздушные завесы         | КЭВ-ПА                                 | ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04424/20                     | 15.10.2020 –<br>14.10.2025 |
| Тепловентиляторы         | КЭВ-СЕ, КЭВ-ТЕ                         | ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04415/20                     | 14.10.2020 –<br>13.10.2025 |
|                          | КЭВ-TW, КЭВ-MW                         | ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04417/20                     |                            |
| Фанкойлы                 | КЭВ-ФПМ, КЭВ-ФПМП,<br>КЭВ-ФКС, КЭВ-ФКН |                                                    |                            |

Скан-копии сертификатов представлены на нашем сайте по адресу: <http://teplomash.ru>. Для их просмотра необходимо вверху страницы нажать «Поддержка» и перейти в раздел «Документация» или открыть сайт по ссылке: <http://teplomash.ru/support/dokumentaciya>.

Способ проверки подлинности сертификата соответствия:

С 25 марта 2013 года ведение Единого реестра сертификатов соответствия и национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, осуществляется только с использованием информационной системы Росаккредитации.



**национальная  
система  
аккредитации**  
инфраструктура  
доверия

Для проверки подлинности сертификатов и/или деклараций о соответствии требованиям национальных технических регламентов таможенного союза, как нашего предприятия, так и любого другого российского предприятия, просим воспользоваться услугами сайта Росаккредитации – открыть сайт можно по ссылке: <https://safety.fsa.gov.ru/>. Далее выберите из списка «Проверить сертификат» или «Проверить декларацию». В отобразившейся форме поиска, заполните предложенные поля (одно или несколько, в зависимости от имеющейся у Вас информации) и нажмите «Найти».

### МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001:2015

Продукция изготовлена на предприятии АО «НПО «Тепломаш», система управления качеством которого сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Любая часть этого руководства, включая иллюстрации, схемы, графики, фотоматериалы, дизайн, а также подбор и расположение материалов является объектом авторских прав и охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите авторских прав. Содержащаяся информация представлена для конечного потребителя и не может быть дублирована, преобразована или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, без специального письменного разрешения АО «НПО «Тепломаш».

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве могут быть изменены без уведомления. АО «НПО «Тепломаш» не берет на себя ответственности или обязательств за ошибки или неточности в описании, не относящиеся к техническим характеристикам. Информация, содержащаяся в данной публикации верна на момент выхода в печать.

© 2024, АО «НПО «Тепломаш». Компания сохраняет за собой право ограничивать использование и распространения своих материалов. Тепломаш® является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит АО «НПО «Тепломаш».



© KOMFORT



Для заметок

© KOMFORT



Изготовитель: АО «НПО «Тепломаш»  
195279, Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, д.90, лит. А  
Отдел продаж: +7 (812) 301-99-40  
root@teplomash.ru; www.teplomash.ru

Произведено в Российской Федерации



QR-код



Печатное издание доступно в электронном формате PDF.



100EBL0419R0824-5

© 2024, АО «НПО «Тепломаш». Все права сохранены. Тепломаш® является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит АО «НПО «Тепломаш».