


# Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Тепловентилятор электрический  
стационарный с водяным теплообменником

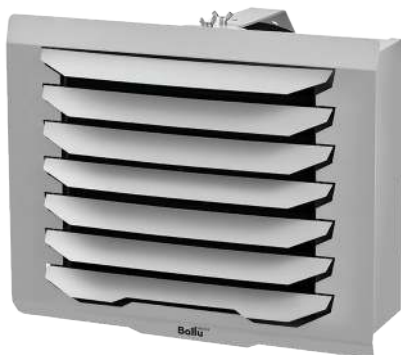

BHP-W4-15-S

BHP-W4-15-D

BHP-W4-20-S

BHP-W4-20-D

BHP-W4-40-S

BHP-W4-70-S

BHP-W4-100-S

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно  
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.



## Содержание

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 2  | Используемые обозначения           |
| 3  | Правила безопасности               |
| 4  | Назначение и применение прибора    |
| 4  | Принцип работы                     |
| 4  | Конструкция оборудования           |
| 5  | Основные размеры                   |
| 6  | Технические характеристики         |
| 7  | Монтаж прибора                     |
| 9  | Подключение электропитания         |
| 13 | Подготовка к работе                |
| 13 | Инструкция по технике безопасности |
| 13 | Уход и обслуживание                |
| 14 | Поиск и устранение неисправностей  |
| 14 | Комплектация                       |
| 14 | Правила транспортировки и хранения |
| 14 | Утилизация прибора                 |
| 14 | Дата изготовления                  |
| 14 | Срок службы прибора                |
| 14 | Гарантия                           |
| 15 | Сертификация продукции             |
| 16 | Схемы подключения электропитания   |
| 22 | Приложение                         |
| 27 | Гарантийный талон                  |

## Используемые обозначения



### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор (воздушно-отопительный агрегат) может иметь

следующие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, водяной тепловентилятор.

2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

## Правила безопасности

1.1 Работы по установке, обслуживанию и подключению должны проводиться квалифицированным специалистом(-ами) в соответствии с установленными нормами и стандартами «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 г.) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и Соцзащиты РФ от 15.12.2020 г № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.2 Тепловентилятор по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I.

**1.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.**

**1.4 Запрещается эксплуатация тепловентиляторов в помещениях:**

- С взрывоопасной и биологически активной средой
- Со средой вызывающую коррозию металлических деталей (пары кислот и щелочей)
- С концентрацией пыли и твердых частиц более 10 мг/м<sup>3</sup>
- С содержанием в воздухе липких или волокнистых веществ, например смолы, технические и естественные волокна.

**1.5 Запрещается эксплуатация тепловентиляторов в помещениях относительной влажностью более 80%.**

**1.6 Запрещается длительная эксплуатация тепловентиляторов без отсутствия персонала.**

**1.7 Запрещается включать тепловентиляторы при снятых крышках.**

1.8 Перед началом чистки или технического обслуживания, а так же при длительном перерыве в работе отключите прибор от сети питания.

1.9 При подключении тепловентилятора непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.

1.10 При перемещении тепловентилятора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте их падения.

1.11 При эксплуатации тепловентиляторов соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

1.12 В целях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, наличии види-

мых повреждений кабеля.

1.13 Не используйте тепловентилятор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).

1.14 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать тепловентилятор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

1.15 Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством.

1.16 Для полного отключения необходимо обесточить тепловентилятор на силовом щите потребителя.

**1.17 ВНИМАНИЕ! Если качество питающей воды не соответствует ГОСТ 20995-75 и СНиП II-35-76 то для увеличения срока службы теплообменника и избегания его засорения накипью и ржавчиной, необходимо устанавливать фильтр грубой очистки на входной патрубке теплообменника.**

1.18 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

1.19 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

1.20 Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

1.21 Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку / картон) без присмотра.

1.22 Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.

1.23 При подключении тепловентилятора к водопроводу с водой горячее 100 °С, обеспечивать защиту труб и доступных патрубков от случайного прикосновения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом монтажа, а также перед распаковкой оборудования из коробки следует проверить, присутствуют ли какие-либо следы повреждения коробки. Рекомендуется проверить, не был ли поврежден во время транспортировки корпус оборудования.

**Рекомендуем переносить оборудование вдвоем. Во время транспортировки следует использовать соответствующие инструменты, чтобы не повредить оборудование и не нанести вреда здоровью.**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед проведением монтажных работ рекомендуем вписать серийный номер оборудования в гарантийную карту. Обращаем внимание на необходимость правильного заполнения гарантийной карты после монтажа. Перед началом любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения.

**Назначение и применение прибора**

Водяные тепловентилаторы (воздушно-отопительные агрегаты) BHP-W4-15-S, BHP-W4-20-S, BHP-W4-15-D, BHP-W4-20-D предназначены для обогрева и поддержания температуры в помещениях высотой до 4 метров.

**Применение:** складские и подсобные помещения, оптовые и розничные магазины, автосервисы, мастерские и небольшие производства.

**Основные преимущества:** компактные размеры, высокая эффективность обогрева за счет создания принудительной конвекции, низкие эксплуатационные расходы и минимальные затраты на подключение.

Водяные тепловентилаторы BHP-W4-40-S, BHP-W4-70-S и BHP-W2-100-S предназначены для обогрева и поддержания температуры в помещениях высотой от 6 метров и выше.

**Применение:** логистические центры, цеха и крупные производства, объекты транспортной инфраструктуры и спортивные объекты.

**Основные преимущества:** высокая тепловая мощность, увеличенная дальность воздушной струи и расход воздуха.


**Принцип работы**

Высокоэффективный осевой вентилятор затягивает воздух из помещения и направляет его через медно-алюминиевый теплообменник с расширенной поверхностью теплоотдачи, что гарантирует максимальное увеличение температуры

воздуха. В зависимости от типа исполнения выходной решетки металлические направляющие либо создают однонаправленный воздушный поток (BHP-W4-15-S, BHP-W4-20-S, BHP-W4-40-S, BHP-W4-70-S и BHP-W2-100-S) либо равномерно распределяют воздушный поток в четырех направлениях (BHP-W4-15-D и BHP-W4-20-D).

**Конструкция оборудования**


1. Медно-алюминиевый теплообменник состоит из медных трубок (змеевик) и алюминиевых ламелей для увеличения площади теплообмена. Присоединительные патрубки (наружная резьба 3/4"). В модели BHP-W4-40-S используется однорядный теплообменник. В моделях BHP-W4-70-S, BHP-W4-15-S и BHP-W4-15-D используется двухрядный теплообменник, в моделях BHP-W4-100-S, BHP-W4-20-S и BHP-W4-20-D трехрядный теплообменник.
2. Осевой вентилятор: максимальная рабочая температура составляет 60 °C, напряжение питания составляет 230 В~50 Гц. Двигатель имеет класс защиты IP54. Циркуляция воздуха происходит при помощи осевого вентилятора, который предохраняется защитной сеткой.
3. Корпус тепловентилатора изготовлен из листовой стали и для предотвращения коррозии проходит фосфатирование и покрывается полимерной краской серого цвета.
4. Направляющие жалюзи дают возможность направления струи теплого воздуха. Тепловентилаторы BHP-W4-15-S, BHP-W4-20-S, BHP-W4-40-S, BHP-W4-70-S и BHP-W4-100-S комплектуются стандартной однонаправленной решеткой. У тепловентилаторов BHP-W4-15-D и BHP-W4-20-D направляющие жалюзи направлены в разные стороны для обеспечения максимального рассеивания воздуха.
5. Кронштейн дает возможность поворота прибора в горизонтальной и вертикальной плоскости благодаря чему струя теплого воздуха будет всегда направлена туда, где необходима.

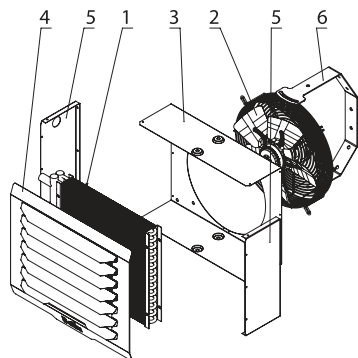


- 1 – Теплообменник;
- 2 – Осевой вентилятор;
- 3 – Задняя панель;
- 4 – Выходная решетка;
- 5 – боковые стенки;
- 6 – Кронштейн

## Основные размеры

Модели ВНР-W4-15-S (-D), ВНР-W4-20-S(-D)

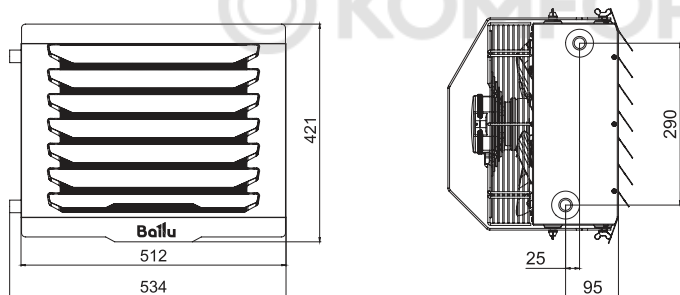

Модели ВНР-W4-40-S, ВНР-W4-70-S, ВНР-W4-100-S

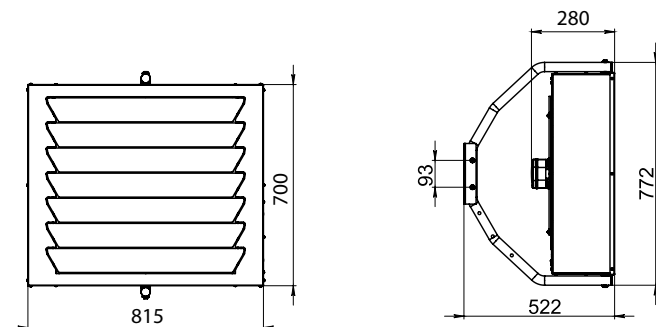

## Технические характеристики

| Параметр / Модель                                 | BHP-W4-15-S       | BHP-W4-15-D       | BHP-W4-20-S       | BHP-W4-20-D       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Количество рядов нагревателя                      | 2                 | 2                 | 3                 | 3                 |
| Тип воздушной решетки                             | Однонаправленная  | Диффузор          | Однонаправленная  | Диффузор          |
| Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /ч  | 1900 / 1100 / 800 | 1900 / 1100 / 800 | 1600 / 1000 / 750 | 1600 / 1000 / 750 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт*              | 20,3              | 20,3              | 26,2              | 26,2              |
| Номинальная тепловая мощность, кВт**              | 11,9              | 11,9              | 15,3              | 15,3              |
| Максимальное увеличение температуры воздуха**, °C | 29                | 29                | 45                | 45                |
| Максимальная температура теплоносителя, °C        | 120               | 120               | 120               | 120               |
| Максимальное рабочее давление, МПа                | 1,5               | 1,5               | 1,5               | 1,5               |
| Максимальная дальность струи воздуха, м***        | 10                | 6                 | 9                 | 5                 |
| Диаметр присоединительных патрубков               | 3/4"              | 3/4"              | 3/4"              | 3/4"              |
| Напряжение питания, В~Гц                          | 230~50            | 230~50            | 230~50            | 230~50            |
| Мощность двигателя, кВт                           | 100 / 52 / 40     | 100 / 52 / 40     | 100 / 52 / 40     | 100 / 52 / 40     |
| Номинальный ток, А                                | 0,45              | 0,45              | 0,45              | 0,45              |
| Класс электрозащиты                               | I                 | I                 | I                 | I                 |
| Номинальный уровень шума, дБ(А)****               | 46                | 46                | 47                | 47                |
| Степень защиты, IP                                | IP 54             | IP 54             | IP 54             | IP 54             |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм                        | 535x420x305       | 535x420x305       | 535x420x305       | 535x420x305       |
| Размер упаковки (ШхВхГ), мм                       | 550x285x410       | 550x285x410       | 550x285x410       | 550x285x410       |
| Вес нетто, кг                                     | 12,9              | 12,9              | 14,0              | 14,0              |
| Вес нетто, кг                                     | 14,0              | 14,0              | 15,1              | 15,1              |

\* - при максимальной производительности и температуре теплоносителя 130/90, температура на входе в прибор 0°C

\*\* - при максимальной производительности и температуре теплоносителя 90/70, температура на входе в прибор 15°C

\*\*\* - теоретически полученная величина

\*\*\*\* - на расстоянии 5 метров от прибора

| Параметр / Модель                                 | BHP-W4-40-S        | BHP-W4-70-S        | BHP-W4-100-S       |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Количество рядов нагревателя                      | 1                  | 2                  | 3                  |
| Тип воздушной решетки                             | Однонаправленная   | Однонаправленная   | Однонаправленная   |
| Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /ч  | 6000 / 4800 / 4200 | 5700 / 4200 / 3800 | 5500 / 3600 / 3300 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт*              | 41,8               | 70,2               | 95                 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт**              | 24,9               | 41,4               | 55,9               |
| Максимальное увеличение температуры воздуха**, °C | 13,8               | 24,7               | 35,6               |
| Максимальная температура теплоносителя, °C        | 150                | 150                | 150                |
| Максимальное рабочее давление, МПа                | 1,6                | 1,6                | 1,6                |
| Максимальная дальность струи воздуха, м***        | 30                 | 28                 | 25                 |
| Диаметр присоединительных патрубков               | 3/4"               | 3/4"               | 3/4"               |
| Напряжение питания, В~Гц                          | 230~50             | 230~50             | 230~50             |
| Мощность двигателя, кВт                           | 310                | 320                | 345                |
| Номинальный ток, А                                | 1,35               | 1,39               | 1,50               |
| Класс электрозащиты                               | I                  | I                  | I                  |
| Номинальный уровень шума, дБ(А)****               | 58                 | 58                 | 58                 |
| Степень защиты, IP                                | IP 54              | IP 54              | IP 54              |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм                        | 815x280x700        | 815x280x700        | 815x280x700        |
| Размер упаковки (ШхВхГ), мм                       | 845x310x730        | 845x310x730        | 845x310x730        |
| Вес нетто, кг                                     | 31,4               | 34                 | 36,6               |
| Вес брутто, кг                                    | 35,6               | 38,2               | 40,8               |

\* - при максимальной производительности и температуре теплоносителя 130/90, температура на входе в прибор 0°C

\*\* - при максимальной производительности и температуре теплоносителя 90/70, температура на входе в прибор 15°C

\*\*\* - теоретически полученная величина

\*\*\*\* - на расстоянии 5 метров от прибора

## Монтаж прибора



### ВНИМАНИЕ!


Место монтажа должно быть соответствующе подобрано с учётом возможного появления нагрузок и вибраций. Перед началом любых монтажных, эксплуатационных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения.

Рекомендуется применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением подводящих трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить систему, спуская несколько литров воды.


**ВНИМАНИЕ!**

Несоблюдение при монтаже минимального расстояния 0,3 м от стены или потолка может вызвать неправильную работу обогревателя, а также повышенный шум или повреждение вентилятора. При настенном или потолочном монтаже рекомендуется брать во внимание следующие параметры:

- высоту монтажа;

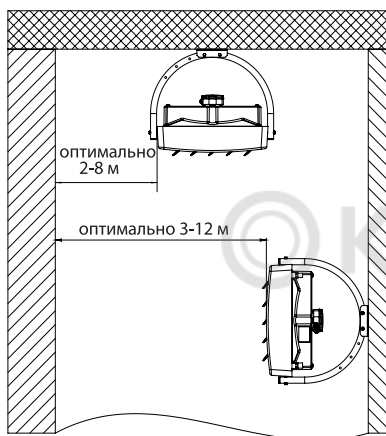


- расстояние между установками – рекомендуется расстояние от 4 до 12 м для равномерного распространения тёплого воздуха;

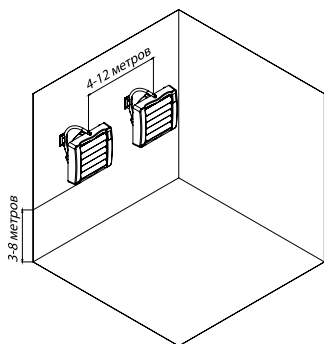

\*для горизонтальной установки направляющих жалюзи

\*\*для симметричной установки направляющих жалюзи под углом 45°

- дальность струи воздуха;

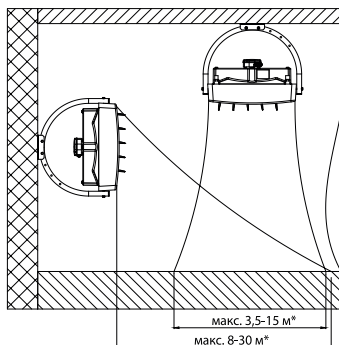

- уровень шума оборудования (в зависимости от акустических особенностей помещения);
- рабочее состояние, отопление – например, оборудование, работающее как дестратификатор;
- направление потока воздуха – направление потока воздуха должно быть установлено так, чтобы в зоне нахождения людей не появлялись сквозняки. Поток воздуха не должен быть направлен на стены, колонны, стеллажи, рабочую технику, станки и т.д.

**Монтаж с кронштейном**


Кронштейн для крепления к стене входит в стандартную комплектацию аппаратов серии «W4-S» и «W4-D».

В комплекте с кронштейном поставляются: болт M8\*20 (4 шт.) и гровер (4 шт.).

Кронштейн позволяет фиксировать угол наклона прибора в горизонтальной и вертикальной плоскости.


**Горизонтальный монтаж на резьбовые шпильки**

На задней панели теплового вентилятора расположены резьбовые монтажные отверстия (4 шт.) для крепления теплового вентилятора посредством шпилек M6.

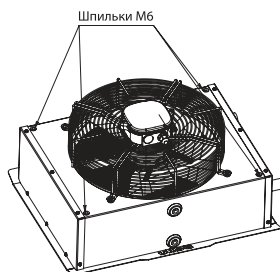


Примерное размещение тепловентиляторов при настенном монтаже

Вид сверху (вариант 1)

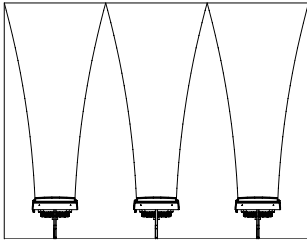

Вид сверху (вариант 2)

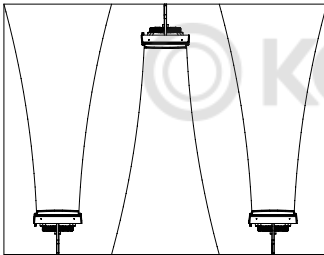

#### Удаление воздуха / спуск теплоносителя

Слив теплоносителя производится посредством отсоединения подводящего трубопровода от нижнего коллектора теплообменника.

При первичном запуске или в случае если запуск тепловентилятора производится после предварительного слива теплоносителя, следует помнить об удалении воздуха из системы.



#### ВНИМАНИЕ!

Воздух удаляется квалифицированным специалистом исходя из выбранной схемы обвязки прибора.

**ВАЖНО! Во время спуска теплоносителя следует обратить особое внимание на защиту прибора от случайного попадания струй воды.**

#### Советы по монтажу и пусконаладке

Перед началом монтажа, а также перед распаковкой оборудования следует проверить, при-

сутствуют ли какие-либо следы повреждения коробки. Рекомендуется проверить, не был ли поврежден во время транспортировки корпус оборудования.



#### ВНИМАНИЕ!

После транспортирования или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах, следует выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

К установке и монтажу тепловентиляторов допускается квалифицированный, специально подготовленный персонал.

При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и СНиП 41-01-2003.

Во время монтажа трубопровода с теплоносителем следует защищать присоединительный патрубок теплообменника от воздействия крутящего момента.

Вес прокладываемых трубопроводов не должен создавать нагрузки на патрубки теплообменника.

**Рекомендуется присоединение трубопровода с помощью гибких патрубков (что позволяет изменять положение аппарата на кронштейне).**

#### Подключение электропитания

##### Управление водяными тепловентиляторами.

Для экономии электроэнергии и более точной регулировки температуры в помещении могут быть использованы следующие термостаты и пульты управления (опция):

1. Термостат BMT-1
2. Термостат BMT-2
3. Пульт управления (контроллер) BRC-W
4. Термостат BMC-1

**Термостат механический BMT-1**

Термостат механический BMT-1 применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, заполненный газом. Обычно применяется в коммерческих помещениях, в домашних системах отопления и кондиционирования воздуха совместно с климатической техникой. Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах (Класс защиты IP40).

Корпус выполнен из высококачественного пластика. Устройство оснащено индикатором работы. При подключении согласно прилагаемым схемам, при повышении измеряемой температуры, относительно заданного значения, контакты термостата размыкаются.

Возможны два варианта управления электроприбором с помощью данного термостата:

- 1) Осуществлять регулировку температуры в помещении с помощью управления электромагнитным вентилем, который будет перекрывать подачу теплоносителя в теплообменник тепловентилятора, когда температура в помещении достигнет необходимого уровня. При данном способе регулирования вентилятор не отключается, осуществляя конвекцию воздушных масс в помещении.
- 2) Терморегулятор осуществляет отключение вентилятора, что прерывает снятие тепла с теплообменника и подачу его в отапливаемое помещение.

**Термостат механический BMT-2**

Термостат механический BMT-2 является модифицированным аналогом термостата BMT-1 и

снабжен боковым выключателем, с помощью которого пользователь может полностью отключать вентилятор (Класс защиты IP40).

**Пульт управления (контроллер) BRC-W**

Пульт BRC-W, при помощи встроенного датчика температуры, позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую мощность.

При подключении выносного датчика к пульту BRC-W считывание температуры с встроенного датчика прекращается.

Пульт управления не предназначен для установки в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах (класс защиты IP20).

**Управление пультом BRC-W**

Перед включением тепловентилятора переключатели пульта должны находиться в положении 0.



1 - четырехпозиционный переключатель скорости вращения вентилятора;

2 - светодиодный индикатор работы вентилятора

(зеленого цвета);

- 3 - поворотный потенциометр для задания температуры воздуха в помещении.

### Работа тепловентилятора с подключенным теплоносителем

Открыть вентиль (вентили) для подвода теплоносителя к теплообменнику. Переключателями пульта включить вентилятор и установить необходимый режим производительности.

**Включение.** Для включения тепловентилятора в режим минимальной производительности необходимо перевести переключатель «1» в положение 1.

Для включения тепловентилятора в режим частичной производительности необходимо перевести переключатель «1» в положение 2.

Для включения тепловентилятора в режим максимальной производительности необходимо перевести переключатель «1» в положение 3.

Электронный термостат пульта поддерживает температуру в помещении заданную на поворотной шайбе потенциометра управляя открытием или закрытием двух/трехходового клапана смесительного узла.



### ВНИМАНИЕ!

- Пульт BRC-W поддерживает заданную температуру только при наличии в сети клапана с электроприводом или смесительного узла
- В теплое время года изделие может использоваться как вентилятор без подогрева воздуха (теплоноситель отключен).

**Выключение.** Для отключения тепловентилятора необходимо перевести переключатель «1» в положении 0 и отключить тепловентилятор от электросети.

### Управление термостатом BMC-1



Термостат BMC-1, при помощи встроенного механического термостата, поддерживает необходимую температуру в помещении при помощи включения и выключения вентилятора

- 1 – Термостат регулировки температуры  
2 – Переключатель режима вентилятора  
3 – Выключатель  
4 – Переключатель отопление/охлаждение

**Включение.** Для включения прибора необходимо перевести переключатель «3» в положение «ON» и установить на поворотном термостате необходимую температуру. Скорость вращения вентилятора задается в ручную при помощи переключателя «2».

Для включения прибора в режим обогрева переведите переключатель «4» в положение «HEAT». В случае если температура в помещении ниже заданной на термостате «1» пульт включит вентилятор и подаст сигнал на открытие клапана, тем самым подав теплоноситель в теплообменник. Пульт поддерживает температуру в помещении управляя закрытием клапана подачи теплоносителя и включением/выключением вентилятора.

**Выключение.** Для выключения прибора необходимо перевести переключатель «3» в положение «OFF».

Водяные тепловентиляторы могут быть подключены без управляющего устройства, через автоматический выключатель (дифференциальный автомат) подобранный согласно номинального тока прибора(ов).

При подключении водяного тепловентилятора в одностороннем режиме, пользователь самостоятельно устанавливает скорость, ориентируясь на свои предпочтения и потребности.

В этом случае фазный проводник подсоединяется к клемме отвечающей за требуемую скорость расположенной на клеммнике с выводными проводами. Нулевой проводник подключается к клемме с черным проводом, проводник заземления к клемме с желто-зеленым проводом.

При подключении необходимо ориентироваться на принципиальную схему в которой имеются цветовые обозначения проводов (см. далее).

### Подключение к электрической сети


Подключение к электросети осуществляется через автоматический выключатель в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Автоматический выключатель сети потребителя должен обеспечивать полное снятие питающего напряжения с изделия.

При монтаже стационарной проводки использовать трехжильный кабель с минимальным сечением 1 мм<sup>2</sup> по медному проводнику. При монтаже тепловентилятора, производить полную фиксацию кабеля кабельным вводом. В электрической сети, к которой подключается тепловентилятор, должны быть установлены, правильно подобранные аппараты обеспечивающие защиту изделия от перегрузок и токов короткого замыкания (автоматический выключатель, дифференцированный автомат)

**ВНИМАНИЕ!**

При подключении тепловентиляторов через автоматический выключатель, запрещается одновременно включать несколько режимов производительности. Это может привести к перегреву и отказу двигателя вентилятора.

Внутренняя схема клеммной коробки тепловентилятора.

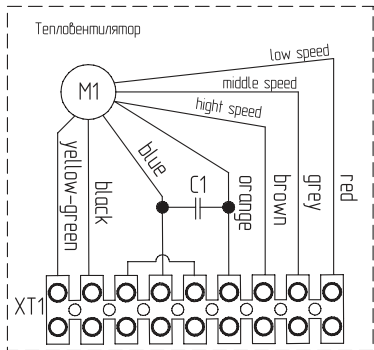

XT1 – клеммная колодка;  
C1 – конденсатор;  
M1 – электродвигатель;  
Расцветка выводных проводов электродвигателя:  
Yellow-green (желто-зеленый) – провод заземления;  
Black orange (черный, оранжевый) – провода нейтралу;  
Brown (коричневый) – провод максимальной скорости;  
Grey (серый) – провод средней скорости;  
Red (красный) – провод минимальной скорости.

Для подключения электропитания снимите крышку с электродвигателя открутив два винта. Подключите провода к клеммной колодке согласно схеме подключения. Установите крышку обратно.  
Сечение медных проводов питающих кабелей.

| Модель тепловентилятора | Питающее напряжение, В | Кабель питания, мм <sup>2</sup> |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| BHP-W4-15-S             | 230                    | 3x1,0                           |
| BHP-W4-20-S             |                        |                                 |
| BHP-W4-15-D             |                        |                                 |
| BHP-W4-20-D             |                        |                                 |
| BHP-W4-40-S             |                        |                                 |
| BHP-W4-70-S             |                        |                                 |
| BHP-W4-100-S            |                        |                                 |

**ОСТОРОЖНО!**

- Запрещается подсоединение шины заземления к водопроводной трубе, линии газоснабжения, молниеводу, телефонной или антенной сети.
- Обязательно должно быть обеспечено заземление тепловентилятора.


**ВНИМАНИЕ!**

Есть возможность подключения электромагнитного клапана вентиля к пульту BRC-W. Номинальный ток клапана не должен превышать 1 А.

**ВНИМАНИЕ!**

Приведенные на стр. 14 принципиальные электрические схемы подразумевают подключение электропривода двух/трехходового клапана с наличием возвратной пружины. В случае ее отсутствия электропривод следует подключать к пульту через реле с одним нормально замкнутым контактом и одним нормально разомкнутым контактом по схеме, приведенной ниже. Характеристики реле: номинальное напряжение 230 В; номинальный ток выбирается исходя из характеристик электропривода.

Подключение электромагнитного привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

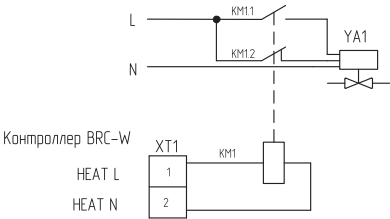

KM1 – электромагнитное реле;  
KM1.1 – нормально разомкнутый контакт реле;  
KM1.2 – нормально замкнутый контакт реле.  
XT1 – клеммная колодка;  
YA1 – привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.

Водяные тепловентилаторы предполагают как одиночное так и групповое подключение к пульту BRC-W и термостатам BMC-1, BMT и BDT.

При групповом подключении необходимо учитывать максимальный ток коммутации пультов с учетом пусковых токов электродвигателей.

## Подготовка к работе

- Для подключения теплоносителя рекомендуется применять гибкую подводку, диаметром не менее, чем диаметр патрубка теплообменника.
- Рекомендуем применение воздухоотводчика в самой высокой точке системы.
- Рекомендуем устанавливать шаровые краны непосредственно за оборудованием для удобства обслуживания или демонтажа оборудования.
- Необходимо предохранять оборудование от увеличения давления выше максимального допустимого рабочего давления 1,5 МПа. Система подачи теплоносителя должна быть защищена от роста давления выше допустимого значения (1,5 МПа).
- Перед первым запуском прибора необходимо проверить правильность гидравлического подключения (плотность воздухоотводчика, патрубков, соответствие установленной арматуры).
- Рекомендуем перед первым запуском установки проверить правильность электрического подключения (подключение питающего провода вентилатора).
- Рекомендуем применение дополнительного предохранения от перенапряжения.

## Инструкция по технике безопасности



### ВНИМАНИЕ!

Специальные рекомендации по безопасности

- Перед началом каких-либо работ, связанных с оборудованием, необходимо отключить установку от напряжения и принять меры по предотвращению ошибочной подачи электропитания. Подождать до полной остановки вентилатора.
- Следует пользоваться устойчивыми монтажными лесами и подъёмниками.
- В зависимости от температуры теплоносителя трубопровод, часть корпуса, поверхности обмена тепла могут быть горячими, даже после полной остановки вентилатора.
- Возможны острые грани! Во время транспортировки следует надевать рукавицы, защитную обувь и одежду.

- Обязательно следует соблюдать рекомендации и правила по технике безопасности.
- Груз следует закреплять только в предусмотренных для этого местах транспортного средства. При погрузке с помощью подъёмников следует предохранять края оборудования. Следует помнить о равномерном распределении груза.
- Оборудование необходимо предохранять от влаги и загрязнения, а также от влияния погодных явлений в помещениях.
- Утилизация мусора: необходимо проследить за безопасной для окружающей среды утилизацией эксплуатационных материалов, упаковочного материала, а также запчастей, согласно с действующим законодательством.

## Уход и обслуживание

- Корпус оборудования не требует консервации.
- Теплообменник необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Перед отопительным сезоном рекомендуем очистить теплообменник при помощи сжатого воздуха со стороны жалюзи (нет необходимости демонтажа оборудования). Необходимо соблюдать осторожность во избежание замятия ламелей оребрения теплообменника.
- В случае замятия ламелей следует их выровнять специальным инструментом.
- Двигатель вентилатора не требует особого эксплуатационного обслуживания. При загрязнении необходимо очистить защитную сетку от пыли и грязи.
- При долговременном простое, оборудование необходимо отключить от источника питания



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность разморозки теплообменника при понижении температуры в помещении ниже 0 °C и одновременным понижением температуры теплоносителя. Теплообменник не оснащён встроенной защитой от замораживания. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в разделе «Поиск и устранение неисправностей».



### ВАЖНО!

Производитель не берет на себя ответственность за повреждение теплообменника вследствие замерзания теплоносителя. Если предусматривается работа аппарата при температурах ниже +5 °C, то в качестве теплоносителя рекомендуется использовать раствор гликоля.

## Поиск и устранение неисправностей

| Содержание неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина                                     | Метод устранения                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тепловентилятор не включается                                           | Отсутствует напряжение в сети электропитания          | Проверить наличие напряжения в розетке                                |
|                                                                         | Не работает сетевой выключатель                       | *Проверить срабатывание выключателя, неисправный выключатель заменить |
|                                                                         | Обрыв в проводке тепловентилятора                     | *Устранить обрыв                                                      |
| Воздушный поток не нагревается                                          | Недостаточный расход теплоносителя или его отсутствие | *Проверить циркуляцию теплоносителя в водяном контуре                 |

**\* Примечание**  
Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, следует обращаться в специализированные ремонтные мастерские

## Комплектация

Тепловентилятор - 1 шт.  
Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном - 1 шт.  
Упаковка - 1 шт.

## Правила транспортировки и хранения

Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства.

Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °С).

Транспортирование и хранение тепловентилятора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

## Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами,

правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

**Дата изготовления**

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX  
a

а – месяц и год производства.

### Срок службы прибора

Срок службы составляет 7 лет.

## Гарантия

Срок гарантии составляет - 3 года  
Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории  
Таможенного союза.**

**Товар соответствует требованиям  
нормативных документов:**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного  
оборудования",

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость  
технических средств"

Информация о сертификации может изменяться.  
При необходимости, обращайтесь к продавцу за  
получением информации о сертификации.

### Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: Россия, 426052, Удмуртская Республика,  
город Ижевск, улица Лесозаводская, дом 23/110.

Тел.: +7 (3412) 905-410. E-mail: office@iztt.ru

### Адрес производства:

601021, Владимирская область, Киржачский район,  
город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица  
Первомайская, 1.

**Свидетельство о приемке**

\_\_\_\_\_  
М.П.

### Сделано в России

Приборы и аксессуары можно приобрести  
в фирменном интернет-магазине:


[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

или в торговых точках Вашего города.




Далее приведены варианты электрических схем подключения тепловентилятора:


**Подключение водяного тепловентилятора к термостату BMT-1, осуществление регулировки температуры воздуха, подачи теплоносителя.**

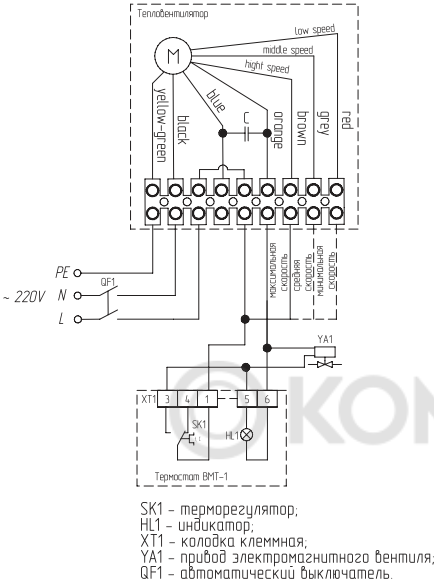


**Принципиальная схема подключения привода двух-/трехходового вентилятора без возвратной пружины к терморегулятору BMT-1.**

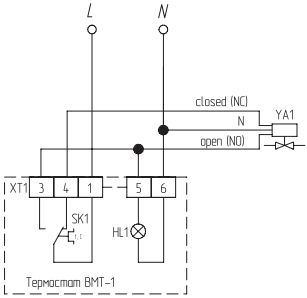

**Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату BMT-1, осуществление регулировки температуры воздуха, подачи теплоносителя.**

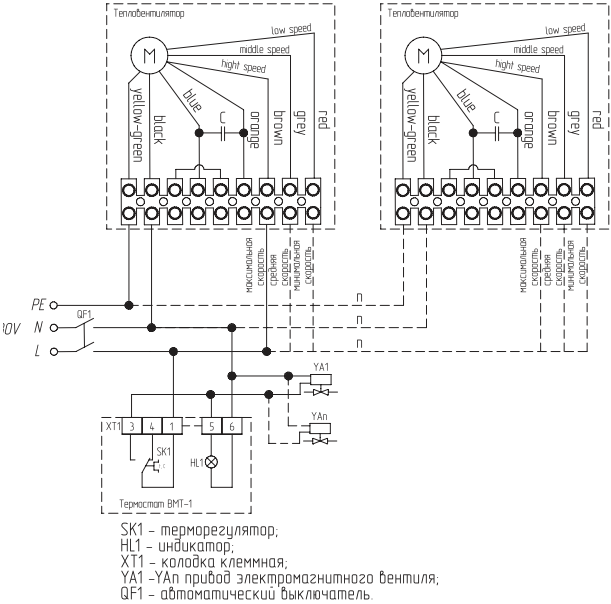


**Подключение водяного тепловентилятора к термостату BMT-1, осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.**

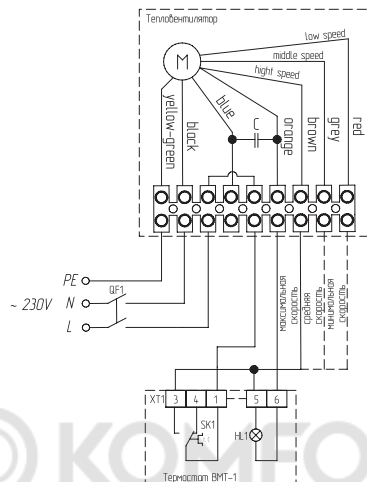


SK1 – терморегулятор;  
HL1 – индикатор;  
XT1 – колодка клеммная;  
QF1 – автоматический выключатель.

**Групповое подключение водяных тепловентиляторов  
к термостату BMT-1, осуществление регулировки температуры воздуха,  
выключением вентилятора.**

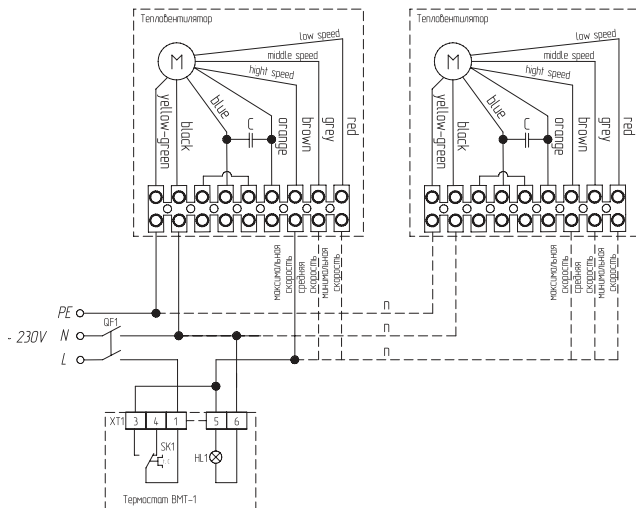


SK1 - терморезулятор;  
HL1 - индикатор;  
XT1 - колодка клеммная;  
QF1 - автоматический выключатель.


**Подключение водяного тепловентилятора  
к термостату BMT-2, осуществление регулировки  
температуры воздуха, подачи теплоносителя.**

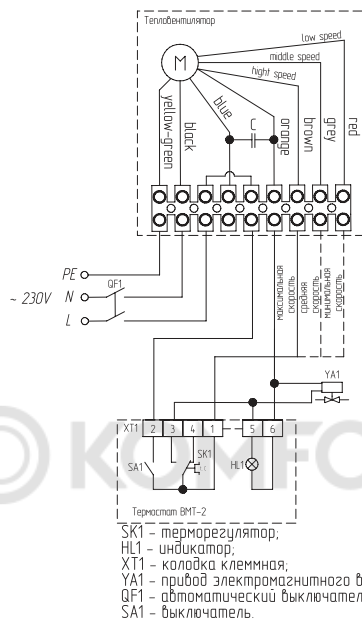

**Групповое подключение водяных тепловентиляторов  
к термостату BMT-2, осуществление регулировки температуры воздуха,  
подачи теплоносителя.**

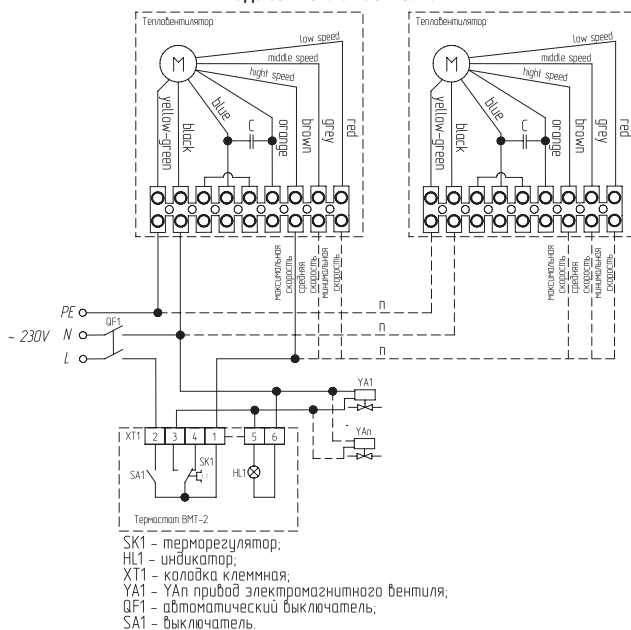


### Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W.

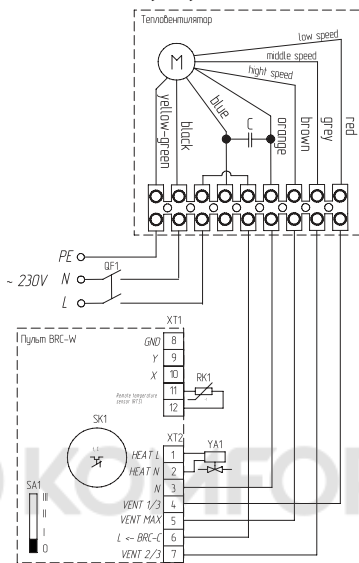


SK1 – терморегулятор;  
XT1 – XT2 колодка клемная;  
SA1 – переключатель режимов вентиляции;  
RK1 – термодатчик;  
YA1 – привод электромагнитного вентили;  
QF1 – автоматический выключатель.

### Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.

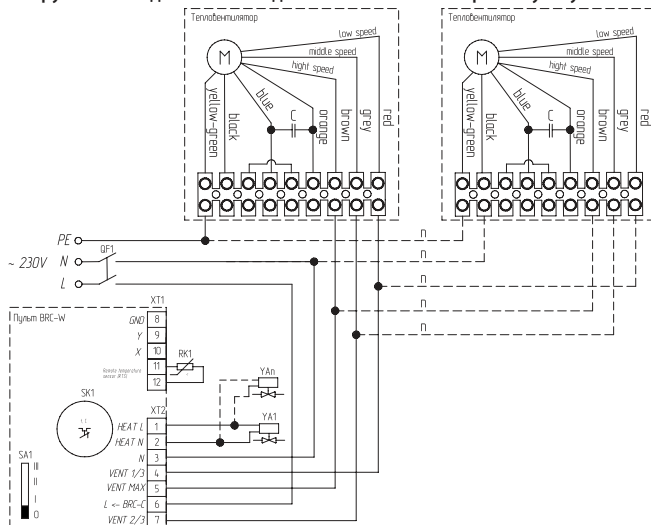


SK1 – терморегулятор;  
XT1 – XT2 колодка клемная;  
SA1 – переключатель режимов вентиляции;  
RK1 – термодатчик;  
YA1 – YAп – привод электромагнитного вентили;  
QF1 – автоматический выключатель.

**Подключение водяного тепловентилятора  
через автоматический выключатель.**

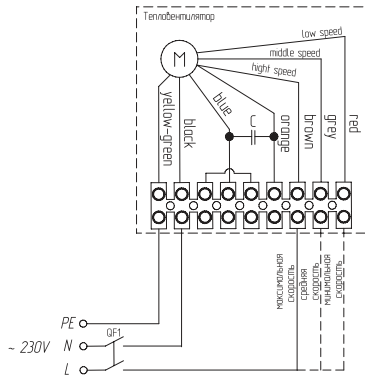


QF1 – автоматический выключатель.

**Групповое подключение водяных тепловентиляторов  
через автоматический выключатель.**

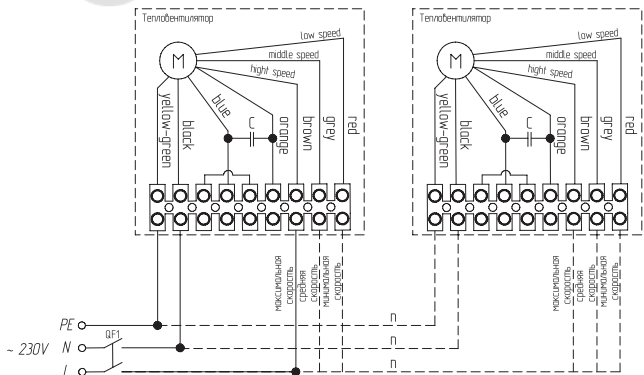

QF1 – автоматический выключатель.

### Схема подключения к термостату ВМС-1

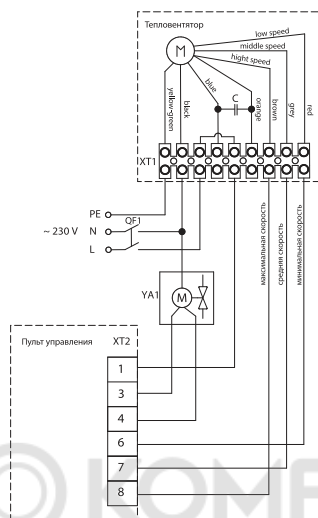

XT1 – XT2 колодка клеммная,  
 YA1 – прибор электромагнитного вентили,  
 QF1 – автоматический выключатель.

Подробные технические характеристики ВНР-W4-15-S / ВНР-W4-15-D

| Температура воды на входе/выходе, °C | 70/50 |      |      |      |      | 80/60 |       |       |      |      | 90/70 |       |       |       |       | 130/90 |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 0     | 5    | 10   | 15   | 20   | 0     | 5     | 10    | 15   | 20   | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Температура воздуха входе, °C        | 0     | 5    | 10   | 15   | 20   | 0     | 5     | 10    | 15   | 20   | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Производительность режим 3, м³/ч     |       |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 10,16 | 9,03 | 7,87 | 6,62 | 5,17 | 12,76 | 11,67 | 10,55 | 9,42 | 8,27 | 15,23 | 14,13 | 13,02 | 11,91 | 10,80 | 20,29  | 19,19 | 18,07 | 16,95 | 15,82 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 24,8  | 27,0 | 29,2 | 31,1 | 32,6 | 31,1  | 33,5  | 35,7  | 38,0 | 40,1 | 37,1  | 39,4  | 41,7  | 44,0  | 46,3  | 49,5   | 51,8  | 54,0  | 56,3  | 58,6  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,4   | 0,4  | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,4  | 0,4  | 0,7   | 0,6   | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,5    | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 0,6   | 0,5  | 0,4  | 0,3  | 0,2  | 0,9   | 0,8   | 0,6   | 0,5  | 0,4  | 1,3   | 1,1   | 0,9   | 0,8   | 0,7   | 0,6    | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 0,4   |
| Производительность режим 2, м³/ч     |       |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 7,97  | 7,05 | 6,08 | 4,95 | 3,90 | 10,07 | 9,20  | 8,31  | 7,40 | 6,47 | 12,01 | 11,14 | 10,27 | 9,40  | 8,52  | 16,08  | 15,19 | 14,31 | 13,44 | 12,59 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 29,2  | 30,8 | 32,2 | 33,1 | 34,3 | 36,8  | 38,6  | 40,4  | 42,1 | 43,7 | 43,9  | 45,7  | 47,6  | 49,4  | 51,1  | 58,8   | 60,5  | 62,3  | 64,1  | 66,0  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,3   | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,2  | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,3  | 0,3  | 0,3   | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 0,4   | 0,4    | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 0,4   | 0,3  | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 0,6   | 0,5   | 0,4   | 0,3  | 0,3  | 0,8   | 0,7   | 0,6   | 0,5   | 0,4   | 0,4    | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,2   |
| Производительность режим 1, м³/ч     |       |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 4,86  | 4,22 | 3,73 | 3,30 | 2,88 | 6,37  | 5,79  | 5,20  | 4,57 | 3,90 | 7,62  | 7,08  | 6,52  | 5,96  | 5,39  | 10,30  | 9,74  | 9,20  | 8,65  | 8,08  |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 35,6  | 25,8 | 37,3 | 39,1 | 41,0 | 46,5  | 47,3  | 48,0  | 48,4 | 48,5 | 55,7  | 56,7  | 57,7  | 58,6  | 59,4  | 75,3   | 76,2  | 77,2  | 78,2  | 79,1  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,2   | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 0,1  | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2  | 0,2  | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2    | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 0,2   | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,1  | 0,1  | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,2    | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |

| Температура воды на входе/выходе, °C | 70/50 |       |       |      |      | 80/60 |       |       |       |       | 90/70 |       |       |       |       | 130/90 |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 0     | 5     | 10    | 15   | 20   | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Температура воздуха входе, °C        | 0     | 5     | 10    | 15   | 20   | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Производительность режим 3, м³/ч     | 1600  |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 13,68 | 12,35 | 11,02 | 9,66 | 8,27 | 16,51 | 15,21 | 13,90 | 12,59 | 11,26 | 19,27 | 17,97 | 16,68 | 15,38 | 14,08 | 26,27  | 24,99 | 23,73 | 22,46 | 21,18 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 40,0  | 41,1  | 42,2  | 43,3 | 44,2 | 48,3  | 49,5  | 50,7  | 51,8  | 52,9  | 56,4  | 57,6  | 58,8  | 60,0  | 61,2  | 76,8   | 79,1  | 79,4  | 80,7  | 81,9  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,4  | 0,4  | 0,7   | 0,7   | 0,6   | 0,6   | 0,5   | 0,9   | 0,8   | 0,7   | 0,7   | 0,6   | 0,6    | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,5   |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 1,4   | 1,2   | 1,0   | 0,8  | 0,6  | 2,0   | 1,7   | 1,4   | 1,2   | 1,0   | 2,6   | 2,3   | 2,0   | 1,7   | 1,4   | 1,2    | 1,1   | 1,0   | 0,9   | 0,8   |
| Производительность режим 2, м³/ч     | 1000  |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 9,56  | 8,64  | 7,70  | 6,73 | 5,71 | 11,54 | 10,64 | 9,74  | 8,83  | 7,91  | 13,43 | 12,54 | 11,66 | 10,77 | 9,89  | 18,52  | 17,65 | 16,77 | 15,89 | 15,00 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 46,6  | 47,1  | 47,5  | 47,8 | 47,8 | 56,2  | 56,9  | 57,5  | 58,0  | 58,5  | 65,5  | 66,1  | 66,8  | 67,5  | 68,2  | 90,2   | 91,0  | 91,7  | 92,4  | 93,0  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,4   | 0,4   | 0,3   | 0,3  | 0,2  | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 0,4   | 0,3   | 0,6   | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 0,4    | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,3   |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 0,7   | 0,6   | 0,5   | 0,4  | 0,3  | 1,0   | 0,9   | 0,7   | 0,6   | 0,5   | 1,3   | 1,2   | 1,0   | 0,9   | 0,8   | 0,6    | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,4   |
| Производительность режим 1, м³/ч     | 750   |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 5,49  | 4,93  | 4,36  | 3,83 | 3,38 | 6,68  | 6,17  | 5,64  | 5,11  | 4,56  | 7,77  | 7,27  | 6,77  | 6,27  | 5,67  | 10,86  | 10,36 | 9,85  | 9,34  | 8,83  |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 53,6  | 53,1  | 52,5  | 52,4 | 53,0 | 65,1  | 65,1  | 65,0  | 64,8  | 64,4  | 75,7  | 75,8  | 76,0  | 76,1  | 76,1  | 105,8  | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2  | 0,1  | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,2    | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,2  | 0,1  | 0,4   | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,5   | 0,4   | 0,4   | 0,3   | 0,3   | 0,2    | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |

Подробные технические характеристики ВНР-W4-40-S

| Температура воды на входе/выходе, °C | 70/50 |       |       |       |       | 80/60 |       |       |       |       | 90/70 |       |       |       |       | 130/90 |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Температура воздуха входе, °C        | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Производительность режим 1, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 6000                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 22,24 | 20,25 | 18,25 | 16,22 | 14,10 | 26,57 | 24,62 | 22,62 | 20,61 | 18,51 | 30,91 | 28,96 | 26,99 | 24,94 | 22,85 | 41,82  | 39,89 | 37,93 | 35,81 | 33,69 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 12,3  | 16,2  | 20,1  | 24,0  | 27,8  | 14,7  | 18,6  | 22,5  | 26,4  | 30,2  | 17,1  | 21,0  | 24,9  | 28,8  | 32,6  | 23,1   | 27,0  | 30,9  | 34,8  | 38,6  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,95  | 0,87  | 0,78  | 0,69  | 0,60  | 1,14  | 1,05  | 0,97  | 0,88  | 0,79  | 1,32  | 1,24  | 1,15  | 1,06  | 0,97  | 0,88   | 0,84  | 0,80  | 0,76  | 0,71  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 12,4  | 10,4  | 8,6   | 6,9   | 5,4   | 16,9  | 14,7  | 12,5  | 10,6  | 8,7   | 22,0  | 19,5  | 17,1  | 14,8  | 12,6  | 10,2   | 9,3   | 8,5   | 7,6   | 6,8   |
| 4800                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Производительность режим 2, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 21,23 | 19,35 | 17,42 | 15,50 | 13,48 | 25,40 | 23,50 | 21,62 | 19,68 | 17,67 | 29,50 | 27,65 | 25,78 | 23,81 | 21,81 | 39,96  | 38,12 | 36,23 | 34,12 | 32,19 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 12,9  | 16,8  | 20,6  | 24,4  | 28,2  | 15,5  | 19,3  | 23,2  | 27,0  | 30,8  | 18,0  | 21,9  | 25,7  | 29,5  | 33,3  | 24,4   | 28,2  | 32,1  | 35,8  | 39,6  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,91  | 0,83  | 0,74  | 0,66  | 0,58  | 1,09  | 1,01  | 0,92  | 0,84  | 0,76  | 1,26  | 1,18  | 1,10  | 1,02  | 0,93  | 0,85   | 0,81  | 0,77  | 0,72  | 0,68  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 11,4  | 9,6   | 7,9   | 6,4   | 4,9   | 15,5  | 13,5  | 11,5  | 9,7   | 7,9   | 20,1  | 17,9  | 15,7  | 13,5  | 11,5  | 9,4    | 8,6   | 7,8   | 7,0   | 6,3   |
| 4200                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Производительность режим 3, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 19,38 | 17,65 | 15,91 | 14,14 | 12,31 | 23,16 | 21,45 | 19,72 | 17,95 | 16,12 | 26,92 | 25,22 | 23,49 | 21,72 | 19,89 | 36,50  | 34,82 | 33,03 | 31,22 | 29,39 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 14,4  | 18,1  | 21,8  | 25,5  | 29,1  | 17,2  | 20,9  | 24,6  | 28,3  | 31,9  | 19,9  | 23,7  | 27,4  | 31,1  | 34,7  | 27,0   | 30,8  | 34,5  | 38,1  | 41,8  |
| Расход воды, м³/ч                    | 0,83  | 0,76  | 0,68  | 0,60  | 0,52  | 0,99  | 0,99  | 0,85  | 0,77  | 0,69  | 1,15  | 1,08  | 1,00  | 0,93  | 0,85  | 0,77   | 0,74  | 0,70  | 0,66  | 0,62  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 9,6   | 8,1   | 6,7   | 5,4   | 4,2   | 13,1  | 11,4  | 9,7   | 8,2   | 6,7   | 17,0  | 15,1  | 13,2  | 11,4  | 9,7   | 7,9    | 7,3   | 6,6   | 5,9   | 5,3   |

| Температура воды на входе/выходе, °C | 70/50 |       |       |       |       | 80/60 |       |       |       |       | 90/70 |       |       |       |       | 130/90 |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Температура воздуха входе, °C        | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Производительность режим 1, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 5700                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 37,19 | 33,86 | 30,55 | 27,10 | 23,62 | 44,41 | 41,09 | 37,75 | 34,32 | 30,86 | 51,55 | 48,28 | 44,89 | 41,44 | 37,99 | 70,20  | 66,73 | 63,30 | 59,81 | 56,30 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 22,2  | 25,2  | 28,2  | 31,2  | 34,1  | 26,5  | 29,5  | 32,5  | 35,5  | 38,4  | 30,8  | 33,8  | 36,8  | 39,7  | 42,7  | 41,9   | 44,8  | 47,8  | 50,7  | 53,6  |
| Расход воды, м³/ч                    | 1,60  | 1,45  | 1,31  | 1,16  | 1,01  | 1,90  | 1,76  | 1,62  | 1,47  | 1,32  | 2,21  | 2,07  | 1,92  | 1,77  | 1,63  | 1,49   | 1,41  | 1,34  | 1,27  | 1,19  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 9,2   | 7,7   | 6,4   | 5,1   | 4,0   | 12,5  | 10,8  | 9,2   | 7,7   | 6,4   | 16,2  | 14,3  | 12,5  | 10,8  | 9,2   | 7,6    | 6,9   | 6,3   | 5,6   | 5,0   |
| Производительность режим 2, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 4200                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 30,80 | 28,09 | 25,32 | 22,47 | 19,59 | 36,77 | 34,05 | 31,24 | 28,39 | 25,55 | 42,66 | 39,92 | 37,07 | 34,24 | 31,43 | 58,12  | 55,31 | 52,44 | 49,60 | 46,75 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 26,1  | 28,8  | 31,5  | 34,0  | 36,6  | 31,2  | 33,9  | 36,5  | 39,1  | 41,7  | 36,2  | 38,8  | 41,4  | 44,0  | 46,6  | 49,3   | 51,9  | 54,5  | 57,0  | 59,6  |
| Расход воды, м³/ч                    | 1,32  | 1,21  | 1,09  | 0,96  | 0,84  | 1,58  | 1,46  | 1,34  | 1,22  | 1,09  | 1,83  | 1,71  | 1,59  | 1,46  | 1,34  | 1,23   | 1,17  | 1,11  | 1,05  | 0,99  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 6,5   | 5,5   | 4,5   | 3,6   | 2,8   | 8,8   | 7,6   | 6,5   | 5,5   | 4,5   | 11,4  | 10,1  | 8,8   | 7,6   | 6,5   | 5,3    | 4,9   | 4,4   | 4,0   | 3,6   |
| Производительность режим 3, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 3800                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 28,24 | 25,75 | 23,18 | 20,58 | 17,97 | 33,66 | 31,19 | 28,61 | 26,03 | 23,42 | 39,09 | 36,53 | 33,98 | 31,37 | 28,77 | 53,28  | 50,68 | 48,08 | 45,45 | 42,93 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 28,0  | 30,5  | 33,0  | 35,4  | 37,8  | 33,4  | 35,9  | 38,4  | 40,8  | 43,2  | 38,8  | 41,2  | 43,6  | 46,1  | 48,5  | 52,8   | 55,2  | 57,7  | 60,0  | 62,5  |
| Расход воды, м³/ч                    | 1,21  | 1,10  | 0,99  | 0,88  | 0,77  | 1,44  | 1,34  | 1,23  | 1,11  | 1,00  | 1,67  | 1,56  | 1,45  | 1,34  | 1,23  | 1,13   | 1,07  | 1,02  | 0,96  | 0,91  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 5,5   | 4,6   | 3,8   | 3,1   | 2,4   | 7,5   | 6,5   | 5,5   | 4,6   | 3,8   | 9,7   | 8,5   | 7,4   | 6,4   | 5,5   | 4,6    | 4,1   | 3,8   | 3,4   | 3,1   |

Подробные технические характеристики ВНР-W4-100-S

| Температура воды на входе/выходе, °C | 70/50 |       |       |       |       | 80/60 |       |       |       |       | 90/70 |       |       |       |       | 130/90 |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Температура воздуха входе, °C        | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 0      | 5     | 10    | 15    | 20    |
| Производительность режим 1, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 5500                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 50,48 | 46,02 | 41,42 | 36,82 | 32,17 | 60,17 | 55,64 | 51,03 | 46,42 | 41,85 | 69,67 | 65,08 | 60,52 | 55,92 | 51,35 | 95,05  | 90,46 | 85,83 | 81,28 | 76,85 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 32,1  | 34,3  | 36,3  | 38,4  | 40,5  | 38,3  | 40,4  | 42,4  | 44,5  | 46,6  | 44,3  | 46,4  | 48,5  | 50,6  | 52,6  | 60,4   | 62,5  | 64,6  | 66,7  | 68,8  |
| Расход воды, м³/ч                    | 2,17  | 1,98  | 1,78  | 1,58  | 1,38  | 2,58  | 2,39  | 2,19  | 1,99  | 1,79  | 2,98  | 2,79  | 2,59  | 2,39  | 2,20  | 2,02   | 1,92  | 1,82  | 1,72  | 1,63  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 7,1   | 6,0   | 5,0   | 4,0   | 3,1   | 9,6   | 8,3   | 7,1   | 6,0   | 4,9   | 12,4  | 10,9  | 9,6   | 8,3   | 7,1   | 5,8    | 5,3   | 4,8   | 4,4   | 4,0   |
| 3600                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Производительность режим 2, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 40,16 | 36,60 | 32,95 | 29,31 | 25,64 | 47,72 | 44,11 | 40,51 | 36,91 | 33,30 | 55,13 | 51,53 | 47,96 | 44,36 | 40,76 | 75,59  | 71,93 | 68,44 | 64,99 | 61,49 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 37,3  | 39,0  | 40,6  | 42,2  | 43,8  | 44,3  | 46,0  | 47,6  | 49,3  | 50,9  | 51,2  | 52,8  | 54,5  | 56,2  | 57,8  | 70,2   | 71,8  | 73,5  | 75,3  | 77,0  |
| Расход воды, м³/ч                    | 1,73  | 1,57  | 1,41  | 1,26  | 1,10  | 2,05  | 1,89  | 1,74  | 1,58  | 1,43  | 2,36  | 2,21  | 2,05  | 1,89  | 1,74  | 1,60   | 1,52  | 1,45  | 1,38  | 1,30  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 4,7   | 4,0   | 3,3   | 2,6   | 2,1   | 6,3   | 5,4   | 4,7   | 3,9   | 3,3   | 8,1   | 7,1   | 6,2   | 5,4   | 4,6   | 3,8    | 3,5   | 3,2   | 2,9   | 2,6   |
| 3300                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Производительность режим 3, м³/ч     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| Тепловая мощность, кВт               | 35,53 | 32,36 | 29,17 | 25,97 | 22,73 | 42,13 | 38,97 | 35,81 | 32,65 | 29,47 | 48,65 | 45,49 | 42,35 | 39,19 | 36,05 | 66,84  | 63,70 | 60,69 | 57,63 | 54,57 |
| Температура нагретого воздуха, °C    | 40,0  | 41,4  | 42,8  | 44,2  | 45,6  | 47,4  | 48,8  | 50,3  | 51,7  | 53,1  | 54,7  | 56,2  | 57,6  | 59,1  | 60,5  | 75,2   | 76,6  | 78,2  | 79,8  | 81,3  |
| Расход воды, м³/ч                    | 1,53  | 1,39  | 1,25  | 1,11  | 0,97  | 1,81  | 1,67  | 1,54  | 1,40  | 1,26  | 2,08  | 1,95  | 1,81  | 1,68  | 1,54  | 1,42   | 1,35  | 1,29  | 1,22  | 1,16  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа    | 3,7   | 3,2   | 2,6   | 2,1   | 1,7   | 5,0   | 4,3   | 3,7   | 3,1   | 2,6   | 6,4   | 5,7   | 5,0   | 4,3   | 3,7   | 3,1    | 2,8   | 2,6   | 2,3   | 2,1   |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор

### Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: **8 (800) 500-07-75**

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный

E-mail: **service@ballu.ru**

Адрес в интернете: **www.ballu.ru**

### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

### Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

### Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

### Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или

непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

**Настоящая гарантия не распространяется на:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуаров, входящие в комплект поставки.

**Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:**

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей

- (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и .....
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя: .....

Дата: .....

Заполняется продавцом

**Baillu**<sup>MACHINE®</sup>

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
сохраняется у клиента

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Название продавца \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Телефон продавца \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать продавца \_\_\_\_\_

Изымается мастером при обслуживании

**Baillu**<sup>MACHINE®</sup>

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**  
на гарантийное обслуживание

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряда \_\_\_\_\_

Проявление дефекта \_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

Заполняется установщиком

**Baillu**<sup>MACHINE®</sup>

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
сохраняется у клиента

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Название установщика \_\_\_\_\_

Адрес установщика \_\_\_\_\_

Телефон установщика \_\_\_\_\_

Подпись установщика \_\_\_\_\_

Печать установщика \_\_\_\_\_

Изымается мастером при обслуживании

**Baillu**<sup>MACHINE®</sup>

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**  
на гарантийное обслуживание

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряда \_\_\_\_\_

Проявление дефекта \_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_



Приборы и аксессуары можно приобрести  
в фирменном интернет-магазине: [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)  
или в торговых точках Вашего города