


# Теплосчетчик «Пульсар» (расходомер)

## Структура меню

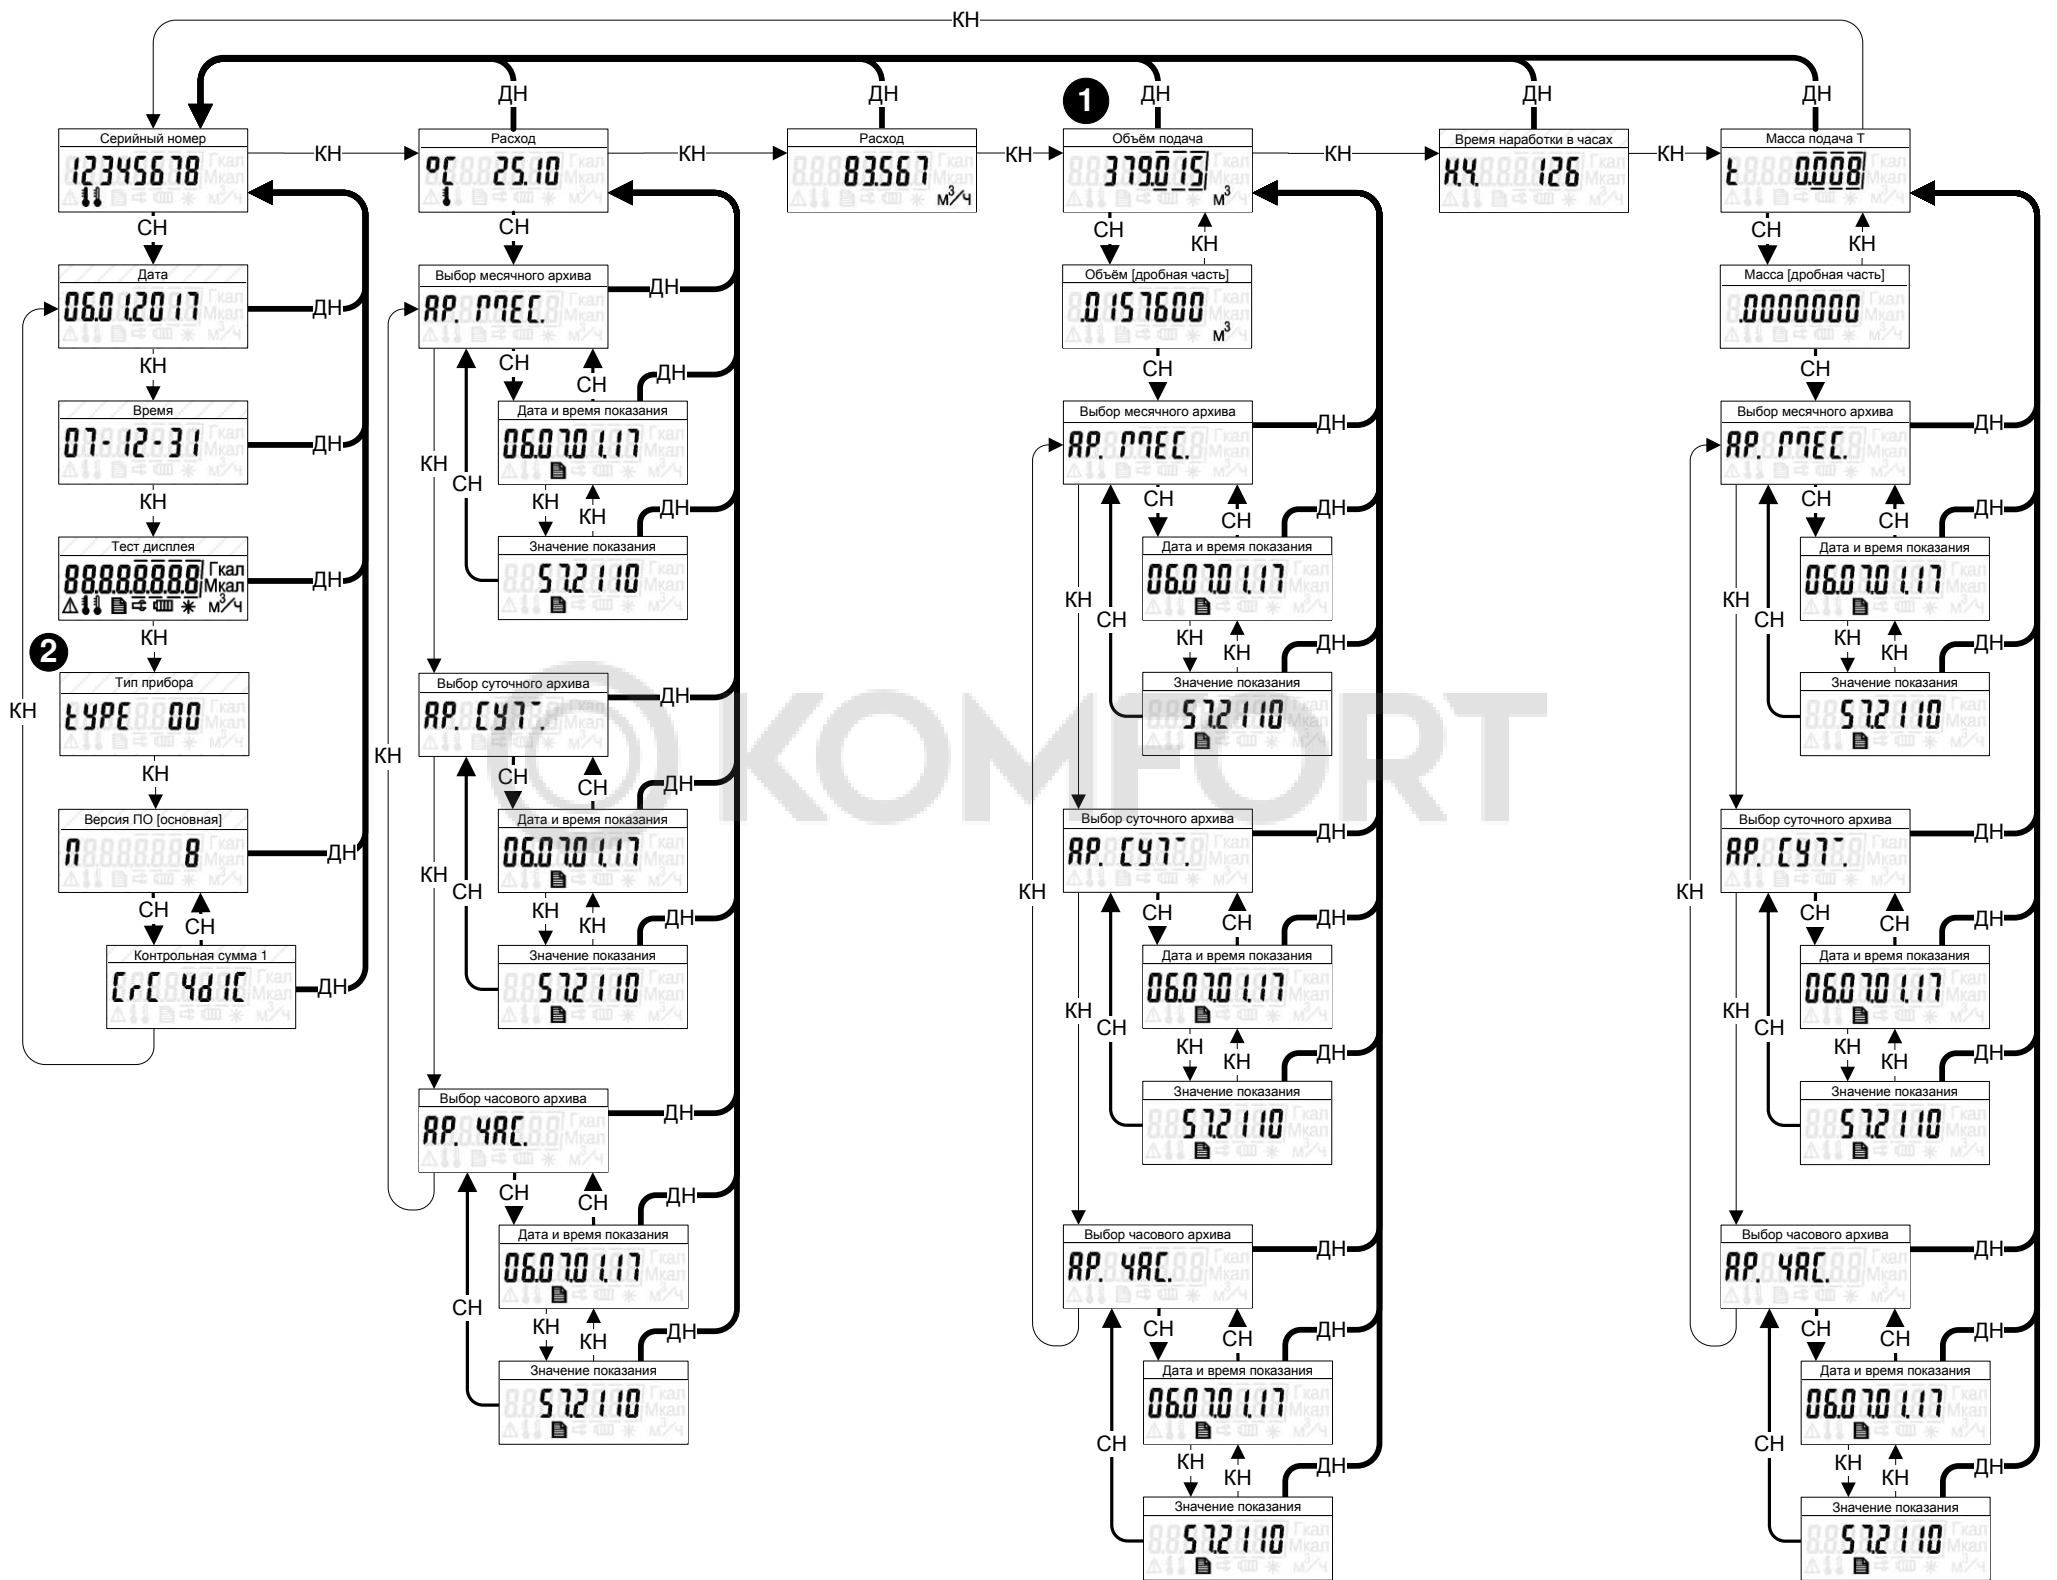

- 1** при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии
- 2** 00 – счетчик воды
- !** Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

- KH→ короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек
- CH→ среднее нажатие на кнопку длительностью от 0,7 до 2,5 сек
- DN→ долгое нажатие на кнопку длительностью более 2,5 сек