


RT310SR

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

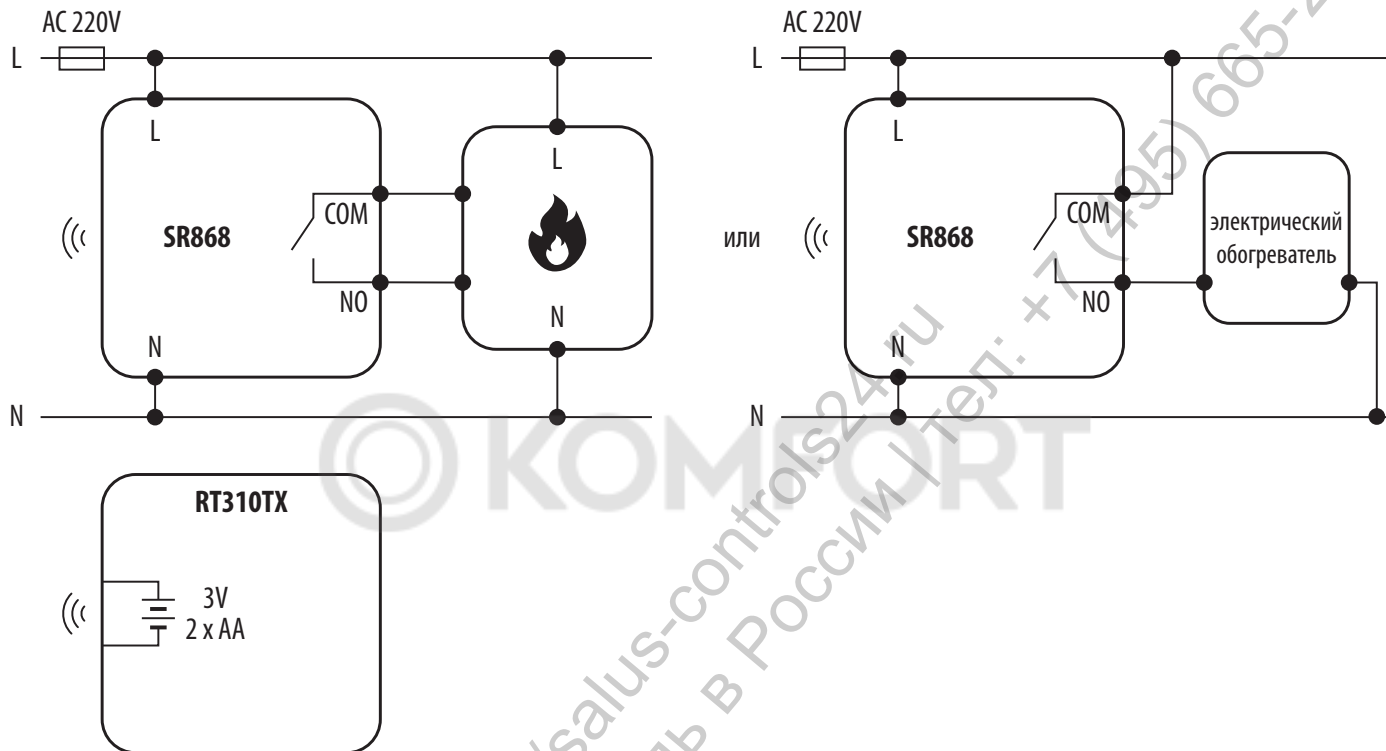

ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| | Питание | | Беспроводная связь |
| L, N | Питание 220V AC 50 Hz | | Насос |
| | Предохранитель | | Электропривод клапана |
| COM, NO, NC | Беспотенциальные выходы | | Датчик температуры |
| S, S1, S2 | Обозначения входов | | Трехскоростной вентилятор 220V AC |
| SL | Потенциальный выход 220V AC 50 Hz | | Любой электроприбор 220V AC 50Hz, в том числе и освещения |
| | Нормально открытый контакт | | Термоэлектрический привод |
| | Нормально закрытый контакт | | NSB - синхронизация снижения температуры с другими терморегуляторами |
| | Переключающий контакт NC/COM/NO | | Внешний нормально разомкнутый контакт |
| | Беспотенциальные клеммы на плате управления котла для подключения внешнего терморегулятора (см. в инструкции к котлу) | | Трансформатор |