



# Схема подключения устройств к модулю управления Neptun Base

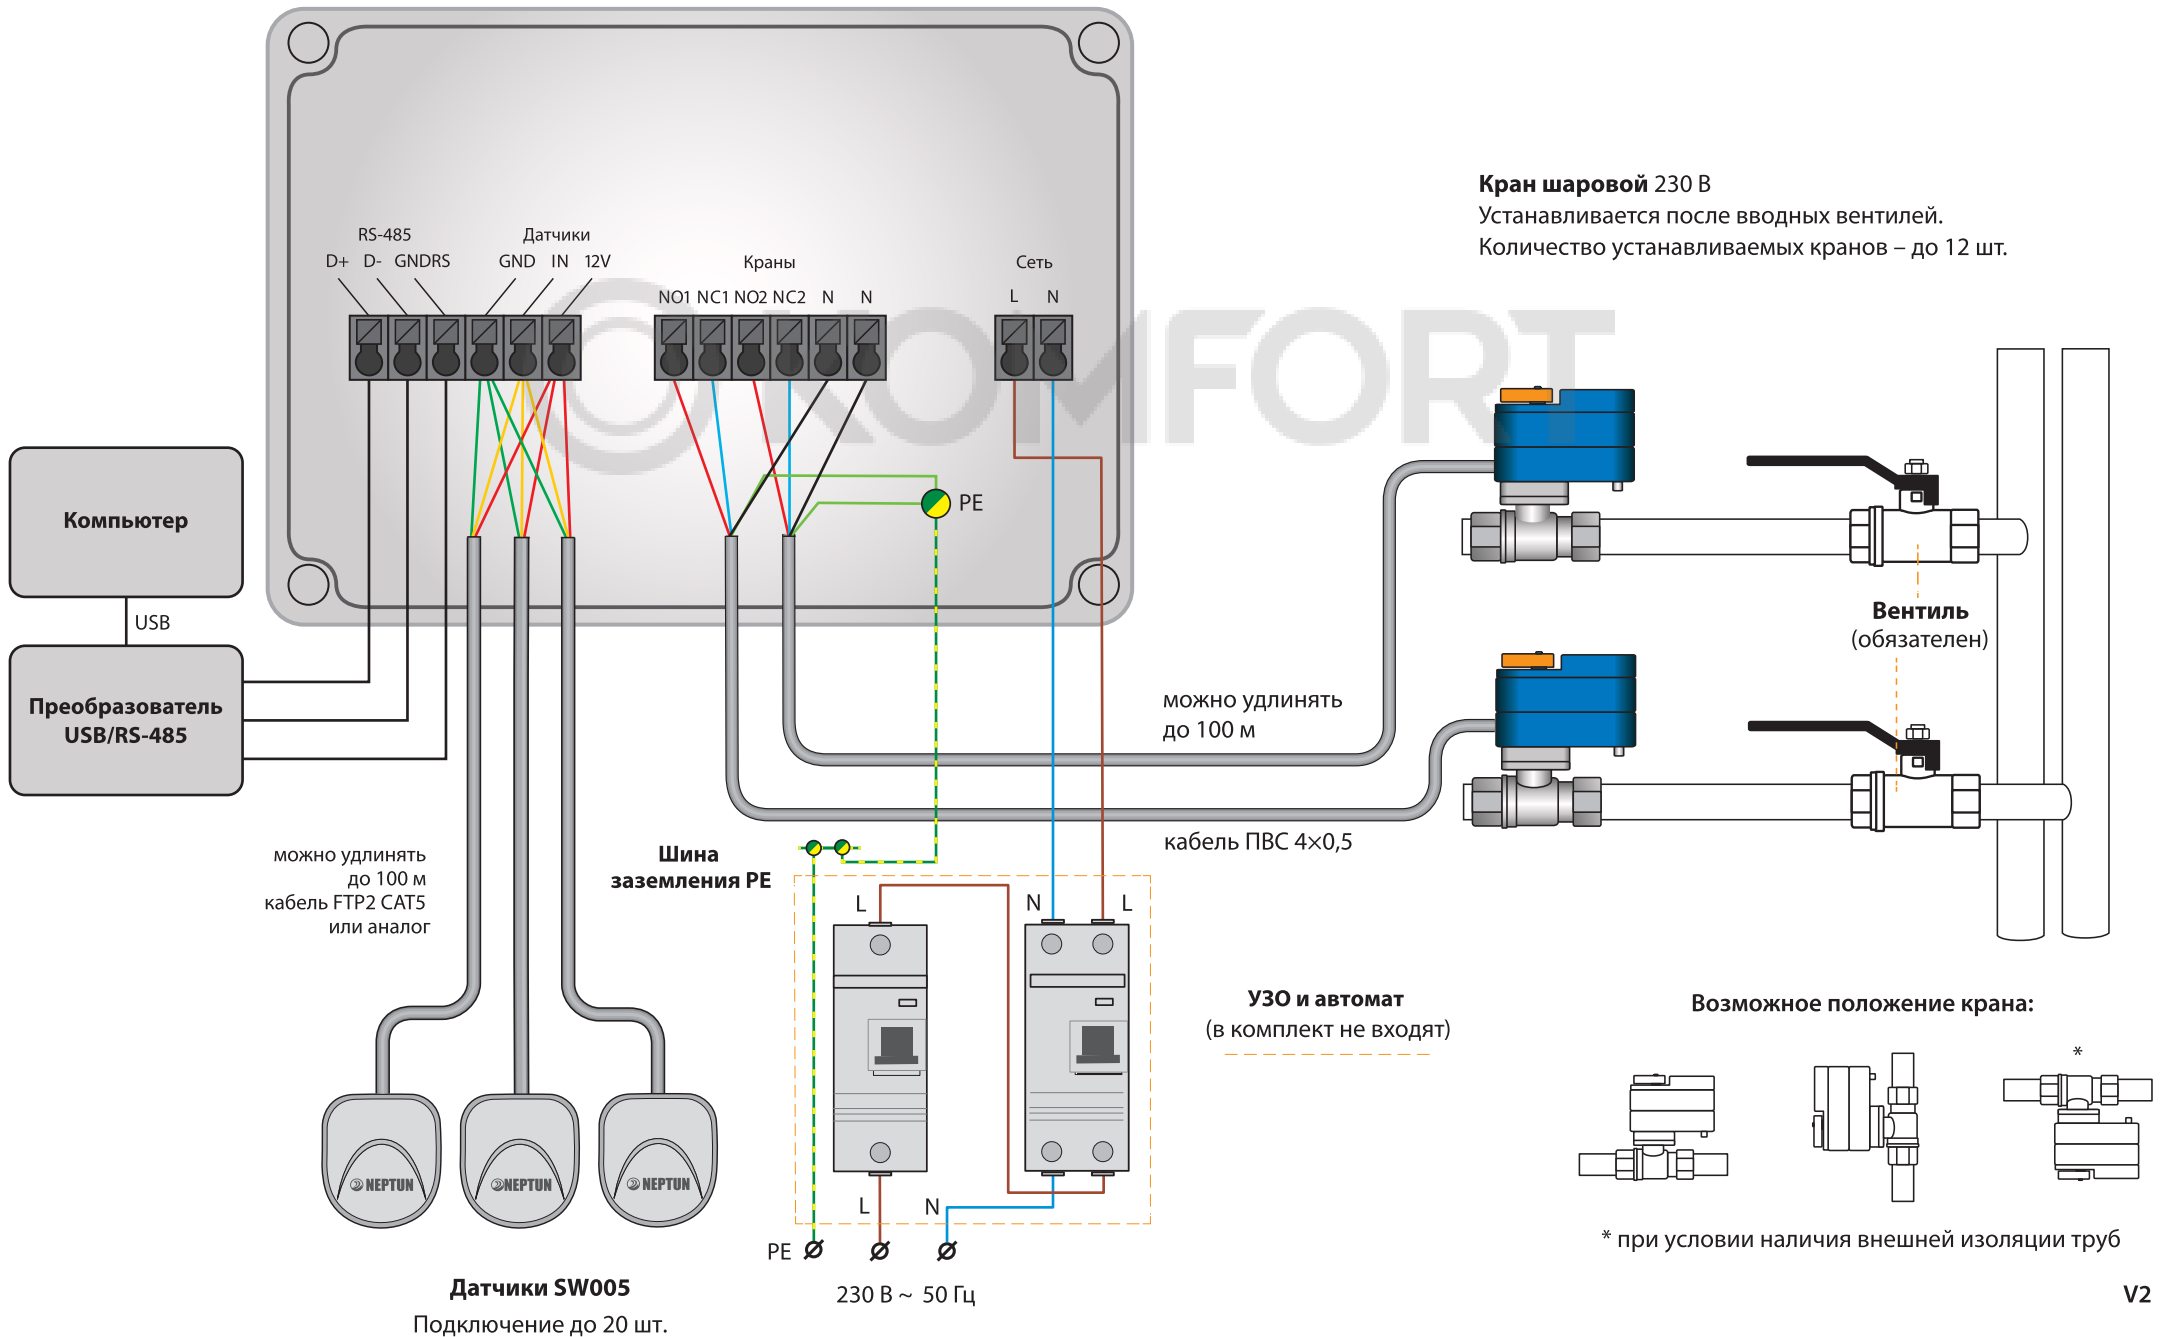


**Поздравляем! Вы купили систему контроля протечки воды Neptun!**

**Состав комплекта:**

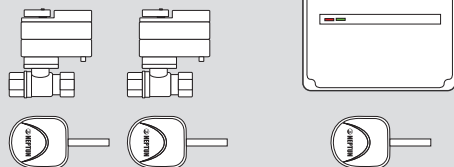

**Составьте план размещения системы**

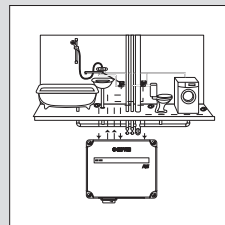

Отключите сигнал «Авария» снятием питания с модуля управления (клавиша внизу корпуса)


Включите модуль управления

**Система готова к работе!  
Ваш дом под защитой!**




**Проверка работоспособности**


Замкните контакты датчика металлическим предметом

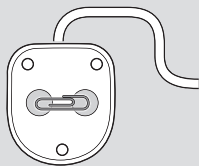

Убедитесь, что краны закрылись

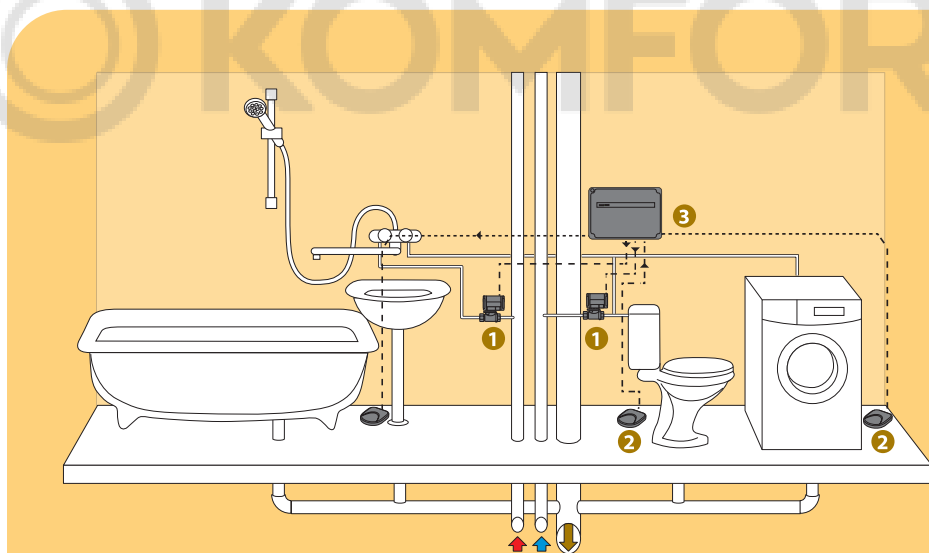

**Установите краны 1**

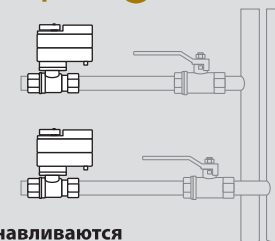

Краны устанавливаются строго после вводных вентилей (см. оборот)

**Установите проводные датчики 2**


Монтаж в пол



Наружный монтаж




**Подключите все компоненты системы**

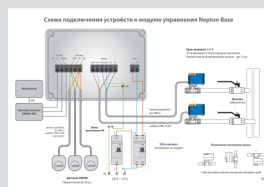


См. схему подключения на обороте

**Установите модуль управления 3**

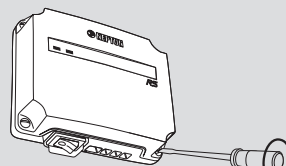

Модуль крепится на стену четырьмя винтами (крепеж в комплект не входит). Для установки снимите переднюю крышку корпуса

**Обеспечьте питание модуля управления 230 В, через УЗО и автомат**

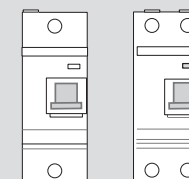

(не входят в комплект поставки)