



STOUT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Комнатный переключающий термостат STOUT
ST-295v2 – беспроводной/ST-295v3 – проводной
Тип: STE-0101-029521, STE-0101-029531

© KOMFORT



EAC

Оглавление

№	Наименование	Стр.
1	Сведения об изделии	2
2	Назначение изделия	2
3	Устройство и технические характеристики	2-3
4	Номенклатура и габаритные размеры	3
5	Рекомендации по монтажу и эксплуатации	4-10
6	Транспортировка и хранение	10
7	Утилизация	10
8	Приемка и испытания	11
9	Сертификация	11
10	Гарантийные обязательства	12
11	Гарантийный талон	13

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ

Комнатный переключающий термостат ST-295v2 (v3) STOUT, тип: STE-0101-029521, STE-0101-029531.

1.2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp. k. с главным офисом в Вепж 34-122, улица Белая Дорога 31.


ПО ЗАКАЗУ ООО «ТЕРЕМ» для бренда STOUT (Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ). Сайт: www.stout.ru

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комнатный переключающий термостат ST-295 STOUT предназначен для поддержки заданной температуры в отдельной зоне обогрева. Термостат отправляет информацию о текущей температуре на контроллер, который, основываясь на полученные данные, управляет приводами термостатических клапанов, (открывая их, когда помещение нуждается в обогреве и закрывая после достижения температуры в помещении заданных значений). Для расширения функций комнатного термостата ST-295 STOUT можно использовать датчик температуры пола NTC, что дает возможность управлять температурой пола.

3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА

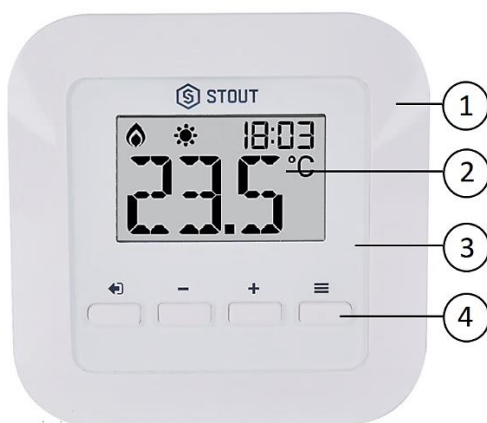

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Корпус панели
2	ЖК- Дисплей
3	Стеклопанель фронтальная
4	Кнопки управления

3.2. ОБОРУДОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ТЕРМОСТАТА

- Встроенный датчик температуры;
- Возможность подключения датчика пола;
- Возможность сотрудничества с исполнительным модулем MW-1 (версия v2).

Комнатный термостат может работать в одном из двух режимов работы:

- **Режим день/ночь** – В этом режиме заданная температура зависит от времени суток. Пользователь может задать и установить отдельную температуру для дня и ночи, а также интервал времени, определяющий интервал работы днем или ночью.
- **Ручной режим** – В этом режиме заданная температура устанавливается вручную. Во время включения ручного режима, активный режим будет находиться в спящем режиме до ближайшего запрограммированного изменения заданной температуры.

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Пределы настроек комнатной температуры, °C	От 5 до 35
Напряжение питания батареек, В	(2 x AAA) 1,5
Нагрузка реле ST-295v3 STOUT, А	1
Ошибка измерений, °C	± 0,5
Рабочая частота ST-295v2, МГц	868
Относительная влажность, %	60
Класс защиты, IP	20
Диапазон допустимых температур окружающей среды, °C	От +5 до +50
Средний срок службы, лет	10

4. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4.1. НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Наименование	Исполнение	Цвет корпуса
STE-0101-029521	Комнатный переключающий термостат ST-295v2	Беспроводной	Белый
STE-0101-029531	Комнатный переключающий термостат р ST-295v3	Проводной	

4.2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	L	H	B	Масса
	мм			кг
STE-0101-029521	95	95	25	0,328
STE-0101-029531				0,155

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Монтаж комнатного термостата ST-295 STOUT должен выполняться только квалифицированными специалистами.

Устройство не требует специального технического обслуживания при этом для того, чтобы гарантировать длительный срок службы и корректную работу. Во избежание ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все лица, использующие устройство, внимательно ознакомились с его работой и функциями обеспечения безопасности.

Комнатный термостат ST-295 STOUT не может использоваться не по назначению. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими и умственными способностями или не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под контролем лиц, ответственных за их безопасность.

Внимание! Молния может повредить устройство, поэтому во время грозы необходимо отключить оборудование от сети.


Внимание! Попадание влаги внутрь корпуса недопустимо! При уходе за прибором не применяйте чистящие средства и растворители! В процессе эксплуатации возможно протирать корпус устройства мягкой сухой тканью.

Несоблюдение этих правил может привести к травмам пользователя, а также повреждениям и выходу устройства из строя.


Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.

5.2. МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА

Термостат ST-295 STOUT предназначен для установки на стене. Для запуска устройства необходимо снять фронтальную крышку и установить элементы питания.

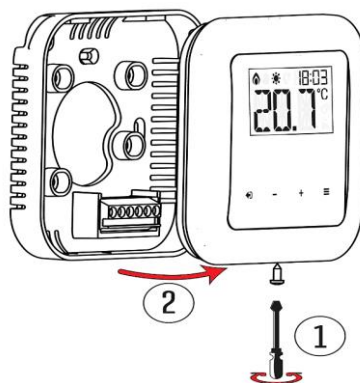


Термостат ST-295 v3 STOUT подключается к устройствам при помощи двухжильного кабеля. Схема соединения представлена ниже:

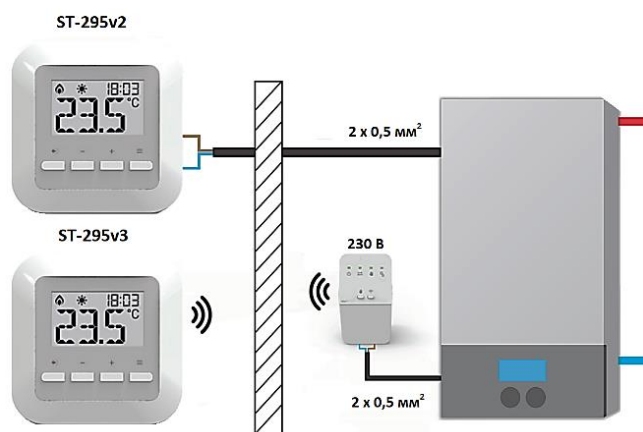

ST-295v2 STOUT:




ST-295v3 STOUT:

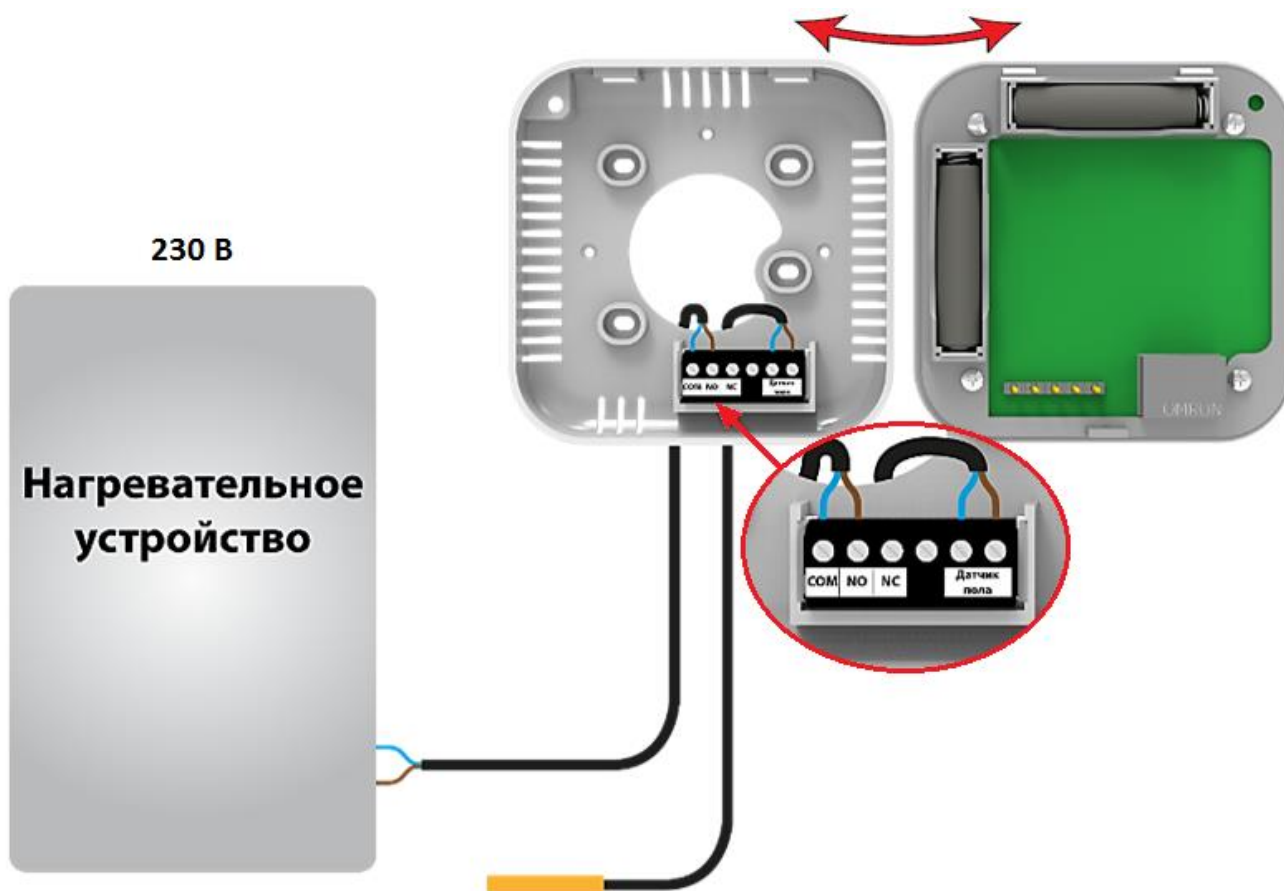

Внимание! Поскольку устройство питается от батареек, периодически необходимо проверять их состояние. Элементы питания необходимо заменять не реже одного раза в сезон.

5.3. ОПИСАНИЕ ТЕРМОСТАТА

Термостат управляется при помощи кнопок (ПЛЮС), (МИНУС), (EXIT) и (МЕНЮ). Для перехода к редактированию отдельных параметров требуется нажать кнопку (МЕНЮ). После ее нажатия можно просматривать очередные функции устройства (редактируемый параметр означает мигающий символ функции на экране, остальные будут погашены). Для изменения настроек параметра используются кнопки (ПЛЮС) и (МИНУС). Изменения подтверждаются при помощи кнопки (МЕНЮ) - подтверждение и переход к редактированию очередного параметра, или кнопки (EXIT) - подтверждение и выход на главный экран.

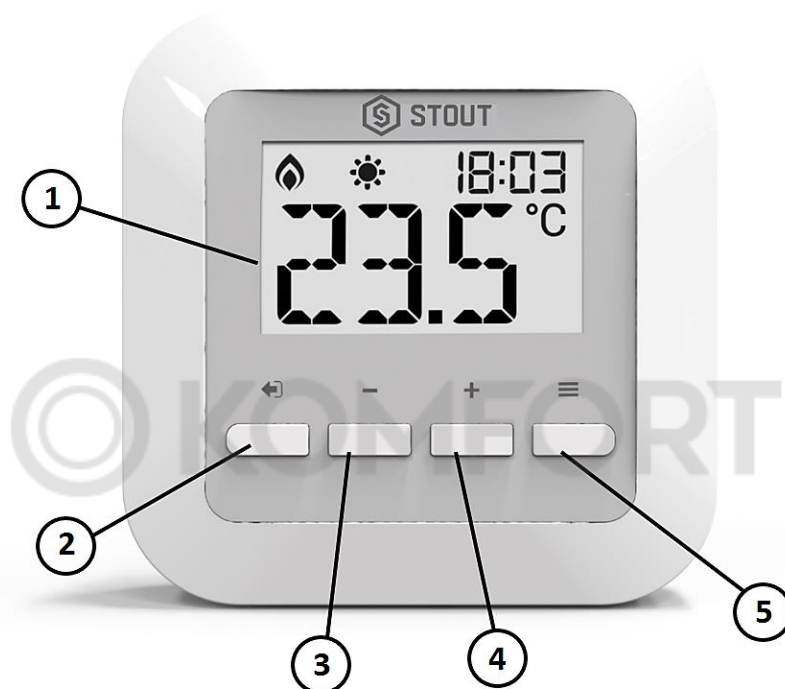


1. Дисплей;
2. Кнопка (EXIT) – после входа в меню кнопка используется для подтверждения настроек и возвращения к главному экрану. Нажатие этой кнопки позволяет отобразить на главном экране информацию о температуре комнатного датчика и температуре датчика пола. Удержание кнопки (EXIT) позволяет вернуться из «ручного режима» в «режим день/ночь».
3. Кнопка (МИНУС) – нажатие этой кнопки позволяет перейти в «ручной режим», а также позволяет изменять (уменьшать) значения заданной температуры. После входа в меню термостата, кнопка используется для изменения настроек отдельных параметров.
4. Кнопка (ПЛЮС) – нажатие этой кнопки позволяет перейти в «ручной режим», а также позволяет изменять (увеличить) значения заданной температуры. После входа в меню, кнопка используется для изменения настроек отдельных параметров.
5. Кнопка (МЕНЮ) – удержание кнопки позволяет войти в меню термостата. Во время редактирования параметров, нажатие кнопки (МЕНЮ) подтверждает введенные изменения и позволяет перейти к редактированию очередного параметра.

Внимание! Удержание кнопки (МЕНЮ) в течение 3 секунд позволяет перейти к меню, где можно изменять: калибровку температуры, считываемой с комнатного и напольного датчика, проверять версию программного обеспечения и возврата заводских настроек.


Изменение функции «FOO» при помощи кнопки (ПЛЮС) на функцию «FO1» с преследующим подтверждением кнопкой (МЕНЮ) позволит возвратиться к заводским настройкам устройства.

5.4. СХЕМА ГЛАВНОГО МЕНЮ

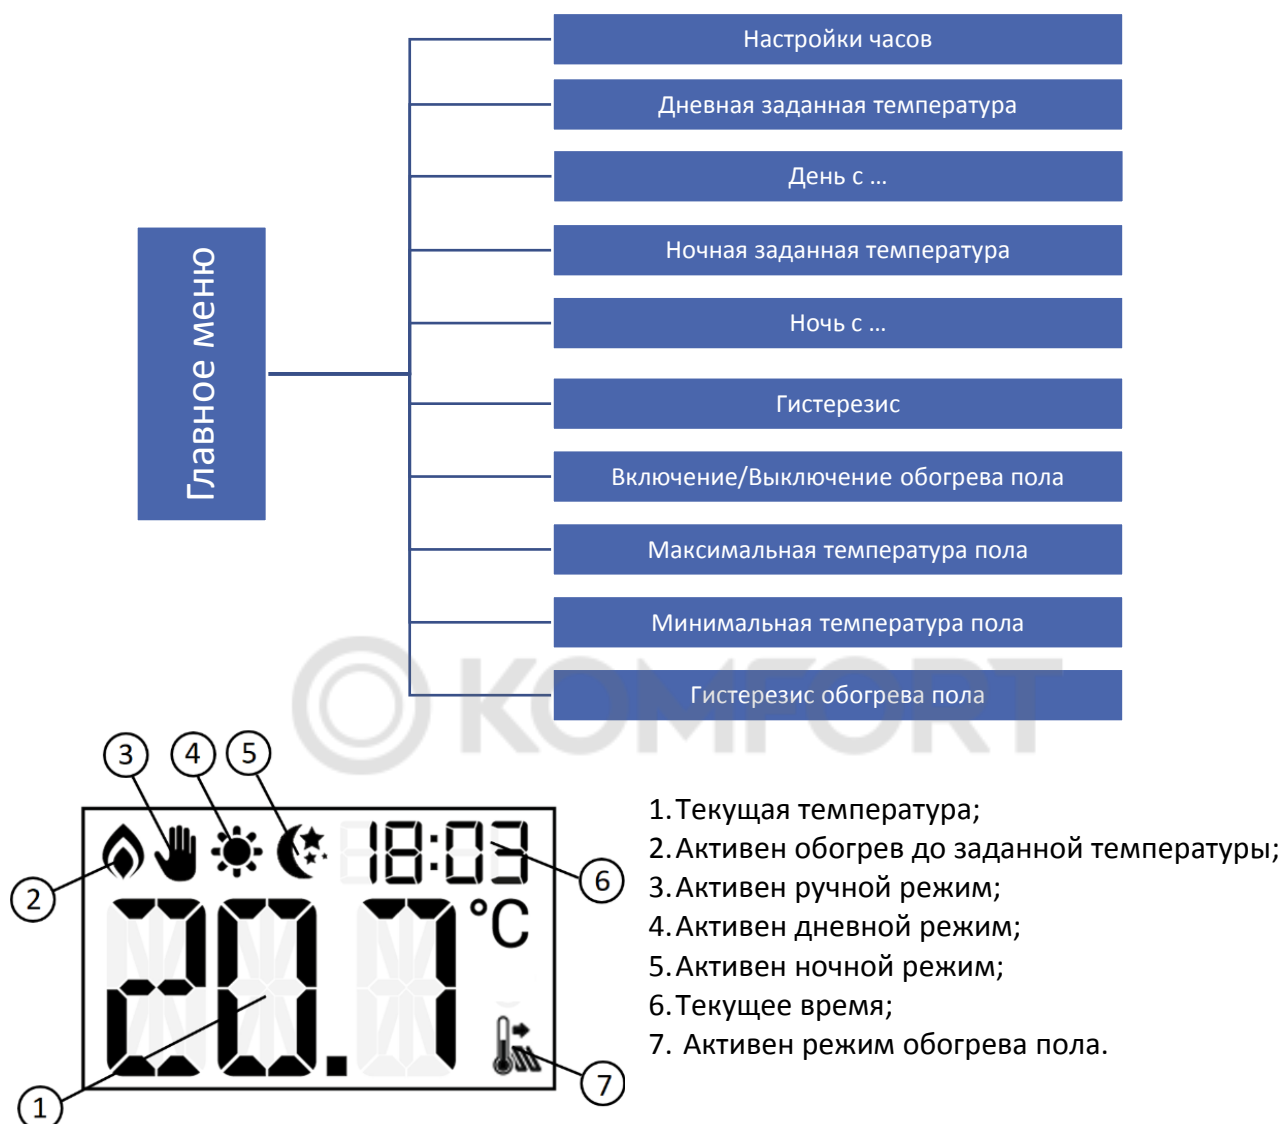

5.4.1. НАСТРОЙКИ ЧАСОВ

Для настройки текущего времени необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится окно настройки часов. При помощи кнопок (ПЛЮС) и (МИНУС) необходимо установить текущие часы и минуты. Для подтверждения установленных значений и перехода к следующим параметрам требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).

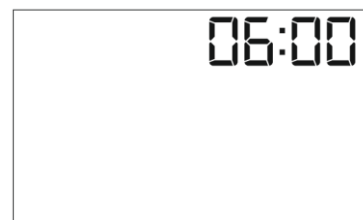


5.4.2. ДНЕВНАЯ ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Для настройки дневной заданной температуры необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) и (МИНУС) установить требуемые значения температуры. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).



5.4.3. ДЕНЬ С ...

Функция «День с ...» определяет время начала дневной программы. Для установки этого параметра необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) или (МИНУС) установить точное время начала дня. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).

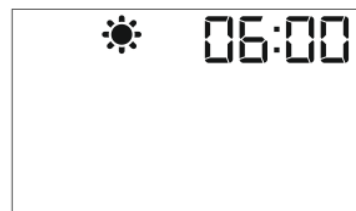

5.4.4. НОЧНАЯ ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Для установки ночной температуры необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) или (МИНУС) установить требуемые значения температуры. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).



5.4.5. НОЧЬ С...

Функция Ночь с ... определяет время начала ночной программы. Для ее установки необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) или (МИНУС) установить точное время начала ночи. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).



5.4.6. ГИСТЕРЕЗИС ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Гистерезис регулирования задает максимальное отклонение текущей температуры от заданной в пределе от 0,2°C до 5 °C.


Пример:

Заданная температура составляет 23°C;

Гистерезис составляет 1°C.

После снижения температуры до 22°C, комнатный термостат подаст сигнал на включение обогрева.

Для установки гистерезиса необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) или (МИНУС) установить желаемое значение гистерезиса. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).

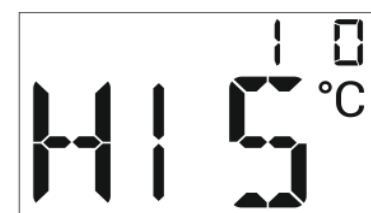

5.4.7. ВКЛЮЧЕНИЕ /ВЫКЛЮЧЕНИЕ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

Для активации функции необходимо использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно. Для включения «теплого пола» необходимо нажать кнопку (ПЛЮС). Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).




Для выключения «теплого пола» необходимо нажать кнопку (ПЛЮС). Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).




5.4.8. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЛА

Для установки максимальной температуры пола необходимо включить функцию «теплый пол» (раздел 5.4.7.), а потом использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) и (МИНУС) установить требуемые значения температуры. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).

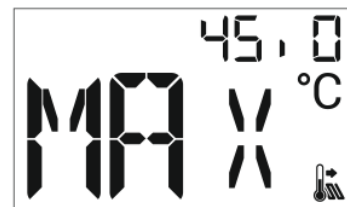

5.4.9. МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЛА

Для установки минимальной температуры пола необходимо включить функцию «теплый пол» (раздел 5.4.7.), а потом использовать кнопку (МЕНЮ), пока на экране не отобразится соответствующее окно настроек. При помощи кнопок (ПЛЮС) и (МИНУС) установить требуемые значения температуры. Для подтверждения установленных параметров и перехода к следующим требуется нажать кнопку (МЕНЮ), для подтверждения и выхода на главный экран требуется нажать кнопку (EXIT).

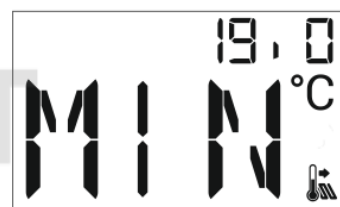

5.4.10. ГИСТЕРЕЗИС НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВА

Гистерезис регулирования задает максимальное отклонение текущей температуры от заданной. Предел настроек от 0,2 °C до 5 °C.

Если температура пола поднимется выше установленных значений гистерезиса, реле выключит обогрев пола, когда температура пола будет ниже заданных значений гистерезиса, реле включит обогрев.



Пример:

Максимальная температура пола – 33 °C;

Гистерезис – 2 °C.

При температуре пола 33 °C реле выключится, снова включится при температуре 31 °C.

Если температура пола будет ниже установленной минимальной температуры, реле включит обогрев пола, когда температура пола будет подниматься до минимальной температуры плюс значение гистерезиса, реле выключит обогрев пола.

Пример:

Минимальная температура пола – 23 °C;

Гистерезис – 2 °C.

При температуре пола 23 °C реле включится. Выключится при температуре 25 °C.

5.4.11. БЛОКИРОВКА КНОПОК

Функция «ЛОС» используется для блокировки кнопок. Её можно включить (ON) или выключить (OFF) при помощи кнопок (ПЛЮС) и (МИНУС). Блокировка будет включена после гашения главного экрана. Удержание кнопок (ПЛЮС) и (МИНУС) в течение около 3 секунд приведет дезактивации блокировки.

5.4.12. РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА ST-295v2 STOUT

Для регистрации устройства ST-295v2 STOUT следует:

- Нажмите на кнопку «Регистрации» на исполнительном модуле MW-1;
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Регистрации» на термостате ST-295v2 STOUT

Внимание! При включении регистрации в модуль MW-1 у пользователя есть 2 минуты на включение кнопки регистрации на термостате ST-295v2 STOUT. По истечении этого времени попытка сопряжения завершится неудачей.

Если:

- На экране термостата ST-295v2 STOUT появится сообщение «SCS», а на модуле MW-1 все индикаторы будут мигать одновременно – регистрация удалась.
- В модуле MW-1 индикаторы мигают по очереди, с одной стороны на другую – модуль не получил информацию от главного контроллера.
- На экране термостата ST-295v2 STOUT появится сообщение «ERR», а на модуле MW-1 все индикаторы горят ровным светом – регистрация не удалась.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комнатный термостат ST-295 STOUT должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Комнатные термостаты ST-295 STOUT транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Комнатные термостаты ST-295 STOUT при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.

Комнатные термостаты ST-295 STOUT хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых складских помещениях (не ближе одного метра от отопительных приборов), или под навесами.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.




Забота об окружающей среде является для нас первоочередным делом. Осознание того, что мы производим электронные устройства, обязывает нас к безопасной утилизации отработанных элементов и электронных устройств. В связи с этим компания получила регистрационный номер, присвоенный Главным инспектором по охране окружающей среды. Символ перераспределенной корзины на продукте означает, что продукт нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Сортируя отходы для последующей переработки, мы помогаем защитить окружающую среду. Обязанностью пользователя является передача использованного оборудования в специальный пункт сбора для утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

8. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

9. СЕРТИФИКАЦИЯ

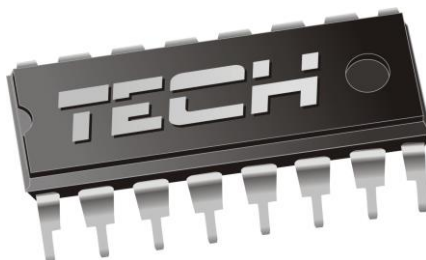

Декларация о соответствии ЕС

Компания TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp. k. с главным офисом в Вепж 34-122, улица Белая Дорога 31, с полной ответственностью заявляет, что производимый нами термостат ST-295 STOUT отвечает требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС от 26 февраля 2014г о согласовании законов государств - членов относящихся к приобщению на рынке электрического оборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения (Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 357) и Директивы Европейского парламента и Совета 2014/30/ЕС 26 февраля 2014г о согласовании законов государств-членов в отношении электромагнитной совместимости (Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 79), Директивы 2009/125/ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением и Распоряжением Министра экономики от 8 мая 2013г «по основным требованиям, ограничивающим использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании» внедряющего постановления Директивы ROHS 2011/65/ЕС.

Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы PN-EN 60730-2-9:2017, PN-EN 60730-1:2016-10.




PAWEŁ JURA

JANUSZ MASTER
WŁAŚCICIELE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SP. K.

Вепж, 01.04.2020

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие комнатного термостата ST-295 STOUT требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом.

Срок службы комнатного термостата ST-295 STOUT при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет со дня передачи продукции потребителю.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи товара, но не может выходить за пределы срока службы товара.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации или обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя в связи с производственным браком, в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия (в том числе с места установки);
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие (в случае проведения гидравлического испытания);
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

В случае отсутствия в комплектации к продукции технического паспорта изделия, содержащего гарантийный талон, для получения гарантии необходимо распечатать с сайта www.stout.ru технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном. Продавец вносит в гарантийный талон сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию комнатного термостата ST-295 STOUT изменения, не ухудшающие качество изделия.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон

к накладной № _____

от « ____ »

_____ г.

Наименование товара:

№	Артикул	Количество	Примечание

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 117418, Российская Федерация, Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522.

Тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25

E-mail: info@stout.ru

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель: _____
(подпись)

Продавец: _____
(подпись)

Штамп или печать
торгующей организации

Дата продажи: « ____ »

20 ____ г.