



ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВУХСТАДИЙНЫЕ ГОРЕЛКИ

CE EAC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

РУ

Модель:

T 45/2; T 45/2 Long; T 80/2; T 80/2 Long; T 135/2; T 135/2 Long

Перед тем, как начать пользоваться горелкой, внимательно прочтите то, что написано в инструкции, которая входит в комплект руководства инструкции, являющегося неотъемлемой и необходимой частью продукта.

- Перед пуском горелки или выполнением техобслуживания необходимо внимательно прочитать инструкции.
- Работы на горелке и в системе должны выполняться квалифицированными работниками.
- Перед осуществлением любых работ электрическое питание необходимо выключить.
- При неправильном выполнении работ имеется риск опасных несчастных случаев.

Благодарим вас за отличный выбор и предпочтение, отданное нашей продукции. Компания Gokse ежедневно занимается поиском передовых технологических решений, которые ответят на любые ваши потребности. Вы всегда найдете нашу продукцию на российском и международном рынках благодаря разветвленной торговой сети и дилерам, которые поддерживают тесную связь с сервисными центрами, гарантирующими квалифицированную поддержку и обслуживание агрегата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Установка горелки должна выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативов. Кроме того, необходимо всегда использовать и приобретать фирменные запчасти в авторизованных торговых центрах или отделах послепродажного обслуживания. Несоблюдение и нарушение вышеперечисленных условий освобождает изготовителя от всякой ответственности.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ

Горелки серии отвечают требованиям следующих технических регламентов:

- Регламенту по газовому оборудованию 2016/426/CE (GAR)
- Регламент по машинному оборудованию 2006/42/CE
- Регламент по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- Регламент по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность аппаратов, работающих на газовом топливе» (ТР ТС 016/2011).

Заводской номер горелки смотрите на идентификационной табличке горелки

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	5
УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ	5
СРОК СЛУЖБЫ	5
ОПИСАНИЕ.....	5
ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	6
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОРЕЛКИ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
РАБОЧИЕ ДИАПАЗОН	7
РАЗМЕР ПЛАМЕНИ.....	8
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ.....	8
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	8
РАБОЧИЙ ЦИКЛ.....	9
КОНТРОЛЛЕР.....	10
РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХ	11
ВЫБОР ФОРСУНКИ.....	12
НАСТРОЙКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА	13
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ	14
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ	15

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Настоящая инструкция является неотъемлемой частью изделия и должна быть передана пользователю. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, так как в ней содержится важная информация по обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и техобслуживанию горелки. Бережно храните инструкцию для будущих просмотров в случае необходимости.
- Установка горелки должна выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих нормативов и в соответствии с указаниями изготовителя. Неправильная установка может привести к травмам людей, животных или повреждению материальных ценностей, за которые изготовитель не несет ответственности.
- Данный агрегат должен использоваться только по предусмотренному назначению. Любой другой вид использования считается неправильным и, в связи с этим, опасным. С изготовителя снимается ответственность за возможный ущерб, нанесенный по причине несоответствующего, неправильного или неразумного использования.
- Перед выполнением очистки или техобслуживания отключите прибор от сети питания с помощью выключателя системы или соответствующих запорных устройств.
- В случае поломки и/или неправильной работы отключите горелку и не пытайтесь отремонтировать или напрямую вмешаться в нее. Обращайтесь за помощью исключительно к квалифицированным специалистам. Возможный ремонт изделий должен осуществляться только в уполномоченном изготовителем сервисном центре с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение вышеуказанных условий может нарушить безопасность агрегата.
- Для обеспечения эффективности горелки и ее правильной работы необходимо придерживаться указаний изготовителя, выполняя регулярное обслуживание горелки квалифицированными специалистами.
- Если принято решение больше не использовать горелку, необходимо обезопасить те части, которые могут представлять собой потенциальный источник опасности.
- Переход с одного типа газа (природного или жидкого) на другой должен выполняться исключительно квалифицированными специалистами.
- Перед запуском горелки необходимо, чтобы квалифицированный персонал проверил следующее:
 - монтажник правильно закрепил горелку, и пламя образуется именно внутри камеры сгорания;
 - данные электрической и газораспределительной сетей соответствуют данным, указанным на идентификационной табличке агрегата;
 - горелка настроена под мощность котла;
 - объем воздуха на горение отрегулирован для получения КПД, предусмотренного действующими нормативами;
 - устройства регулирования и безопасности находятся в рабочем состоянии;
 - параметры горения входят в пределы значений, установленных действующим нормативом;
 - продукты сгорания выводятся правильно в соответствии с требованиями действующих стандартов;
 - соблюдаются условия для вентиляции и нормального техобслуживания горелки;
 - крепежные и блокирующие системы правильно затянуты после выполнения всех регулировок.
- После каждого открытия газового крана необходимо подождать несколько минут перед тем, как зажигать горелку.
- Прежде чем выполнять обслуживание, при котором требуется демонтировать горелку или открыть смотровые отверстия, отключите подачу электропитания и закройте газовые краны.
- Не ставьте емкости с воспламеняющимися веществами в помещении, в котором установлена горелка.
- Почувствовав запах газа, не замыкайте электрические выключатели. Откройте двери и окна. Закройте газовые краны. Вызовите квалифицированных специалистов.
- Помещение, в котором работает горелка, должно иметь проемы, выходящие наружу, в соответствии с требованиями действующих локальных нормативов. В случае возникновения сомнений относительно циркуляции воздуха рекомендуется отрегулировать горение до необходимого значения CO_2 , когда горелка работает на максимальной мощности и приток воздуха осуществляется только через отверстия горелки, предназначенные для подачи воздуха. После этого снова замерьте значение CO_2 , открыв дверь. Оба значения CO_2 не должны сильно отличаться друг от друга. Если в одном помещении расположены несколько горелок и вентиляторов, эта проверка должна выполняться в условиях одновременной работы всех агрегатов.

- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия в помещении эксплуатации горелки, воздухозаборные отверстия вентилятора и любые другие воздуховоды или вентиляционные и отводящие решетки, чтобы предотвратить:
 - образование токсичных/взрывоопасных газовых смесей в воздухе рабочего помещения горелки;
 - горение при недостатке воздуха, так как оно опасно, увеличивает расход газа и загрязняет окружающую среду.
- Горелка всегда должна защищаться от дождя, снега и мороза.
- Рабочее помещение для горелки должно всегда быть чистым и не загромождённым, не содержать летучих веществ, попадание которых внутрь вентилятора может привести к засорению внутренних каналов горелки или головки горения. Пыль очень опасна, особенно если она оседает на лопастях вентилятора, так как это снижает вентиляционную способность и приводит к загрязнению во время процесса горения. Кроме того, пыль может скапливаться с задней стороны подпорной шайбы на головке горения, в результате чего обедняется газозвдушная смесь.
- Горелка должна работать на том типе топлива, для которого она предназначена. Это указывается на идентификационной табличке и в технических характеристиках, приведенных в этой инструкции. Подводящая линия газа должна быть герметичной и выполняться из жестких труб. Также на ней должен быть установлен металлический компенсатор с фланцевым или резьбовым соединением. Кроме того, она должна иметь все необходимые устройства контроля и безопасности, которые требуются действующими локальными регламентами. Следите за тем, чтобы во время установки никакой посторонний материал не попал в линию.
- Проверьте, чтобы электропитание соответствовало характеристикам, указанным на идентификационной табличке и в этой инструкции. Горелка должна быть правильно подключена к эффективной системе заземления в соответствии с действующими нормами. При возникновении сомнений относительно эффективности обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью.
- Не перепутайте местами нулевой провод и провод фазы.
- Для электрического подключения горелки вставляйте вилку в розетку только в том случае, если вы уверены, что не будет перепутана местами фаза и нейтраль. Установите на панели управления отопительной системы главный выключатель в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Вся электропроводка и, в частности, все сечения кабелей должны соответствовать максимальному значению потребляемой мощности, указанному на идентификационной табличке агрегата и в этой инструкции.
- Если кабель питания горелки поврежден, он может быть заменен только квалифицированным специалистом.
- Никогда не дотрагивайтесь до горелки мокрыми частями тела или, если вы босиком.
- Никогда не тяните с силой за кабели питания и не сгибайте их. Кроме того, они должны проходить вдали от источников тепла.
- Кабели должны позволять открыть горелку и при необходимости дверцу котла.
- Электрические подключения должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами и строго соответствовать действующим нормативам по электрооборудованию.
- После снятия упаковки проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, которые могли быть нанесены во время транспортировки. При возникновении сомнений не используйте горелку и свяжитесь с поставщиком.
- Упаковочный материал (деревянные клетки, картон, пакеты и мешки, пенопласт и т.д.) не только является потенциальным источником опасности, но загрязняет окружающую среду, если выбрасывается без соблюдения требований нормативов. В связи с этим необходимо собрать его вместе и расположить в подходящем месте, не доступном для детей.

Меры предосторожности

- Внимательно изучите меры предосторожности из настоящей инструкции и соблюдайте их.
- После установки горелки проинформируйте пользователя о принципе работы агрегата и передайте ему настоящую инструкцию, которая является существенной и неотъемлемой частью изделия и должна бережно храниться для будущих просмотров в случае возникновения необходимости.
- Установку и техобслуживание должны выполнять квалифицированные специалисты, прошедшие курс обучения в авторизованном центре Gokse, в соответствии с требованиями действующих

нормативов и согласно указаниям, предоставленным изготовителем. Запрещается вмешиваться в опломбированные регулировочные устройства.

- Неправильная установка или ненадлежащее техобслуживание могут стать причиной травм людей и животных, а также повредить материальные ценности. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный по причине неправильной установки и эксплуатации, а также несоблюдения инструкций.
- Перед выполнением очистки или техобслуживания обесточьте агрегат с помощью выключателя системы и/или соответствующих запорных устройств.
- В случае поломки и/или неправильной работы отключите горелку и не пытайтесь самостоятельно починить ее. Обращайтесь за помощью исключительно к квалифицированным специалистам. Возможный ремонт/замену изделия или его комплектующих должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение вышеуказанных условий может нарушить безопасность агрегата.
- Данный агрегат должен использоваться только по предусмотренному назначению. Любой другой вид использования считается неправильным и, в связи с этим опасным.
- Упаковочный материал является источником потенциальной опасности и поэтому должен храниться в недоступном для детей месте.
- Агрегат не должны использовать лица (в том числе, дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица без надлежащего опыта и знаний, если только они не находятся под непрерывным контролем ответственного, который проинформировал их о правилах безопасности и использования агрегата.
- Приведенные в настоящей инструкции изображения дают упрощенное представление изделия, которое может несущественно отличаться от готового изделия

Указания по утилизации

Горелка должна утилизироваться в специализированных бюро в соответствии с требованиями локальных нормативов

Указания по хранению

Для правильного хранения изделия строго придерживайтесь предупреждений, данных в инструкции, и маркировке на упаковке.

Горелка должна храниться в закрытом и сухом помещении без токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию электрических проводов. Изделие не должно храниться на складе более 24 месяцев. По истечении этого срока необходимо проверить его целостность.

Срок службы

Срок службы зависит от условий эксплуатации, установки и техобслуживания.


- Горелка должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативов, а компоненты, подверженные износу, должны своевременно заменяться.
- Владелец оборудования принимает решение о его выводе из эксплуатации и утилизации с учетом реального состояния и затрат на ремонт.
- Срок службы изделия составляет 10 лет.
- Идентификационная табличка расположена на корпусе горелки.

Описание


Настоящие горелки являются дутьевыми, и смешение газа с воздухом происходит на головке горения при переходе на первую/вторую ступень или в процессе модуляции. Агрегаты функционируют полностью в автоматическом режиме и оснащаются всей необходимой автоматикой для обеспечения максимальной безопасности. Их можно устанавливать на любую топочную камеру, как с сопротивлением, так и без него, при соблюдении предусмотренного рабочего диапазона. Горелки поставляются без запорного крана и сильфонной подводки, поэтому данные аксессуары нужно приобрести отдельно. Для правильно подбора горелки необходимо обратиться к графику потерь давления, которые зависят от подводящего давления газа, от расхода газа потребителем и сопротивления в камере сгорания. Ко всем компонентам можно легко

получить доступ, не отсоединяя подключения к газораспределительной сети. Кожух горелки обеспечивает защиту компонентов и снижает уровень шума.

Габариты и присоединительные размеры

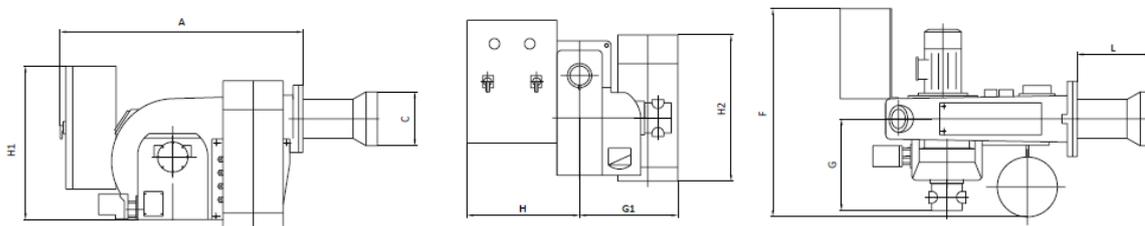


Модель	A	H1	C	H	G	F	L	a1	h2	h3	D
T 45/2	710	400	155	300	225	660	85	15	145	160	160
T 45/2 Long	710	400	155	300	225	660	114	15	145	160	160
T 80/2	710	420	160	330	270	690	140	16	200	300	175
T 80/2 Long	710	420	160	330	270	690	265	16	200	300	175
T 135/2	830	420	160	330	315	690	160	16	200	300	175
T 135/2 Long	830	420	160	330	315	690	295	16	200	300	175

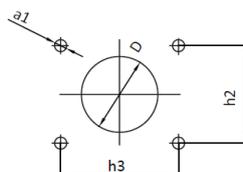

Размеры фланца

Основные элементы горелки

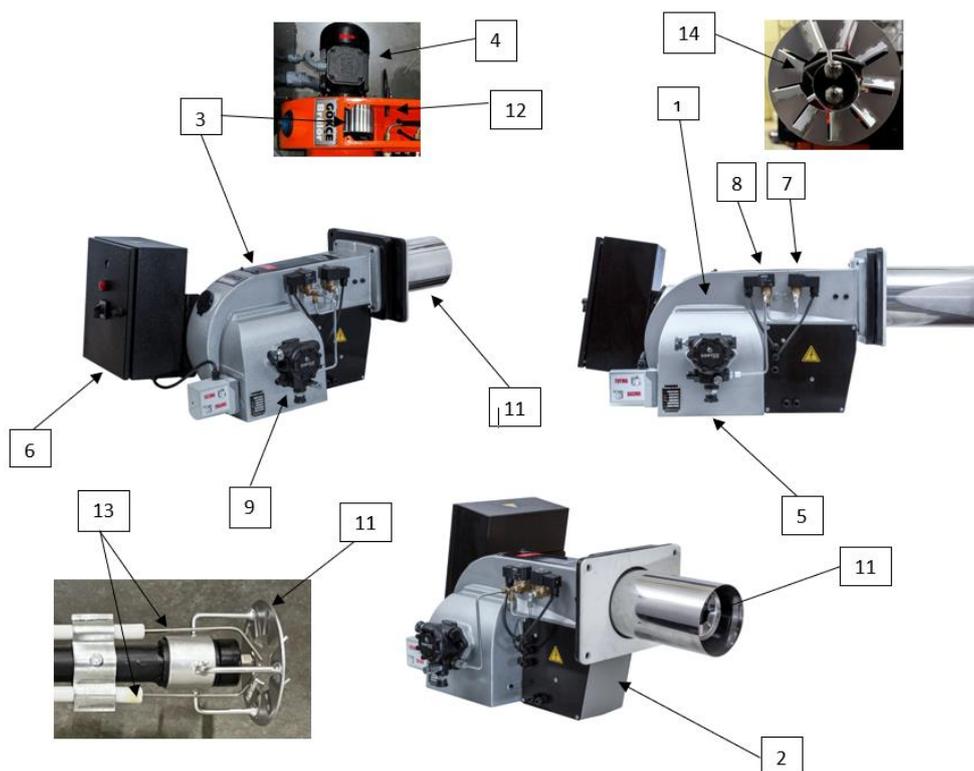


1. Корпус горелки
2. Трансформатор розжига
3. Вентилятор
4. Двигатель
5. Воздушная заслонка
6. Шкаф управления и электрического подключения
7. Электромагнитный клапан 1 ступени
8. Электромагнитный клапан 2 ступени
9. топливный насос
10. Фланец крепления к котлу
11. Дефлектор
12. Фотодатчик
13. Электроды розжига
14. форсунка
15. Пламенная труба

Технические характеристики

Модель	T 45/2	T 45/2 Long	T 80/2	T 80/2 Long	T 135/2	T 135/2 Long
Минимальная мощность, кВт	178		356		593	
Максимальная мощность, кВт	593		949		1542	
Расход топлива (min), кг/ч	15		30		50	
Расход топлива (max), кг/ч	50		80		130	
Давление на форсунке (заводское), bar	12		12		12	
Напряжение питания, Вольт / Герц	3 x 380 / 50					
Мощность электродвигателя, кВт	0,55		1,1		2,2	
Трансформатор, kV	2x5000 V 23 mA					
Частота вращения, об/мин	2800					
Степень защиты	IP 44					
Блок управления	SIEMENS LMO 24					
Фотодатчик	ORB 1					
Топливный насос	Suntec AS 67C		Suntec E4 NC		Suntec E6 NC	
Диаметр подключения топлива	3/4"		1"		1"	
Выбросы CO/NO _x (mgr/kWt/h)	13/184		11/140		17/158	
Уровень шума, Db(A)	72		74		75	
Вес, кг netto	47		54		67	
Вес, кг ,brutto	55		62		75	

Рабочий диапазон

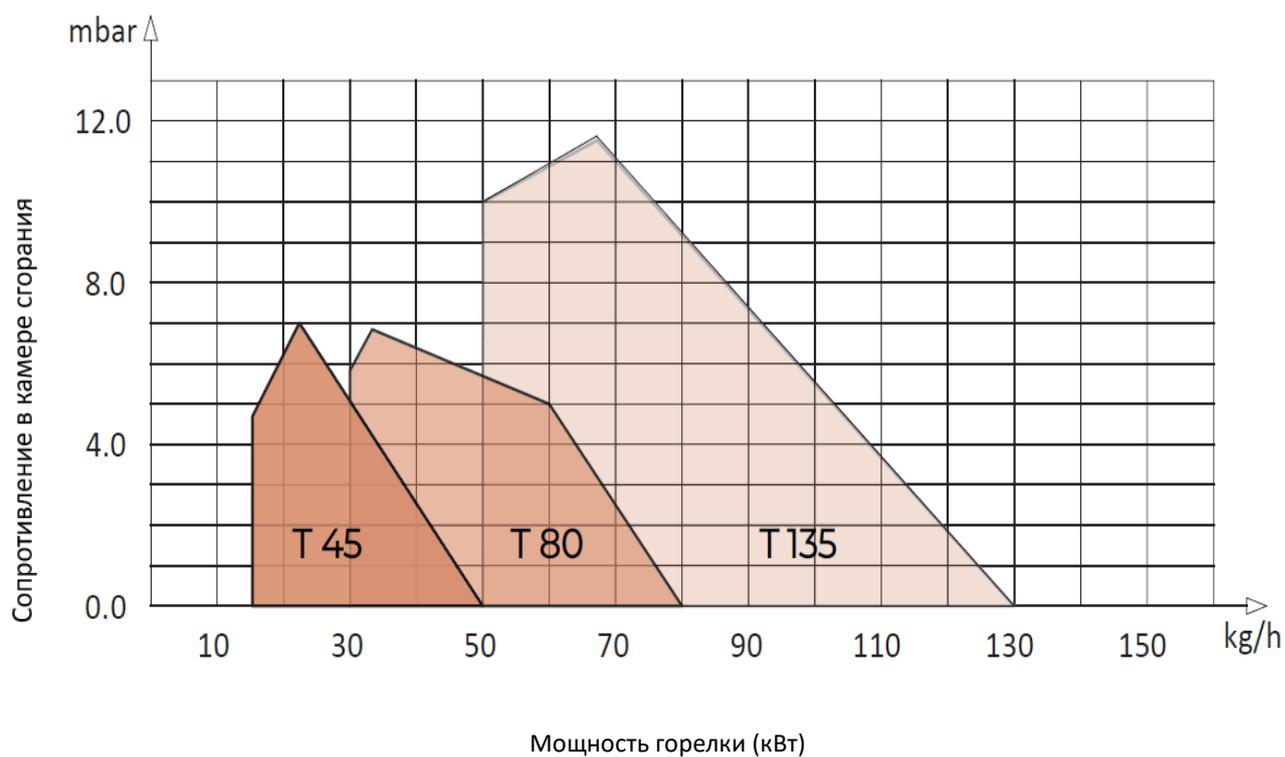


Размеры пламени

Размеры являются приблизительными и зависят от:

- избытка воздуха;
- формы камеры сгорания;
- хода дымовых газов в котле (одноходовой/двухходовой);
- сопротивления в камере сгорания

Модель	А, мм	В, мм
T 45/2	450	1350
T 45/2 Long	450	1350
T 80/2	510	1650
T 80/2 Long	510	1650
T 135/2	570	2100
T 135/2 Long	570	2100

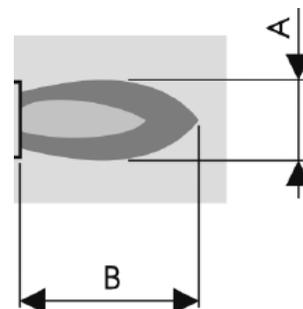


Расположение электродов

В горелке Gokse предусмотрен электроды розжига и электрод контроля (ионизации). Для правильной регулировки электродов необходимо пользоваться указаниями, данным на рисунке снизу.

ВНИМАНИЕ! Электроды розжига и контроля пламени ни в коем случае не должны касаться дефлектора, пламенной трубы и других металлических частей. В противном случае они утрачивают свою функцию, ставя под угрозу работу горелки.


Важно проверять правильное расположение электродов после выполнения любых работ на головке горения.

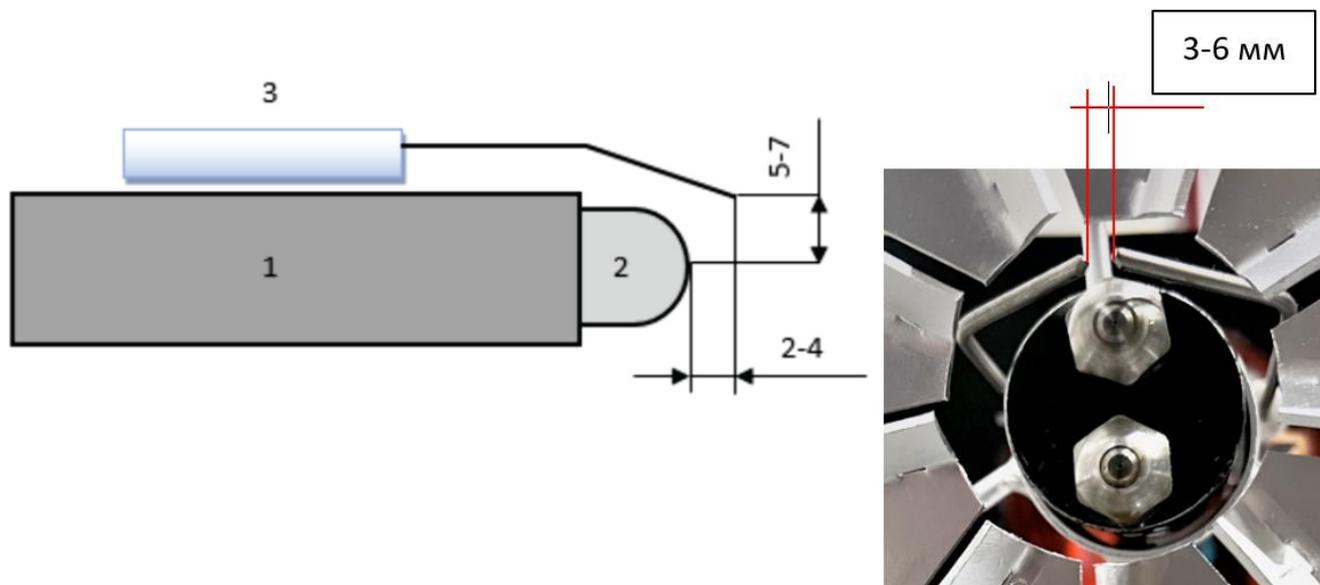

1 - инжектор горелки; 2 – форсунки; 3 - электрод

Электрическое подключение

Электрические провода должны быть удалены от горячих частей. Желательно, чтобы все соединения были выполнены гибким электрическим проводом. Минимальное сечение проводов $1,5 \text{ мм}^2$. Питание должно получить сигнал с "чистой" синусоидальной кривой. При возможности, воспользуйтесь отдельным блоком питания. Наличие отдельного заземляющего провода обязательно. Линия подачи электропитания на горелку должна оснащаться автоматическим выключателем.

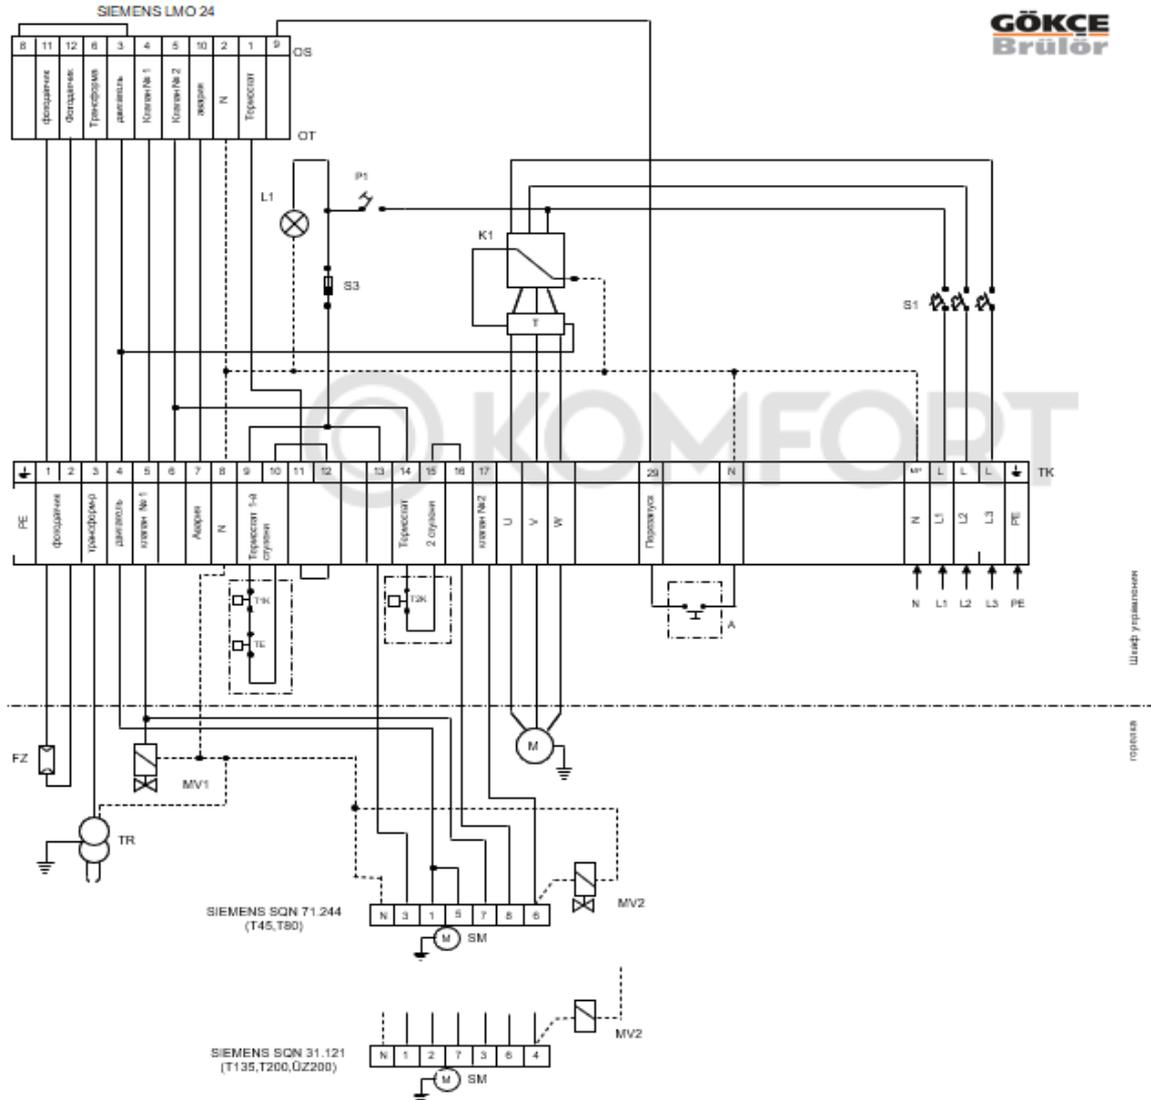

Элементы горелки

OT	: Клемы контроллера Siemens LMO 24
FZ	: Фотодатчик, SIEMENS QRB I
SM	: Сервопривод SQN 71 - 244
M	: Двигатель
TR	: Трансформатор розжига
MV1	: Электроклапан 1-й ступени
MV2	: Электроклапан 2-й ступени

Элементы схемы

OS	: Колодка контроллера
TK	: Клемная колодка шкафа управления
K1	: Контактор двигателя
T	: Тепловое реле TM 45(1-1,6)A TM 80 (2,5 -4) A - TM 135 (4-6)A - T 200 (7 -10)A DLÜZ 200 (7-10)A
P1	: Выключатель работы горелки
S1	: Пакетный выключатель горелки
S3	: Плавкий предохранитель (6,3A)
L1	: Лампочка работы горелки

Элементы системы управления

Потребители	
T1K	: 1 ступень. Термостат
TE	: Термостат перегрева
T2K	: 2 ступень. Термостат
A	: Кнопка перезапуска

Диагностика причины неполадки и блокирования.

В случае блокирования горелки в кнопке разблокировки загорится красный свет. При нажатии и удержании ее в течение более 3 сек., будет активирована фаза диагностики (красный свет с быстрым миганием), в приведенной ниже таблице указывается причина блокировки или неисправности в зависимости от количества миганий (также светом красного цвета). При нажатии кнопки разблокировки и удержании ее в течение не менее 3 сек., функционирование диагностики прекращается. Приведенная ниже схема указывает на операции, которые следует выполнить для активации диагностических функций


Таблица кода ошибок		
Код красного мигания сигнальной лампы (LED)	«AL» на клм. 10	Возможная причина
2 мигания • •	Вкл	Нет стабилизации пламени в конце «TSA» - неисправные или грязные топлив. клапаны - неисправный или грязный датчик пламени - плохая настройка горелки, нет топлива - неисправная система зажигания
3 мигания • • •	Вкл	Не имеется
4 мигания • • • •	Вкл	Посторонний свет при пуске горелки
5 миганий • • • • •	Вкл	Не имеется
6 миганий • • • • • •	Вкл	Не имеется
7 миганий • • • • • • •	Вкл	Частое пропадание пламени во время работы (ограничение количества повторений) - неисправные или грязные топлив. клапаны - неисправный или грязный датчик пламени - плохая настройка горелки
8 миганий • • • • • • • •	Вкл	Время контроля жидкотоплив.подогревателя - жидкотопливный подогреватель отказал 5 раз во время предпродувки
9 миганий • • • • • • • • •	Вкл	Не имеется
10 миганий • • • • • • • • • •	Вкл	Ошибка в разводке проводов или внутренняя ошибка, контакты вывода, другие отказы
10 миганий • • • • • • • • • •	Вкл	3-х кратный временной отказ контактов вы- вода

В условиях диагностики горелка деактивированным. Аварийная сигнализация «AL» - на контактом выводе 10, который находится под напряжением. Для повторной активации устройства и начала нового цикла нажмите и удерживайте 1 сек. (< 3 сек.) кнопку разблокировки.

Регулировка воздуха


Воздушная заслонка приводится в действие мотор-редуктором. Регулировка закрытого/открытого положения (1-й степени/макс. мощности) выполняется на кулачках, вращая их против часовой стрелки для увеличения воздушного потока, или против часовой — для уменьшения.

Расход воздуха на 1-й ступени должен составлять 3-10% от нулевого положения (голубой кулачек)

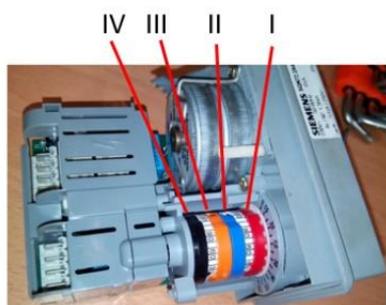

№	Цвет	Положение заслонки
I	Красный	2 ступень (Max)
II	Синий	Нулевое
III	Оранжевый	2 ступень (Min)
IV	Черный	Откр. Клапана 2 ступ

№ 2 → LGB22... / LGB32... и LMG22...

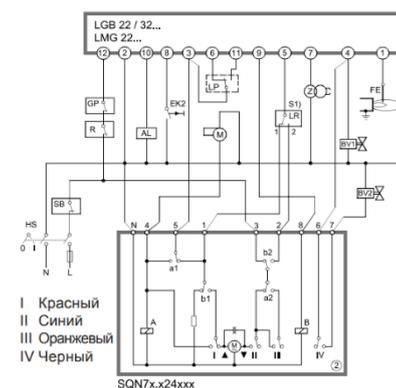

Выбор форсунки

Выбор производится в зависимости от мощности топки котла, учитывая, что теплотворная способность дизельного топлива составляет 10200 ккал/кг (11,9 кВт/кг)

Таблица указывает теоретический расход или потребление (в кг/ч, в кВт) дизельного топлива в зависимости от величины расхода форсунки (GPH) и от давления, создаваемого насосом (в барах).

Форсунка GPH	Давление насоса (бар, кг/см ²)									
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2,50	кг/час	9,01	9,50	9,97	10,41	10,83	11,22	11,64	12,02	12,39
	кВт	106,86	122,67	118,24	123,46	128,44	133,07	138,05	142,56	146,94
3,00	кг/час	10,82	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42	14,87
	кВт	128,32	135,20	141,85	148,13	154,18	159,99	165,56	171,02	176,36
3,50	кг/час	12,62	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83	17,34
	кВт	149,67	157,74	165,45	172,80	179,92	186,68	193,20	199,60	205,65
4,00	кг/час	14,42	14,88	15,50	16,65	17,33	17,99	16,62	19,23	19,82
	кВт	171,02	176,48	183,83	197,47	205,53	213,36	197,11	228,07	235,06
4,50	кг/час	16,22	16,67	17,35	18,20	18,90	19,70	20,30	21,00	21,70
	кВт	192,37	197,71	205,77	215,85	224,15	233,64	240,76	249,06	257,36
5,00	кг/час	18,03	18,60	19,35	20,30	21,10	22,00	22,60	23,35	24,15
	кВт	213,83	220,60	229,49	240,76	250,24	260,92	268,03	276,93	286,42
5,50	кг/час	19,83	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44	27,25
	кВт	235,18	247,87	259,97	271,59	282,62	293,30	303,61	313,58	323,18
6,00	кг/час	21,63	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,87	29,73
	кВт	256,53	270,41	283,69	296,26	308,36	319,98	331,25	342,40	352,60
6,50	кг/час	23,44	23,70	25,91	27,06	28,17	29,23	30,26	31,25	32,21
	кВт	278,00	281,08	307,29	320,93	334,09	346,67	358,88	370,62	382,01
7,00	кг/час	25,24	26,60	27,90	29,14	30,33	31,48	52,58	33,65	34,69
	кВт	299,35	315,47	330,89	345,60	359,71	373,35	623,60	399,09	411,42
7,50	кг/час	27,04	28,50	29,90	31,22	32,50	33,73	34,91	36,05	37,16
	кВт	320,69	338,01	354,61	370,27	385,45	400,04	414,03	427,55	440,72
8,30	кг/час	29,93	31,54	33,08	34,55	35,97	37,32	38,63	39,90	41,13
	кВт	354,97	374,06	392,33	409,76	426,60	442,61	458,15	473,21	487,80

9,50	кг/час	34,25	36,10	37,87	39,55	41,17	42,72	44,22	45,67	47,07
	кВт	406,20	428,14	449,14	469,06	488,27	506,66	524,45	541,64	558,25
10,50	кг/час	37,86	40,06	41,73	43,74	45,41	47,20	48,90	50,50	52,00
	кВт	449,02	475,11	494,92	518,75	538,56	559,79	579,95	598,93	616,72
12,00	кг/час	43,30	45,60	47,80	50,00	52,00	54,00	55,90	57,70	59,50
	кВт	513,54	540,81	566,91	593,00	616,72	640,44	662,97	684,32	705,67
13,80	кг/час	49,80	52,40	55,00	57,50	59,80	62,10	64,20	66,30	68,40
	кВт	590,63	621,46	652,30	681,95	709,23	736,50	761,41	786,31	811,22
15,30	кг/час	55,20	58,10	61,00	63,70	66,30	68,80	71,10	73,60	75,80
	кВт	654,67	689,06	723,46	755,48	786,31	815,96	843,24	872,89	898,98
17,50	кг/час	63,10	66,50	69,80	72,90	75,80	78,70	81,50	84,10	86,70
	кВт	748,36	788,69	827,82	864,59	898,98	933,38	966,59	997,42	1028,26
19,50	кг/час	70,30	74,10	77,70	81,20	84,50	87,70	90,80	93,70	96,60
	кВт	833,75	878,82	921,52	963,03	1002,17	1040,12	1076,88	1111,28	1145,67
21,50	кг/час	77,50	81,70	85,70	89,50	93,20	96,70	100,10	103,40	106,50
	кВт	919,15	968,96	1016,40	1061,47	1105,35	1146,86	1187,18	1226,32	1263,08
24,00	кг/час	86,50	91,20	95,70	99,90	104,00	107,90	111,70	115,40	118,90
	кВт	1026	1081,63	1135,00	1184,81	1233,43	1279,69	1324,76	1368,64	1410,15
28,00	кг/час	101,00	106,40	111,60	116,60	121,30	125,90	130,30	135,60	138,70
	кВт	1198	1261,90	1323,57	1382,87	1438,61	1493,17	1545,35	1608,21	1644,98
30,00	кг/час	108,20	114,00	124,90	124,90	130,00	134,90	139,60	144,20	148,70
	кВт	1283	1352,03	1481,31	1481,31	1541,79	1599,91	1655,65	1710,20	1763,57

Настройка топливного насоса

S: соединение линии всасывания G1/8" или G1/4" (внутренняя коническая резьба NPTF)

N: выход на форсунку G1/8" (внутренняя коническая резьба NPTF)

R: соединение обратной линии G1/8" или G1/4" (внутренняя коническая резьба NPTF)



V: порт вакуумметра G 1/8" (внутренняя коническая резьба NPTF)

P: порт манометра G1/8" (цилиндрическая резьба NPSF)

A: регулирование давления г: направление вращения


bp: заглушка байпаса для 2-трубной системы

На заводе насос настроен на **12 bar**.

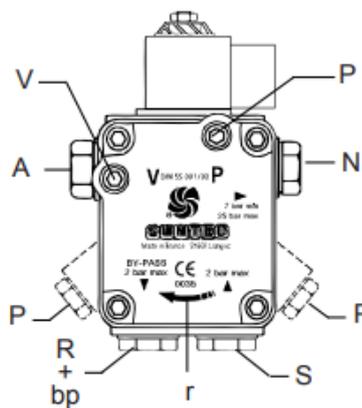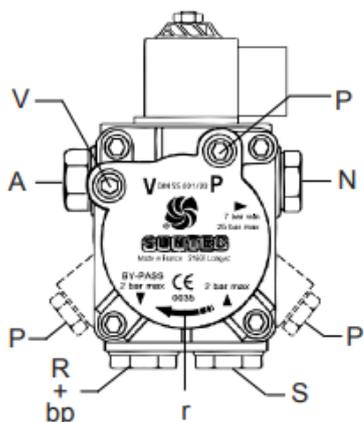

Длина трубопровода при различных его диаметрах


Двухтрубная сифонная система подачи

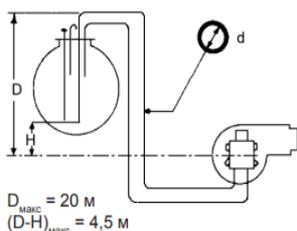

Насос	45/47				57				67				77				97																							
Q* (л/ч)	60								77								102								130								150							
H(м)	d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)															
	4	6	8	10	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14																
0	2	15	50	124	11	38	96	150	7	27	71	150	20	54	116	150	16	46	100	150	46	100	150	150																
0,5	2	16	56	138	12	42	107	150	8	31	79	150	23	61	130	150	19	52	112	150	52	112	150	150																
1	2	18	61	150	13	47	118	150	9	34	88	150	26	68	144	150	21	57	124	150	57	124	150	150																
2	3	22	73	150	16	56	141	150	11	41	105	150	31	81	150	150	26	69	148	150	69	148	150	150																
3	4	26	85	150	19	66	150	150	13	48	122	150	36	94	150	150	31	81	150	150	81	150	150	150																
4	4	30	97	150	22	75	150	150	16	55	139	150	42	108	150	150	35	92	150	150	92	150	150	150																

*Q = производительность насоса при 0 бар

Двухтрубная нагнетательная система подачи

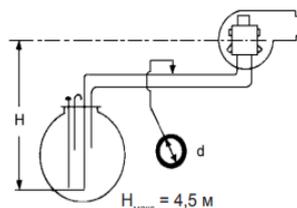

Насос	45/47				57				67				77				97																							
Q* (л/ч)	60								77								102								130								150							
H(м)	d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)				d(мм)															
	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14																
0	15	50	124	150	11	38	96	150	7	27	71	150	20	54	116	150	15	46	100	150	46	100	150	150																
0,5	13	44	109	150	9	33	84	150	6	24	62	132	17	48	103	150	14	40	88	150	40	88	150	150																
1	11	38	95	150	8	29	73	150	4	20	54	115	15	41	89	150	12	34	76	144	34	76	144	144																
2	7	26	66	138	5	19	51	107	2	13	37	80	9	28	61	116	7	12	52	100	12	52	100	100																
3	3	14	37	79		10	28	60		6	20	44	4	14	33	65		11	28	55	11	28	55	55																
4			8	19			5	14				9			6	14			4	11		4	11	11																

Контроль процесса горения

Для оптимизации процесса горения и бережного отношения к окружающей среде рекомендуется выполнить контроль и регулировку горения, используя соответствующие приборы.

Необходимо принимать во внимание следующие параметры:

CO₂ указывает избыток воздуха во время горения. При увеличении объема подаваемого воздуха значение CO₂% уменьшается, при уменьшении – увеличивается. Допустимые значения CO₂%, 8,5-10% для дизеля.

CO указывает на наличие несгоревшего газа. Угарный газ не только снижает КПД горения, но и представляет собой опасность из-за своей ядовитости. Наличие этого газа указывает на неполное сгорание. Обычно он образуется при недостатке воздуха. Максимальное допустимое значение для CO: 0,1% от объема (1000 ppm).

Температура дымовых газов Значение, представляющее собой рассеивание тепла через дымоход. Чем выше температура, тем больше тепла рассеивается и меньше КПД горения. Если температура слишком высокая, необходимо уменьшить количество сжигаемого газа.

Правильные значения температуры: от 160 до 220°C.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование Gokse составляет 24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию авторизованным сервисным центром или сертифицированным специалистом Gokse, но не более 48 месяцев с даты передачи оборудования конечному потребителю. Гарантийный срок на электрические и электронные части горелки Gokse составляет 12 месяцев с даты приобретения, либо со дня его ввода в эксплуатацию авторизованным сервисным центром или сертифицированным специалистом. Ознакомиться с актуальным списком сервисных центров Вы можете на сайте www.termoros.com

В течение гарантийного срока изготовитель обеспечивает права потребителя в отношении недостатков товара, допущенных по вине изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются:

- На недостатки оборудования, если они возникли вследствие нарушения потребителем установленных правил и условий эффективного и безопасного использования, хранения, транспортировки товара (изложенных в инструкции по эксплуатации), действий третьих лиц или непреодолимой силы (в том числе стихийных бедствий, пожаров, катастроф, умышленных или неумышленных повреждений и проч.)

- На недостатки оборудования, которые вызваны независящими от изготовителя причинами, в том числе: недопустимыми государственными стандартами, перепадами напряжения питания, попадания внутрь посторонних предметов или насекомых, разрушением или повреждением элементов горелки, вследствие замерзания климатического воздействия.

- На оборудование, которое подвергалось конструктивным изменениям, либо оборудование, с которого удален серийный номер.

- На оборудование, недостатки которого возникли вследствие его эксплуатации с иными не устранёнными недостатками.

- Срок службы оборудования Gokse составляет 10 лет с даты его передачи конечному потребителю. Данное значение установлено в соответствии с требованием Закона о защите прав потребителей. Дата изготовления оборудования указана на идентификационной табличке на корпусе оборудования.

- Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства изготовителя. В случае отсутствия документов, подтверждающих факт покупки оборудования, или ввода его в эксплуатацию, решение о предоставлении гарантии принимает представитель компании Gokse – сервис-инженер компании «Терморос». В случае положительного решения гарантийный срок исчисляется с даты изготовления оборудования. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:

Дата и подпись покупателя

© KOMFORT

Внимание!

Отрезные гарантийные талоны изымаются представителем сервисного центра при обслуживании.
Данные о вводе в эксплуатацию оборудования заполняются сервисным центром.

ФИО покупателя _____	_____
Адрес _____	_____
Телефон _____	Дата ремонта _____
Сервисный центр _____	_____

ФИО покупателя _____	_____
Адрес _____	_____
Телефон _____	Дата ремонта _____
Сервисный центр _____	_____



ФИО покупателя _____	_____
Адрес _____	_____
Телефон _____	Дата ремонта _____
Сервисный центр _____	_____

ФИО покупателя _____	_____
Адрес _____	_____
Телефон _____	Дата ремонта _____
Сервисный центр _____	_____

Официальное представительство компании Gokse в РФ: компания «Терморос»
117997 ул. Архитектора Власова, 55, офис 300
+7 (499) 500-00-01, +7 (499) 394-33-45, 8 (800) 550-33-45
www.termoros.com
info@termoros.com