



M85MOX10551S M85MOX40601S
 M85MOX10601S M85MOX40651S
 M85MOX10651S M85MOX40801S
 M85MOX10801S M85MOX41001S
 M85MOX11001S M85MOX41101S

AM-PM








X-JOY

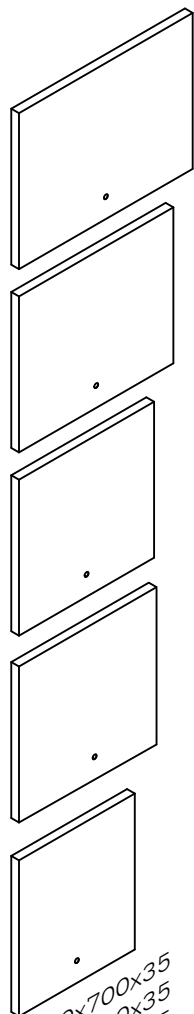

550x700x35
 600x700x35
 650x700x35
 800x700x35
 1000x700x35

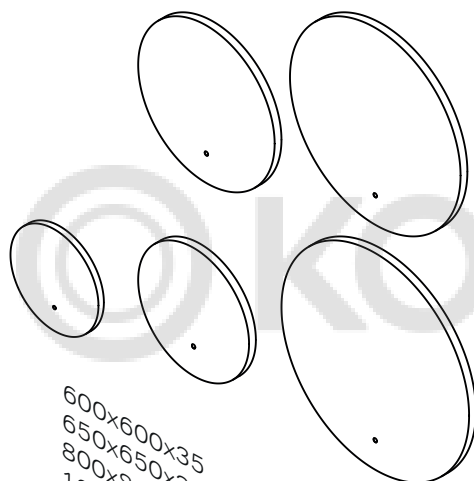

600x600x35
 650x650x35
 800x800x35
 1000x1000x35
 1100x1100x35

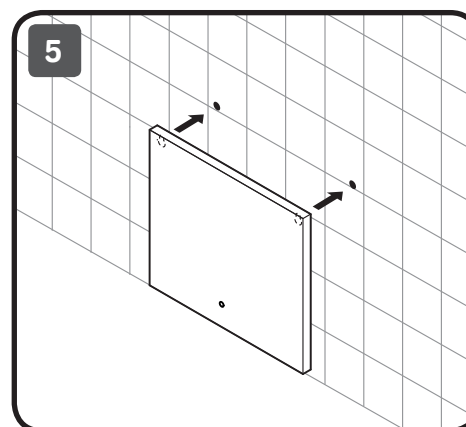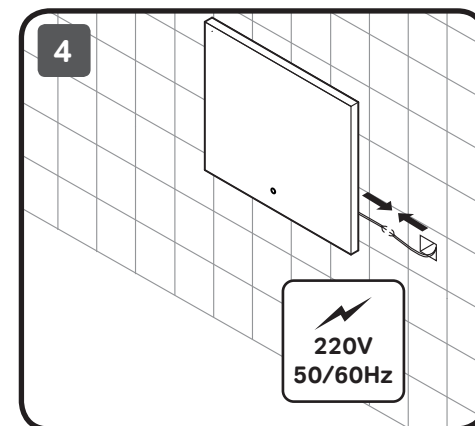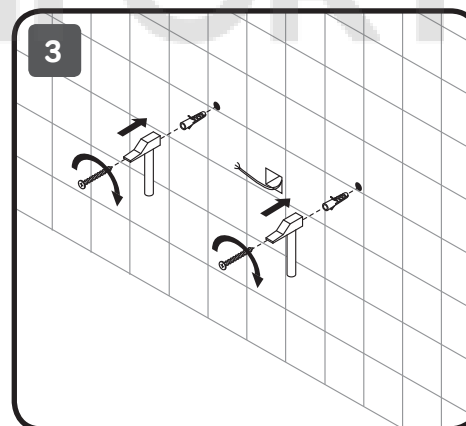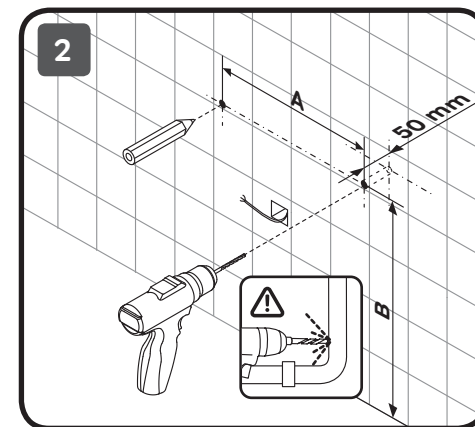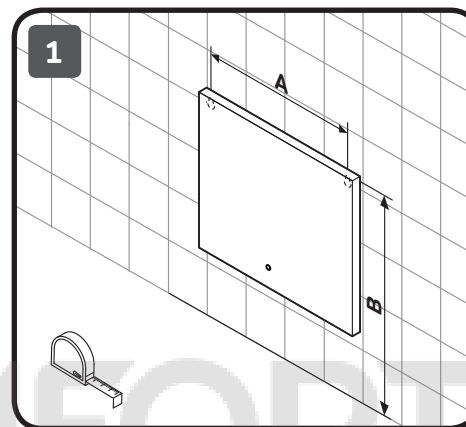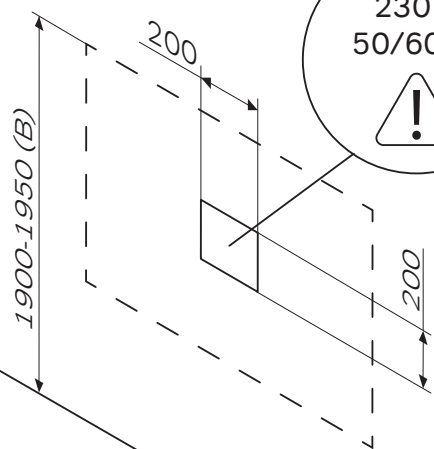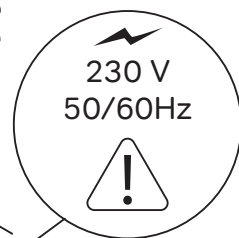

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.