



8. Приклейте плитку на стену

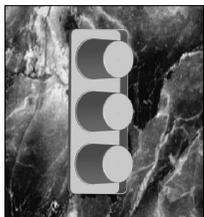


9. Отрежьте выпуклый край коробки.

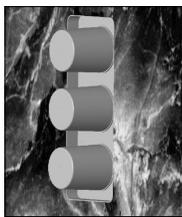

10. Выньте крышки, установите пластину.



11. Установите ручки, стопорный винт, убедитесь, что когда он выключен, утечки нет.

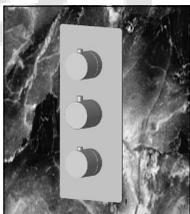

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Не менее одного раза в месяц производить чистку рабочих элементов изделия от отложений примесей воды.

- Категорически запрещается использование кислотосодержащих и абразивных чистящих средств.
- Уход за изделием необходимо проводить с помощью мягкой ткани.


**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**

 **СТИЛЬНЫЕ
ДУШЕВЫЕ**

Модель RGW

SP 41-01 SP 41-03

Инструкция по установке термосмесителя

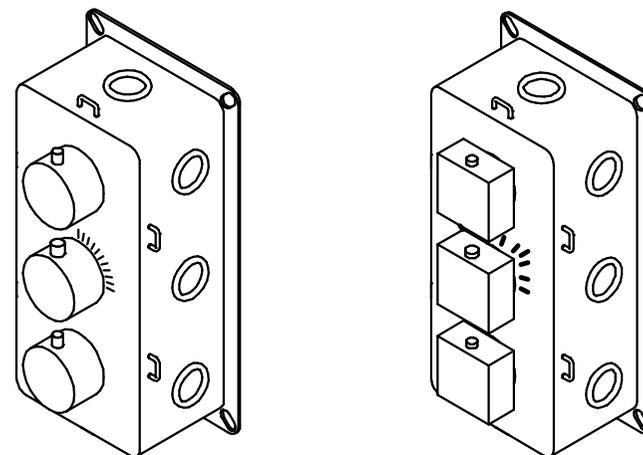

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 5 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!

Максимальная температура горячей воды – 65° С.

Если температура превышает 65° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

При наличии смесителя с керамическими картриджем, рекомендуем во избежании повреждений механическими примесями установить фильтр тонкой механической очистки 100 мкр.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Глубина отверстия от 80 до 95 мм


2. Присоедините водопроводную трубку с монтажной коробкой

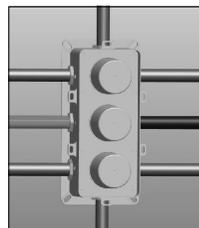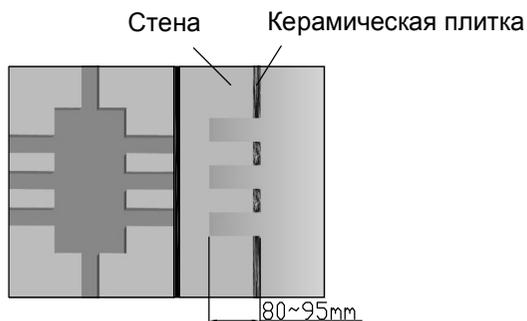


3. Схема подключения в соответствии с функциями

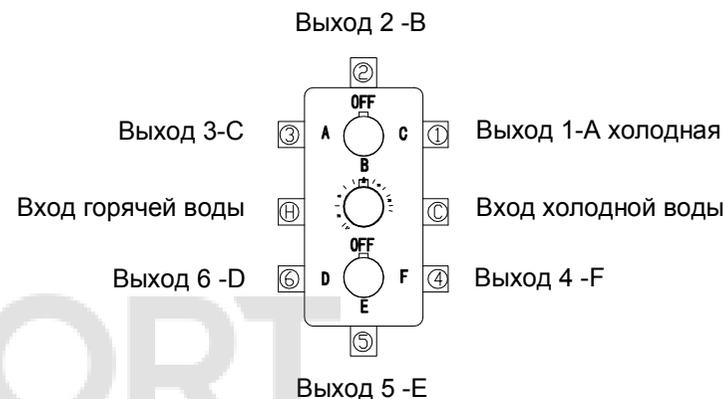


4. Установите монтажный блок и просверлите отверстия на стене, вставьте пластмассовые дюбеля.

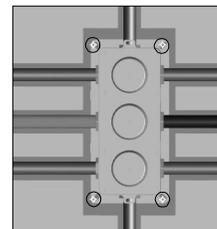

5. Закрепите саморезами.

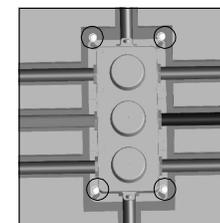

6. Выньте три крышки, установите ручки, выполните тестирование воды, убедитесь, что проблема утечки отсутствует.

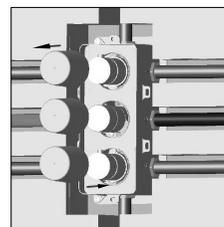

7. Удалите рукоятки, замените крышки и зацементируйте стену.

