BERGES

Super Slim

Монтажная схема

Финишное покрытие

Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

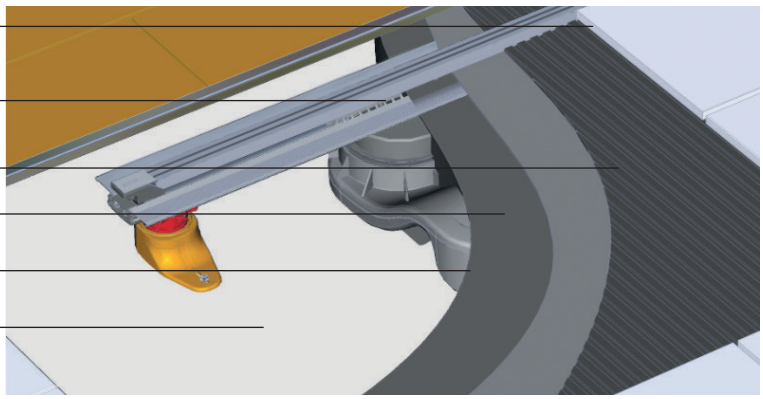

Схема

KOMFORT

Ключ для решетки

Декоративная заглушка решетки

Решетка

Фиксатор решетки

Комплект регулировки высоты решетки

Сетка для волос

Монтажная заглушка

Рулонная гидроизоляция

Боковая заглушка

Желоб

Регулируемая ножка

Сифон горизонтальный/вертикальный
(в зависимости от выбранной комплектации)

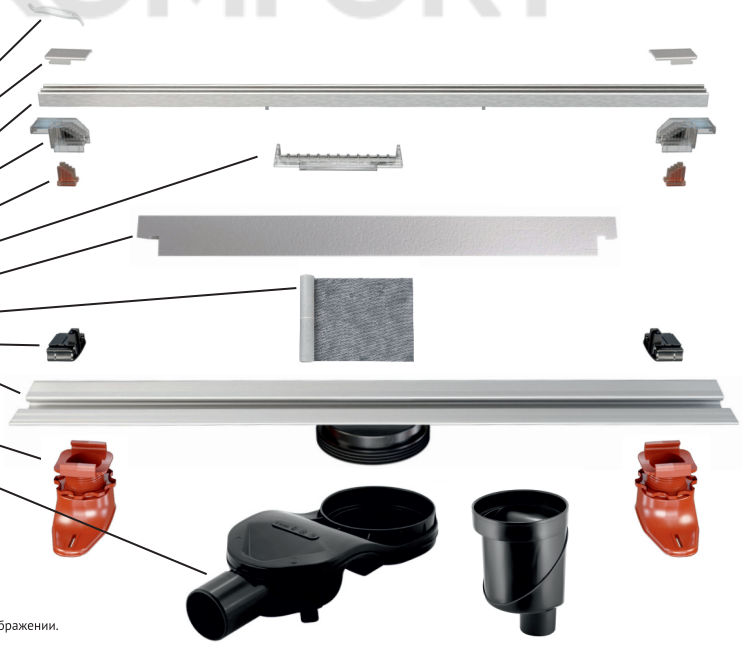

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию изделия, не снижая качества.
Внешний вид изделия и деталей может отличаться от представленных на изображении.

Технические чертежи

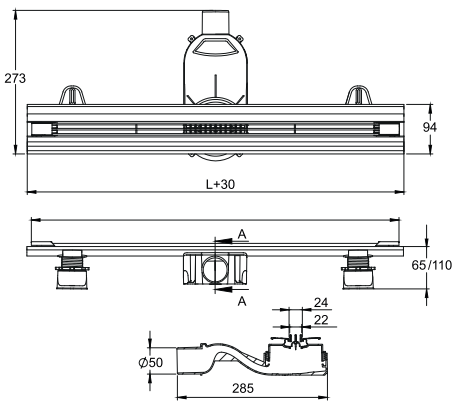

Боковой S-образный сифон
D50-H60-48L/min

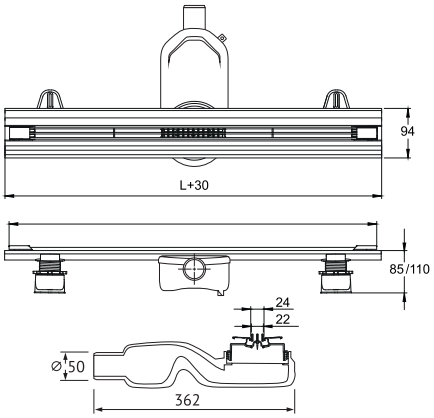

Боковой S-образный сифон
D50-H80-60L/min

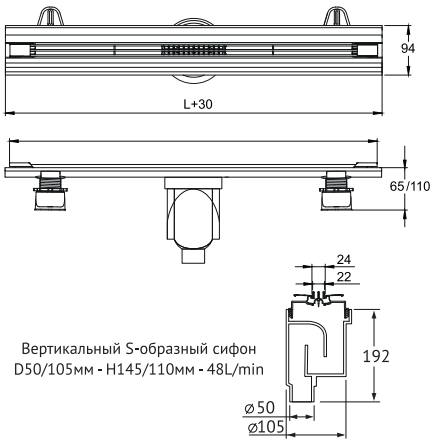

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - H145/110мм - 48L/min

Желоб Super Slim инструкция по монтажу

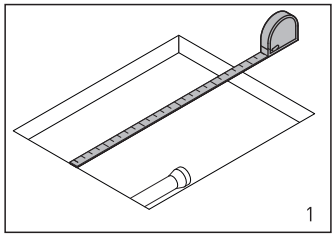

Сделайте разметку и подготовьте место установки желоба

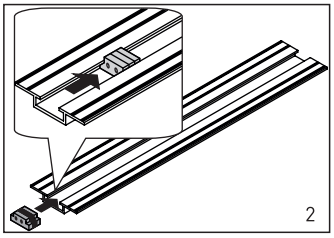

Извлеките из торцов канала заглушки (при необходимости)

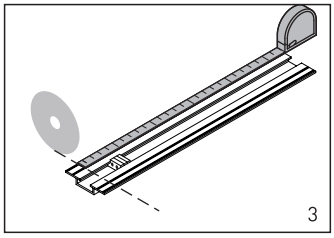

Обрежьте болгаркой канал желоба до необходимой длины (при необходимости)

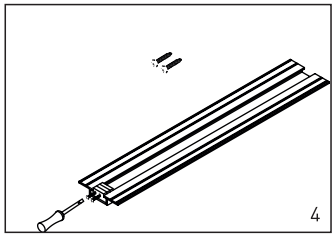

Поставьте заглушки в канал желоба и зафиксируйте саморезами (при необходимости)

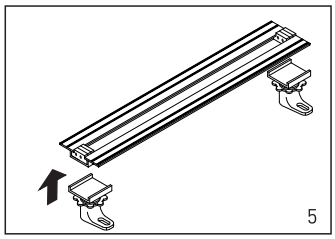

Установите пластиковые ножки на желоб

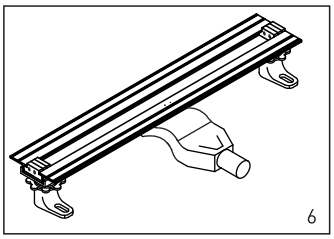

Подсоедините к желобу сифон

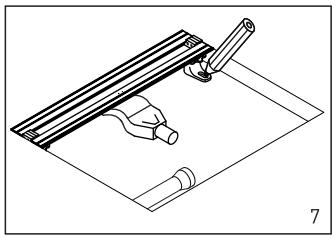

Установите желоб в нишу. Отметьте места крепления ножек к бетонному основанию

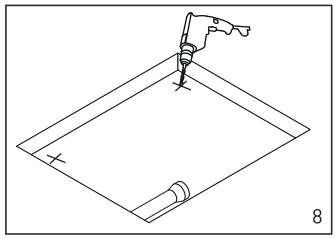

Просверлите отверстия в местах крепления ножек к полу

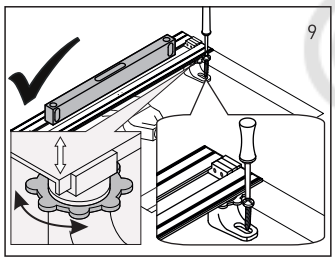

Закрепите ножки к основанию и отрегулируйте высоту установки желоба.

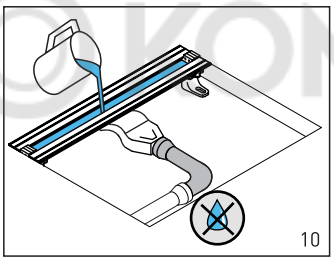

Подсоедините сифон к канализации. Убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений, залив воду в корпус желоба.

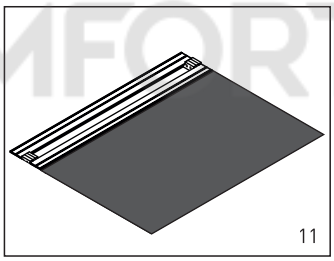

Выполните заливку выравнивающей стяжки (уклон в сторону желоба 1-2%)

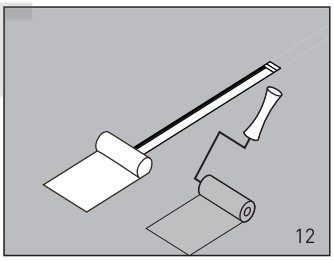

Наклейте рулонную гидроизоляцию и нанесите жидкую гидроизоляцию в 2 слоя на всю поверхность пола, с заходом на стены

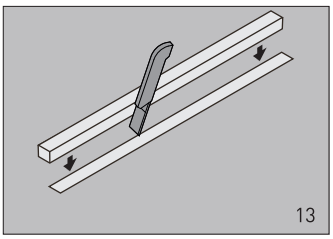

Прорежьте ножом гидроизоляцию по периметру канала желоба. Установите монтажную заглушку.

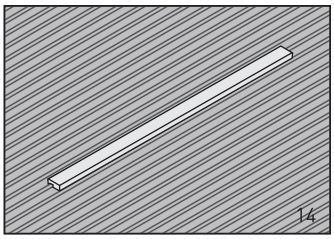

Нанесите плиточный клей

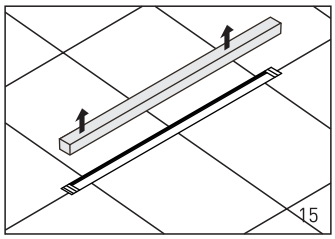

Уложите плитку. Извлеките монтажную заглушку.

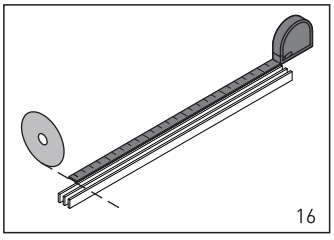

Обрежьте болгаркой решетку в соответствии с длиной желоба (при необходимости)

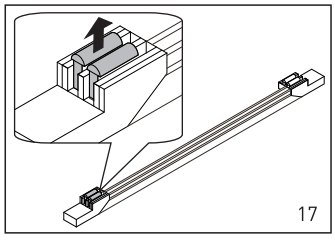

С помощью комплекта регулировки, выровняйте высоту фиксаторов решетки относительно финишного покрытия.

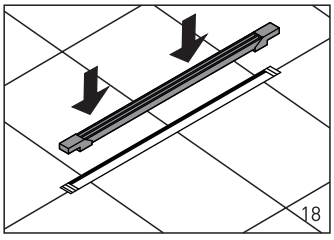

Установите решетку с фиксаторами в канал желоба

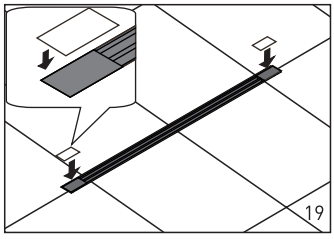

Установите декоративные заглушки

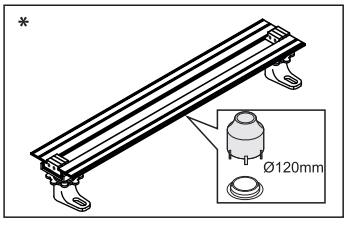

При монтаже желоба с вертикальным сифоном разметить место установки и просверлить сквозное отверстие диаметром 120 мм.

Рекомендуется периодически извлекать сетку для волос для промывки водой и удаления скопившегося мусора.
Чтобы снять решетку используйте монтажный ключ

Обзоры. Инструкции. Рекомендации YouTube /BERGES

www.berges.ru