

Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Тоиа GSN50

1) Извлеките из инструмента гвозди, баллон с газом и аккумулятор.



2) Отсоедините магазин.



Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Тоиа GSN50

3) Открутите винты защитного кожуха ствольной части инструмента.




4) Снимите защитный кожух. Нажмите на штифт системы защиты от холостого выстрела, чтобы он не блокировал кожух. Перед снятием установите регулятор заглубления гвоздя в среднее положение.



Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Тоиа GSN50

5) Открутите винты, фиксирующие ствольную часть инструмента.

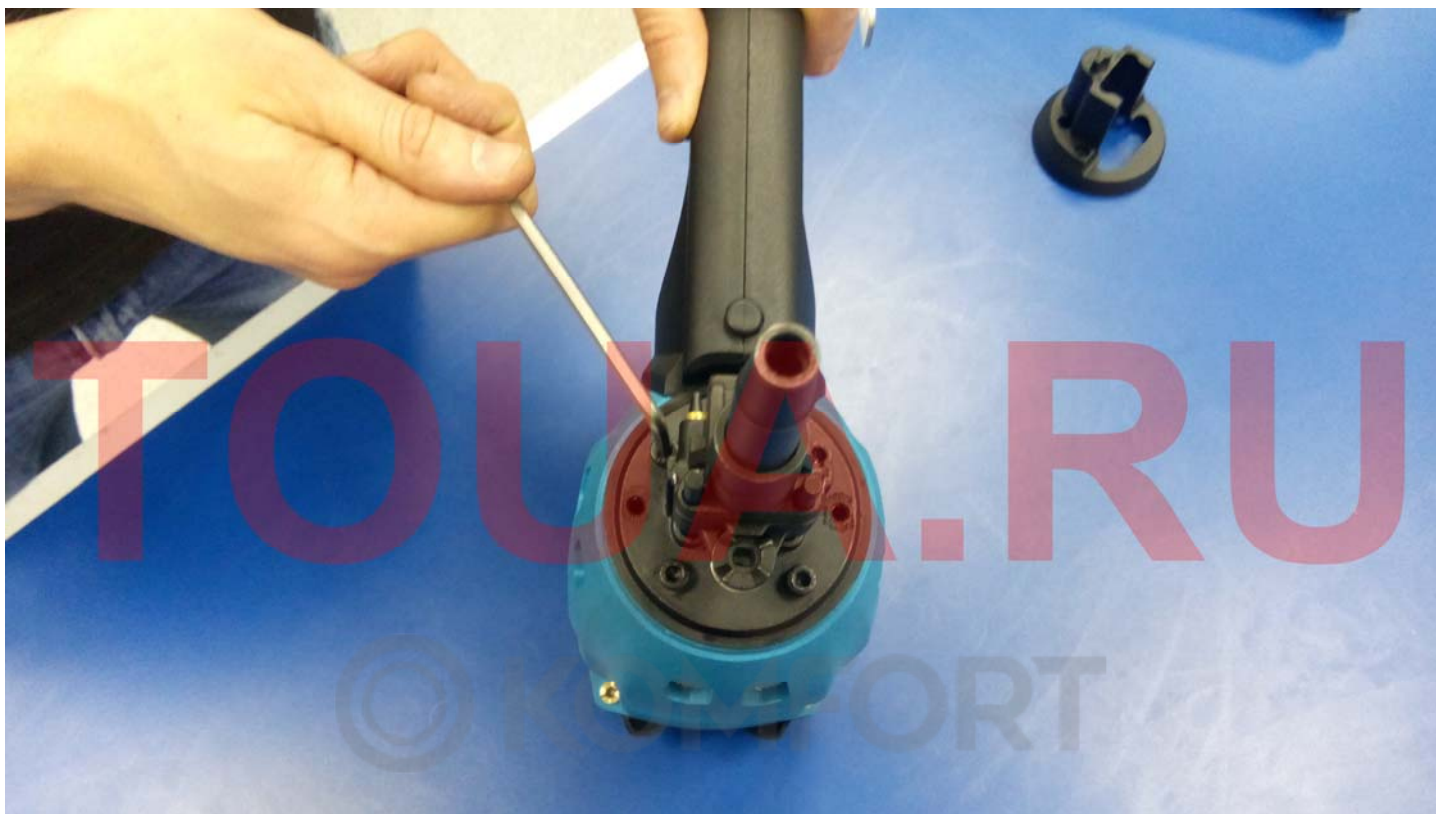

6) На все винты нанесен резьбовой клей (Loctite 272 или подобный). Если резьбовой клей стерся с винтов, рекомендуется его нанести, чтобы избежать их раскручивания во время работы



Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Тоиа GSN50

7) Если во время замены ствола Вам почудились мыши - смените резьбовой клей =)



8) Отсоедините ствольную часть инструмента от корпуса.




Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Тоиа GSN50

9) Запомните положение кареток, чтобы правильно их установить во время сборки.



10) Извлеките штифты прижимного механизма.

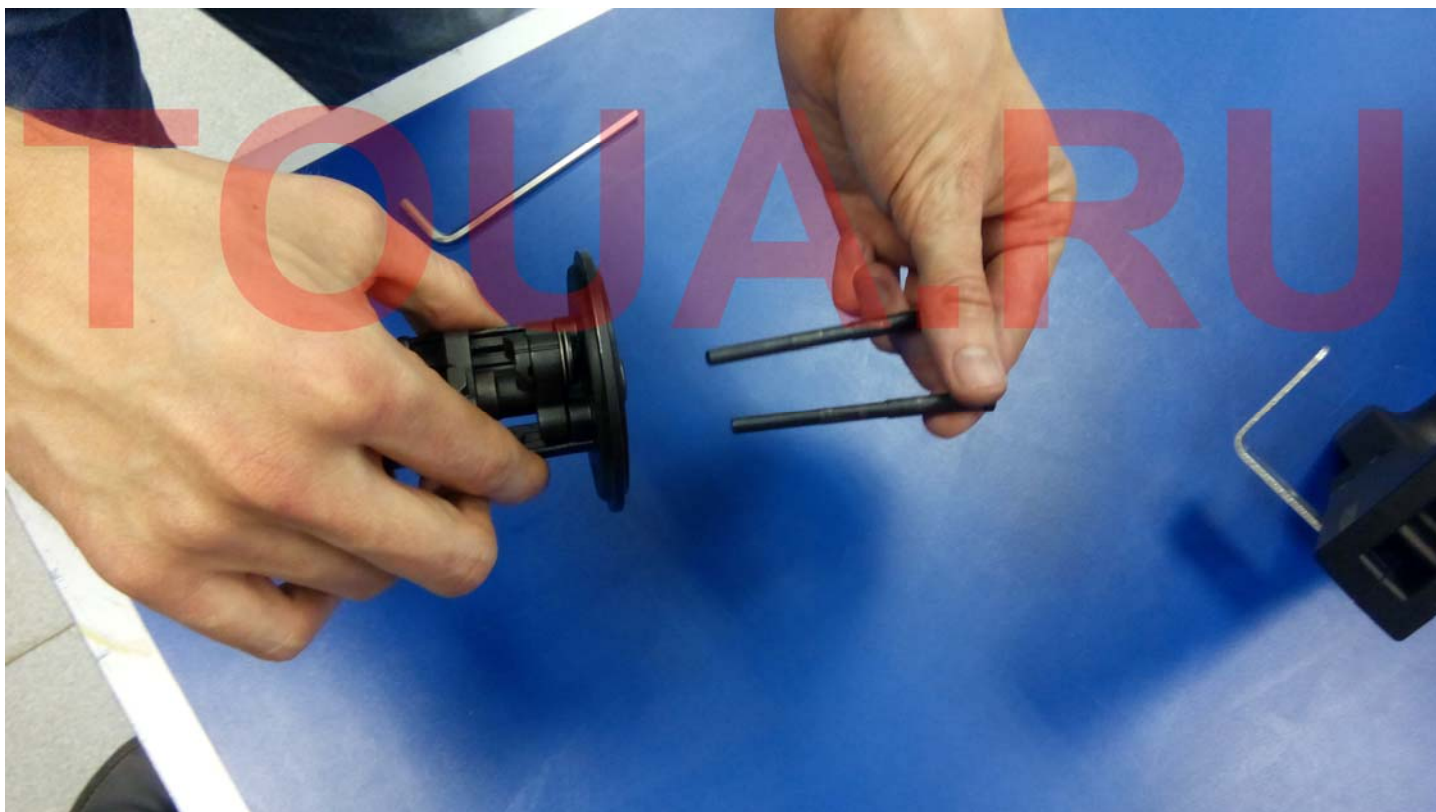

Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Тоиа GSN50

11) Снимите со ствола фиксирующую каретку.



12) Извлеките ствол.



Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Toua GSN50

13) Установите новый ствол и произведите сборку газового монтажного пистолета в обратной последовательности.



14) Если у Вас возникли вопросы по замене ствола на газовом монтажном пистолете Toua GSN50 - позвоните или обратитесь на прямую в любой из сервисных центров Toua. Подробная информация на сайте www.toua.ru