

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ТРАП РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ 50/40  
**ТП-510.1, ТП-510.1Р, ТП-510.1N, ТП-510.1PN**

(ТУ 4947-001-95431139-2007)



**Производитель ООО ТПК «Татполимер»,**  
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,  
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,  
**[www.tatpolimer.ru](http://www.tatpolimer.ru)**

## 1. Назначение изделия

Трапы предназначены для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях, а так же на балконах и террасах. Благодаря наличию затвора трап надежно защищает помещение от неприятных запахов из канализации.

## 2. Технические характеристики

- сырье для решетки – нержавеющая сталь/чугун;
- сырье для корпуса – полипропилен;
- сырье для надставного элемента – ABS-пластик;
- выходной диаметр – 50/40 мм;
- пропускная способность, не менее – 0,7 л/с;
- температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;
- температура отводящей жидкости, не более – +85 °С\*;
- максимальная разрешенная нагрузка со стальной решеткой, не более – 300 кг;
- максимальная разрешенная нагрузка с чугунной решеткой, не более – 1500 кг;
- срок службы, не менее – 50 лет.

\* Трапы производства ООО ТПК «Татполимер» позволяют отводить в канализацию жидкости с температурой до 100 °С при условии, что её воздействие будет кратковременное (100 – 200 литров с температурой не более 100 °С). Повышение температуры отводящих жидкостей до 100 °С не влияет на пропускную способность трапов и их работоспособность. В этом случае снижается только максимально допустимая нагрузка на трап (т.к. корпус трапа выполняет роль несущего силового элемента) – она не должна превышать 150 кг.

Основные размеры приведены на рис. 1.

Комплектация трапов:

| Артикул    | Материал решетки  | Запахозапирающее устройство                                                                                     | Максимальная нагрузка, кг |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ТП-510.1   | Нержавеющая сталь | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) | 300                       |
| ТП-510.1N  |                   | Незамёрзающее запахозапирающее устройство                                                                       |                           |
| ТП-510.1P  | Чугун             | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) | 1500                      |
| ТП-510.1PN |                   | Незамёрзающее запахозапирающее устройство                                                                       |                           |

## 3. Состав изделия и комплектность

Настоящий трап состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. Решетка из нержавеющей стали/чугуна \*;
2. Надставной элемент;
3. Корпус трапа;
4. Затвор;
5. Уплотнительное кольцо;
6. Прижимной фланец из нержавеющей стали.

\* Надставной элемент может комплектоваться решеткой из нержавеющей стали ТП-152.150S либо решеткой из чугуна ТП-156.150P.

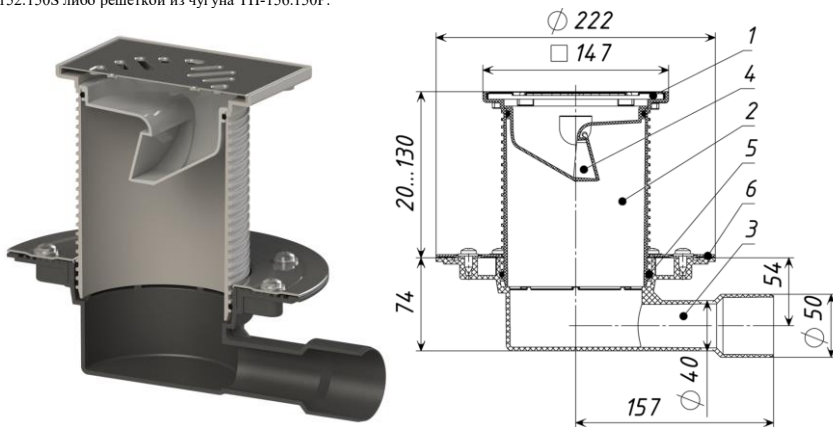


Рис. 1 ТП-510.1N Трап с незамёрзающим запахозапирающим устройством

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

#### 4. Устройство и принцип работы

Процесс установки трапов учитывает их дальнейшее функционирование в общей системе канализации. Корпус трапа с использованием элементов герметизации соединяется с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП, пролегающей под полом на соответствующей проектной глубине. При установке трапа в разрыв гидроизоляции уплотнительное кольцо (5) на наставной элемент не ставится.

**Наставной элемент может подливаться по высоте стяжки.**

Если для канализационных труб применяются стальная или чугунная труба, необходимо использовать переход ремонтный (ТП-82.100) для герметичного соединения. Перед вводом трапа в эксплуатацию в корпус трапа (3) необходимо вставить затвор (4), установить в наставной элемент (2) решётку (1).

Затвор имеет следующий принцип работы:

Сухие затворы устанавливаются в первую очередь на тех участках, где существует вероятность пересыхания затворов. Такие места, как правило, располагаются над системами «тёплый пол», а также в достаточно редко эксплуатируемых точках канализации, включая водоотводы стиральных машин и кондиционеров, реже — в душевых кабинах и банных сантехнических приборах.

Функция **гидрозатвора** заключается в том, чтобы посредством задерживаемого уровня воды в сифоне предотвращать проникновение в помещение неприятных запахов из канализации. Гидрозатор может использоваться только в отапливаемом помещении.

**Механический «сухой» затвор** представляет собой пружинную конструкцию с плотно прижатой к корпусу мембраной, которая предотвращает проникновение неприятных запахов в помещение в случае пересыхания гидрозатвора (эпизодическое использование, гостевой санузел, тёплый пол, жаркий климат и т.д.). Механический затвор также препятствует обратному ходу стоков при засоре канализационных магистралей (максимальное рабочее давление обратного тока сточных вод - 0,005 МПа).

**Двойной затвор** объединяет в себе сразу два затвора – механический и гидрозатор.

**Поплавковый затвор** всплывает при поступлении жидкости и обеспечивает слив воды в систему канализации. После пересыхания жидкости происходит опускание поплавка и перекрытие сливного отверстия, что препятствует проникновению в помещение неприятных канализационных запахов.

**Незамерзающее запахозапирающее устройство** применяется для неотапливаемых помещений, балконов и террас.

#### Внимание!

Если необходимо отводить воду со слоя гидроизоляции, то необходимо убрать уплотнительное кольцо (ТП-310.1Е) с корпуса наставного элемента перед монтажом, чтобы обеспечить дренаж.



## 5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Трапы канализационные нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте. По мере необходимости производить снятие решеток с подрамника и очистку внутренней полости от грязи и мусора.

### Внимание!

1. **Применение чистящих средств на основе хлора:** гипохлорит натрия (хлорку, «Белизну» и др.) может привести к появлению ржавых разводов, точечной коррозии на деталях трапа выполненных из нержавеющей стали.
2. **Запрещается чистить** решетки из нержавеющей стали **с помощью абразивных инструментов.**
3. Длительный контакт коррозионного вещества и его паров (соленой воды, серо и хлорсодержащих веществ) с поверхностью нержавеющей стали, приводит к разрушению оксидной пленки металла, что может привести к участку коррозии.

## 6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## 7. Свидетельство о приемке

Трапы ТП-510.1 соответствуют ТУ 4947-001-95431139-2007 и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

## 8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов требованиям ТУ 4947-001-95431139-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на трап составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

| Артикул           | Исполнение                                                                                                      | Место для галочки |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ТП-510.1          | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) |                   |
| ТП-510.1N         | Незамерзающее запахозапирающее устройство                                                                       |                   |
| <b>ТП-510.1P</b>  | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) |                   |
| <b>ТП-510.1PN</b> | Незамерзающее запахозапирающее устройство                                                                       |                   |

## 9. Сведения о рекламациях

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |                               |                                           |

НФ-00008459